
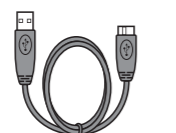


パッケージ内容

■テレビ・レコーダーまたは、パソコンにつなぐ前に梱包品をご確認ください。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店に御連絡ください。

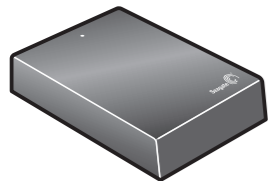

□ USB3.0ケーブル…1本

- ハードディスク本体…1台
- ・はじめにお読みください (本書、保証書)
- ・かんたん設定ガイド



□ ACアダプタ…1個




●本製品はUSB3.0 / 2.0に対応していますが、テレビ・レコーダーおよびパソコン側のポートがUSB2.0の場合、転送速度はUSB2.0の速度に制限されます。詳しい情報は弊社URL <http://www.elecom.co.jp/seagate/> をご確認ください。

おもな仕様


環境条件	動作時：温度 5℃～35℃ / 湿度 20%～80% (結露なきこと) 保管時：温度 -20℃～+50℃ / 湿度 20%～80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧：AC100V
対応OS	Windows 8.1、8、7、Vista Mac OS X 10.5以降 (※フォーマットが必要です。)

各部の名称

【正面】

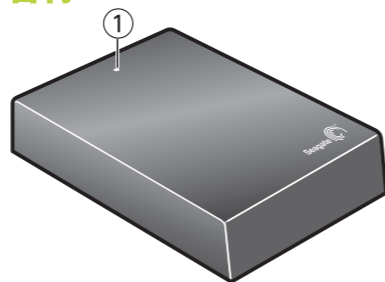

【背面】

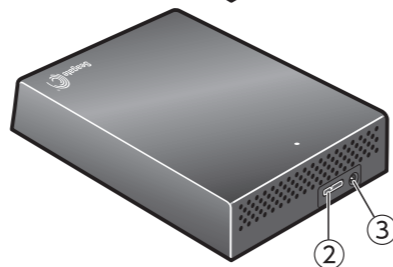


- ①LEDランプ
ハードディスクにアクセスしているときに点灯/点滅するLEDランプです。
- ②USB3.0ポート
USB3.0に対応したMicro-Bコネクタです。付属のUSB3.0ケーブルを使用して、本製品とテレビ・レコーダーまたはパソコンを接続します。(USB2.0の機器でも使用できます。)
- ③電源コネクタ
付属のACアダプタを接続します。必ず本製品付属のACアダプタを使用してください。

本製品の接続


■テレビ・レコーダーまたはパソコンとつなぐ

※本製品はテレビ・レコーダーに接続すると録画用として、パソコンに接続するとデータ用としてご使用いただけます。

ハードディスクに付属のACアダプタを接続し、コンセントに差し込みます。付属のUSB3.0ケーブルのコネクタをハードディスクのUSBポートに接続し、反対側をテレビ・レコーダーまたはパソコンのUSB端子に接続します。LEDランプが点灯します。

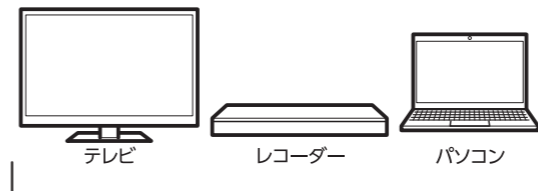

テレビ・レコーダー
またはパソコンの
USB端子へ

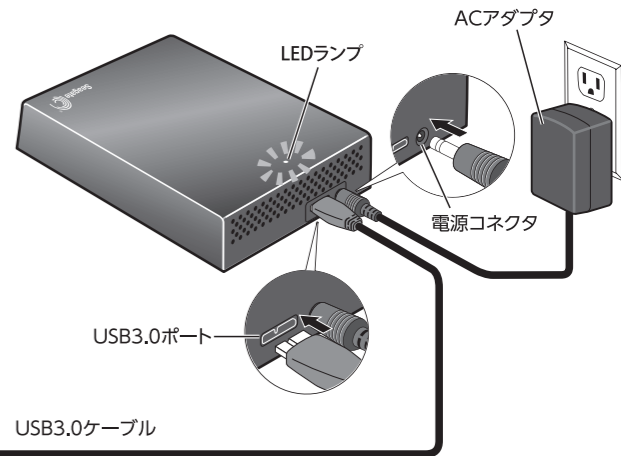

USB3.0ケーブル



(Macで使用するにはドライバのインストールまたはフォーマットが必要です。詳しい説明は、<http://www.elecom.co.jp/seagate/> をご覧ください。)



- 必ずテレビ・レコーダーおよびパソコンの「HDD専用」または「USB」の端子と書かれた端子に接続してください。
- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品に電源スイッチはありません。ACアダプタをコンセントに差し込み、テレビ・レコーダーまたはパソコンに接続すると、自動的に電源が入ります。
- USBハブを経由させたい場合は、ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブを使用してください。
- ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブであっても、種類や外付けHDD(ハードディスク)の種類・台数によっては、正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合はUSBハブを使用しないでください。