

日立 Woooで使う



お使いのテレビで本製品を登録すると専用機器となります。


一度登録したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度登録する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。

- 本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。
- 重要なデータは万が一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。

■ハードディスクを登録する(フォーマット)

本製品をテレビに接続します。

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

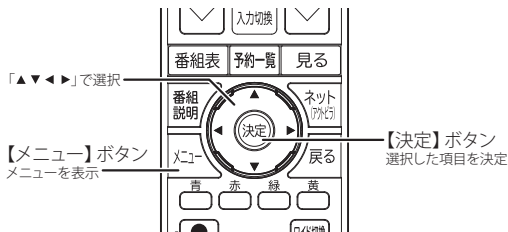

- 1 ハードディスクを接続すると「外付ハードディスク登録設定」画面が表示されます。
[はい]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

手順②へ

本機に登録されていない外付ハードディスクが検出されました。

外付ハードディスク登録設定を行いますか？

はい

いいえ

注) 表示した「外付ハードディスク登録設定」画面を閉じてしまった場合は、次の手順にてメニュー画面から初期化を行います。


■メニュー画面から登録するには

- ①リモコンの【メニュー】ボタンを押します。
- ②[機能設定]を選択して、【決定】ボタンを押します。



- ③[リンク設定]を選択し、【決定】ボタンを押します。


- ④[外付ハードディスク設定]を選択し、【決定】ボタンを押します。

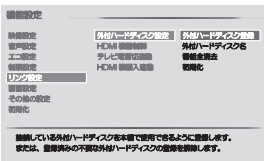

- ⑤[外付ハードディスク登録]を選択し、【決定】ボタンを押します。



- 2 登録設定画面が表示されます。
登録したいハードディスクを選択して、【決定】ボタンを押します。

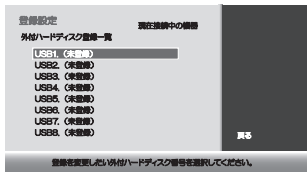

- 3** 登録したいハードディスクを確認して、【決定】ボタンを押します。

登録する外付ハードディスクを選択してください。

〔未登録〕

- 4** 登録確認画面が表示されます。
〔はい〕を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

外付ハードディスクを本機に登録します。
外付ハードディスクは初期化され、
全てのデータが削除されます。
よろしいですか？

〔はい〕

いいえ

- 5** 最終確認画面が表示されます。
〔はい〕を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押すと初期化が始まります。

初期化・登録をすると、本機に接続した状態では使用できなくなります。

本当に登録してよろしいですか？

〔はい〕

いいえ



初期化中です。

しばらくお待ちください。



- 初期化中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 6** 初期化完了の画面が表示されれば、ハードディスクの初期化は完了です。

【決定】ボタンを押します。

外付ハードディスクの初期化が完了しました。
引き続き、外付ハードディスク名を登録します。

決定ボタンを押してください。

- 7** ハードディスク名を設定するかどうかの確認画面が表示されます。表示されている名称でよければ【決定】ボタンを押します。

ハードディスク名を変更する場合は
テレビに付属の取扱説明書を参照し、
入力してください。

外付ハードディスク名を入力してください。

ハードディスク 1

半英

1 記号 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

10 記号 11 空白 12

文字切換 削除 決定

これでハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「日立製液晶テレビ Wooo」に付属の取扱説明書をお読みに
なり、録画してください。