

DXアンテナ ハイビジョン液晶テレビで使う



お使いのテレビで本製品を登録すると専用機器となります。


一度登録したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度登録する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。

- 本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。
- 重要なデータは万が一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。

■ハードディスクを登録する(初期化)

本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

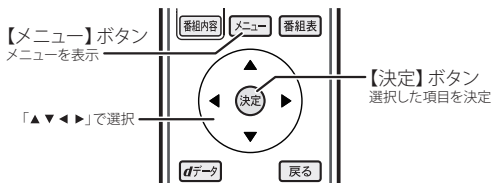

- 1 ハードディスクを接続すると、初期化確認画面が表示されます。
[はい]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

手順②へ

本機に登録されていないUSB-HDDが検出されました。

USB-HDD登録設定を行いますか?

はい

いいえ


注) 表示した「USB HDD登録確認」画面を閉じてしまった場合は、次の手順にてメニュー画面から[USB-HDD登録設定]を行います。

■メニュー画面から登録するには


①リモコンの【メニュー】ボタンを押します。



②機能設定→リンク設定→USB-HDD設定→USB-HDD登録設定を選択します。

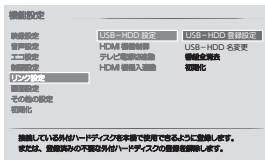

2 登録設定画面で未登録の行を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

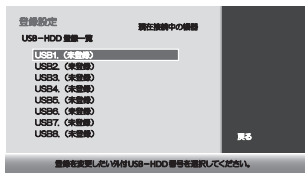

3 ハードディスク選択画面でリモコンの【決定】ボタンを押します。

登録するUSB-HDDを選択してください。

(未登録)

- 4 確認画面で [はい] を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

USB-HDDを本機に登録します。
USB-HDDは初期化され、
全てのデータが削除されます。
よろしいですか？

はい
 いいえ

- 5 再度確認画面が表示されるので、[はい] を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

初期化・登録をすると、本機に接続した状態でしか使用できなくなります。

本当に登録してよろしいですか？

はい
 いいえ



- 初期化中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 6 初期化完了画面の画面が表示されれば、ハードディスクの初期化は完了です。【決定】ボタンを押します。

USB-HDDの初期化が完了しました。
引き続き、USB-HDD名を登録します。

決定ボタンを押してください。

- 7 ハードディスク名の入力画面が表示されます。表示されている名称*でよろしければリモコンの【決定】ボタンを押します。



※[*]はお使いのハードディスクによって名称が異なります。

表示名を変更する場合は[はい]を選択し、テレビに付属の取扱説明書を見ながら表示名を設定してください。

これでハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「DXアンテナ製ハイビジョン液晶テレビ」に付属の
取扱説明書をお読みになり、録画してください。