

ピクセラ ハイビジョン液晶テレビで使う



お使いのテレビで本製品を登録すると専用機器となります。


一度登録したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度登録する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。

- 本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。
- 重要なデータは万が一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。

■ハードディスクを登録する(初期化)

本製品をテレビに接続します。「はじめにお読みください」を参照

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

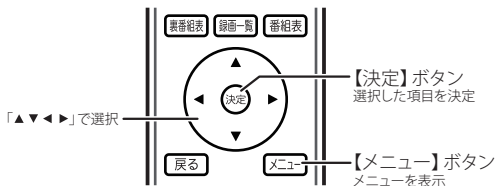


- 1 ハードディスクを接続すると、初期化確認画面が表示されます。
[はい]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

お使いのハードディスクは初期化されていません。
録画するには初期化が必要です。
初期化しますか？

はい

いいえ

- 2** 再度、確認画面が表示されるので、[はい]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。



- 初期化中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 3** 初期化完了画面が表示されれば、ハードディスクの初期化は完了です。



■メニュー画面から登録するには


※初期化確認画面で[いいえ]を選択し、画面が消えてしまった場合は以下の手順で表示させてください。

- 1** リモコンのメニューボタンを押します。

- 2** 機器設定→外部機器設定→ハードディスク初期化を選択します。



- 3** 確認画面で [はい] を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。



- 初期化中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 4** 初期化完了画面が表示されれば、ハードディスクの初期化は完了です。

ハードディスクの初期化が完了しました。

これでハードディスクに録画する準備ができました。以降は「ピクセラ製ハイビジョン液晶テレビ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。