

フナイ 4K液晶テレビで使う



お使いのテレビで本製品を登録すると専用機器となります。


一度登録したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度登録する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。

- ・本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。
- ・重要なデータは万が一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。

■ハードディスクを登録する(フォーマット)

本製品をテレビに接続します。

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

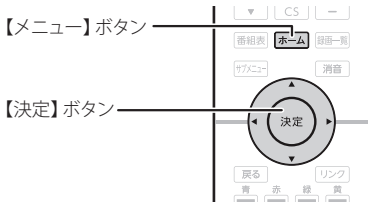

お使いのテレビにより一部手順が異なります。

本製品を最初に接続したときに表示される画面を確認し、

A **B** いずれかの手順にお進みください。

- 6000シリーズをお使いの場合
この画面が表示されます。

本器に登録されていないUSB-HDDが接続されました。
このUSB-HDDを使用するには登録設定を行う必要があります。
※まるごと録画用USB-HDDとして使用したい場合は
まるごと録画用USB端子へ接続してください。

通常録画用として登録する

キャンセル

- 5000、4100、4000シリーズをお使いの場合
この画面が表示されます。

本器に登録されていないハードディスクが
検出されました。
ハードディスク登録設定を行いますか？

はい

いいえ

A パターンへ

B パターンへ

A パターン

- 1 テレビ後面の外付けハードディスク用USB端子に外付けハードディスク接続します。
- 2 未登録の外付けハードディスクを接続したときは初期化のための画面が表示されるので「通常録画用として登録する」を選択し、【決定】ボタンを押します。

本器に登録されていないUSB-HDDが接続されました。
このUSB-HDDを使用するには登録設定を行う必要があります。
※まるごと録画用USB-HDDとして使用したい場合は
まるごと録画用USB端子へ接続してください。

通常録画用として登録する




キャンセル

手順③へ


注 [USB HDD登録設定]画面が表示されない場合、または表示画面を閉じてしまった場合は、メニュー画面から登録できます。

■メニュー画面から登録するには


- ①リモコンの【ホーム】ボタンを押します。
- ②[設定/お知らせ]を選択し、【決定】ボタンを押します。
- ③[機能設定]を選択し、【決定】ボタンを押します。
- ④[リンク設定]を選択し、【決定】ボタンを押します。

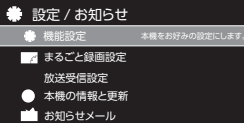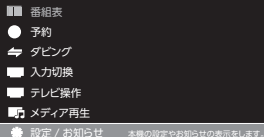


- ⑤ [メディア管理] を選択し、
【決定】 ボタンを押します。

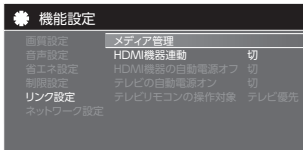

- ⑥ [USB-HDDメニュー] を選択し、
【決定】 ボタンを押します。

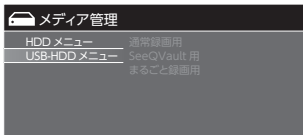

- ⑦ [通常録画用] を選択し、
【決定】 ボタンを押します。

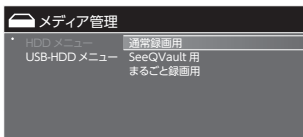

- ⑧ [USB-HDD登録設定] を選択し、
【決定】 ボタンを押します。



- 3** 任意の登録場所を選択し、
【決定】 ボタンを押します。




登録設定を変更したい USB-HDD 番号を選択してください。


- 4 [USB-HDDを本機に登録する]を選択し、【決定】ボタンを押します。



- 5 確認画面が表示されるので [はい] を選択し、【決定】ボタンを押します。

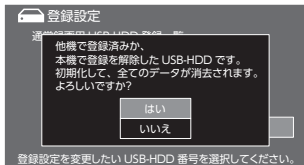

- 6 最終確認画面が表示されるので [はい] を選択し、【決定】ボタンを押します。

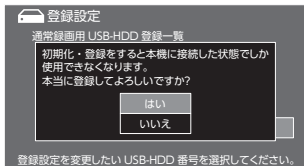


初期化が開始されます。



- 初期化中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 7 初期化終了後、表示名の確認画面が表示されます。表示された名称※1を変更しない場合は [いいえ]、変更する場合は [はい] を選択し、【決定】ボタンを押します。




※1：お使いのハードディスクによって名称が異なります。

- 8 [はい] を選択した場合は任意の名称を登録^{※2}し、【決定】ボタンを押します。

※2：名称の入力方法は、テレビの取扱説明書を参照してください。



- 9 名称変更の確認が表示されるので [はい] を選択し、【決定】ボタンを押します。

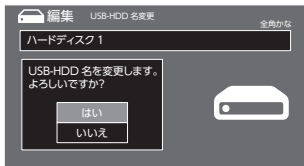

これでハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「フナイ製4K液晶テレビ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

B パターン

- 1 テレビ後面の外付けハードディスク用USB端子に外付けハードディスク接続します。
- 2 未登録の外付けハードディスクを接続したときは初期化のための画面が表示されるので【はい】を選択し、【決定】ボタンを押します。

手順③へ

注 [ハードディスク登録設定]画面が表示されない場合、または表示画面を閉じてしまった場合は、メニュー画面から登録できます。

本機に登録されていないハードディスクが検出されました。
ハードディスク登録設定を行いますか？

はい

いいえ

■メニュー画面から登録するには

- ①リモコンの【ホーム】ボタンを押します。
- ②[設定/お知らせ]を選択し、【決定】ボタンを押します。
- ③[機能設定]を選択し、【決定】ボタンを押します。
- ④[リンク設定]を選択し、【決定】ボタンを押します。

録画一覧

予約

メディア再生

番組表

入力切換

テレビ操作

設定 / お知らせ

本機の設定やお知らせの表示をします。

設定 / お知らせ

機能設定

本機をお好みの設定にします。

放送受信設定

本機の情報と更新

お知らせメール

機能設定

画質設定

HDD 設定

音声設定

HDMI機器連動 切

省エネ設定

HDMI機器の自動電源オフ 切

制限設定

テレビの自動電源オン 切

リンク設定


テレビリモコンの操作対象 テレビ優先

ネットワーク設定

その他の設定

初期化

- ⑤[HDD設定]を選択し、
【決定】ボタンを押します。

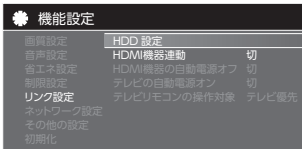

- ⑥[USB-HDD登録設定]を選択し、
【決定】ボタンを押します。




手順③へ


- ③ 任意の登録場所を選択し、
【決定】ボタンを押します。



- ④ 接続している外付けハードディスクを選択し、
【決定】ボタンを押します。

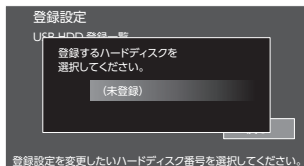


- ⑤ 確認画面が表示されるので [はい] を選択し、
【決定】ボタンを押します。

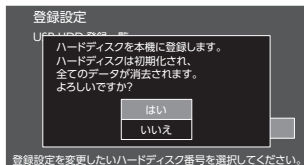


- 6 最終確認画面が表示されるので [はい] を選択し、**【決定】** ボタンを押します。

初期化が開始されます。

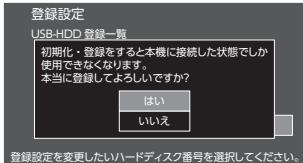


- 初期化中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 7 初期化終了後、ハードディスク名の登録を行うために **【決定】** ボタンを押します。

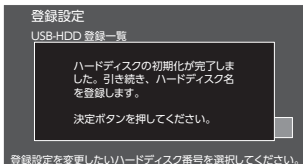

- 8 任意の名称を登録*1し、**【決定】** ボタンを押します。

*1：名称の入力方法は、テレビの取扱説明書を参照してください。

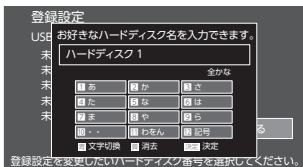

これでハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「フナイ製4K液晶テレビ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。