

LG 4K液晶テレビで使う




お使いのテレビで本製品を登録すると専用機器となります。
一度登録したハードディスクを他のテレビ・レコーダーで使用するには、再度登録する必要があります。その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。

- ・本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。
- ・重要なデータは万が一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。

■ハードディスクを登録する(フォーマット)

本製品をテレビに接続します。

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

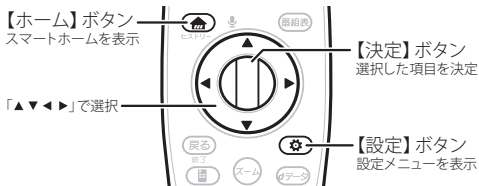

- 1 リモコンの【ホーム】ボタンを押してスマートホームを表示します。
- 2 画面右上に表示される【☺】(入力)を選択して、【決定】ボタンを押します。




- 3 入力切換メニューの [すべての入力] を選択して、【決定】ボタンを押します。




- 4 入力設定メニューの [SmartShare] から、接続したハードディスク名*を選択して、【決定】ボタンを押します。

※[*]はお使いのハードディスクによって名称が異なります。

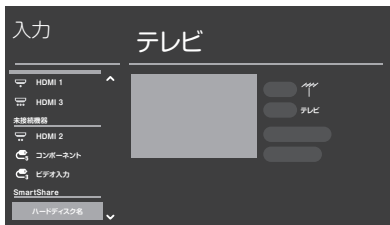

- 5 [フォーマット] を選択して、【決定】ボタンを押します。

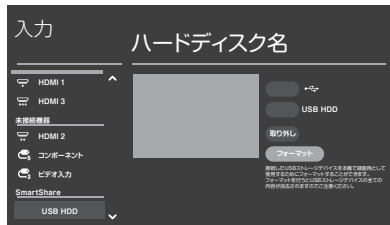

- 6 注意画面の内容を確認して、[フォーマット]を選択し、【決定】ボタンを押します。

注意

キャンセル

フォーマット

続けますか?このドライブをフォーマットすると、ドライブに保存されているすべてのコンテンツが削除されます。よろしいですか?



- 登録中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりレコーダーやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になります。

これでハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「LG製4K液晶テレビ」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

■ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り替えるときなど、レコーダーから取り外す場合は次の手順で行います。

- ①「■ハードディスクを登録する」の①～④の手順を行います。
- ②[取り外し]を選択し、リモコンの【決定】ボタンを押します。
- ③注意画面で[取り外し]を選択し、【決定】ボタンを押します。
- ④「デバイスを取り出せるようになりました」と表示されたら、テレビからUSBケーブルを抜き、ハードディスクを取り外します。