

2 mobile STARCK クイックガイド

USB2.0/1.1 対応 2.5 インチポータブルハードディスク

対象製品：LCH-MSxxxU シリーズ
(xxx はディスク容量 <GB 単位>です)

オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みになってから、本書をお読みください。



LaCie 製品について

- エレコム株式会社以外で公開されている LaCie 情報 (Lacie 本社や LaCie 拠点含む) には、日本ではご利用になれない、または取り扱いのない「製品、製品仕様、有償保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などが含まれますが、これらに関するお問い合わせには対応しかねます。ご容赦願います。
- 世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予告なしに変更、または廃止されることがあります。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

☐ 製品本体



※ USB ケーブルが背面に直付けされています。

☐ USB 補助電源ケーブル



☐ クイックガイド (このシート)

☐ はじめにお読みください (このシートのオモテ面)
※ 保証書が含まれています。

各部の名称とはたらき

【正面】



① アクセスLED

ハードディスクにアクセスしているときに点灯/点滅する LED ランプです。


② USBケーブル

本体に直付けされていますが、取り外せます。

③ 補助電源コネクタ

付属の USB 補助電源ケーブルを差し込むコネクタです。パソコンの USB ポートと接続することで、USB ポートからの電源だけでは動作しない場合に、補助電源を供給します。

【背面】

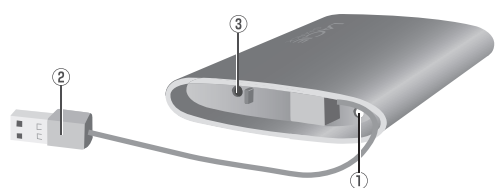

おもな仕様

環境条件	動作時：温度 5℃～35℃／湿度 20%～80% (結露なきこと) 保管時：温度 -20℃～+50℃／湿度 20%～80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧：DC 5V (USB バスパワー) 消費電力：約 2.5W (定格)
対応OS	Windows XP以降 Mac OS X 10.4 以降




本製品には電源スイッチはありません。パソコンに接続すると自動的に電源が入ります。

STEP 1


本製品をパソコンと接続する

あらかじめパソコンの電源を入れ、Windows や Mac OS を起動しておいてください。

1

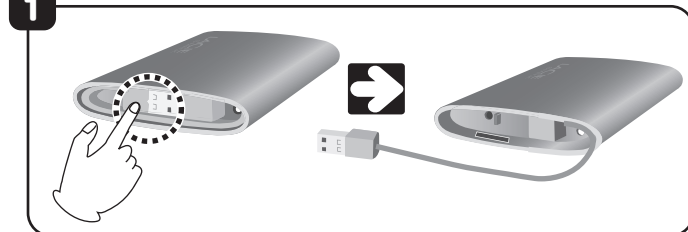

2

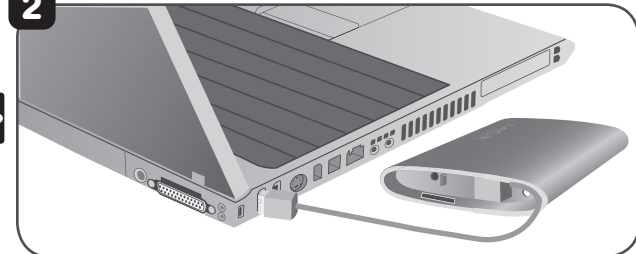

1

本体の USB ケーブルの「PUSH」と書かれた部分を押しします。コネクタが浮き上がりますので、指を掛けて USB ケーブルを引き出します。

2

USB ケーブルのコネクタを本製品の USB ポートに接続し、反対側をパソコンの USB ポートに接続します。

3

数秒すると、ハードディスクがパソコンに認識され、[マイコンピュータ] (Windows の場合) または デスクトップ (Macintosh の場合) に表示されます。



● 本製品は、パソコンの USB ポートに直接接続してください。USB ハブを経由させたい場合は、AC アダプタから電源を供給できるタイプのハブに接続してください。

● 数秒してもパソコンに認識されない場合は、電力不足が考えられます。付属の USB 補助電源ケーブルを接続して、もう一度お試しください。

● 本製品は、振動がない場所に水平に設置してください。

STEP 2

お使いのパソコンで使用できるようにする

本製品は、パソコンで使用する前に、ソフトウェア [LaCie Setup Assistant] (以下 LSA) を実行する必要があります。LSA は、ウィザード形式で、ご利用環境に最適な形式でフォーマットを実行し、フォーマットしたボリュームに PDF マニュアルとユーティリティを保存します。



- OS のコマンドで再フォーマットを実行すると、本製品に保存された PDF マニュアルやユーティリティは消去されます。セットアップが完了したら、マニュアルやユーティリティを他のメディアなどにバックアップしておくことをお勧めします。
- LaCie Setup Assistant を起動しない場合、またフォーマットが開始したあとで LaCie Setup Assistant を終了した場合は、ハードディスクの使用準備が整わないため手動でフォーマットする必要があります。PDF マニュアルやユーティリティもハードディスクにコピーされません。

Windows

[マイコンピュータ] で LaCie ドライブアイコンをダブルクリックします。

Macintosh

デスクトップの LaCie Setup Assistant アイコンをダブルクリックします。



以降は、画面の指示に従って操作し、フォーマット (最適化) を進めてください。

STEP 3

本製品をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す前に、アプリケーション (エクスプローラなど) を終了しておいてください。

OS により、操作が異なりますので、詳細はご使用の OS のオンラインヘルプや説明書をお読みください。



- パソコン動作中は、必ず下記の手順で取り外し操作をおこなってから、本製品を取り外してください。
- パソコンがスリープモードのときは、本製品をパソコンから取り外さないでください。パソコンがスリープモードから復帰したときに障害の原因になります。

Windows

1

タスクトレイの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックし、表示された [USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します] を選択してから、画面の指示に従って操作します。

2

デバイスを安全に取り外すことができることを示すメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。


3

USB ケーブルをパソコンから取り外します。これで取り外しは完了です。

Macintosh

本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップの Dock にある「取り外し」アイコンに重ねます。そのあと、USB ケーブルを取り外します。

これで取り外しは完了です

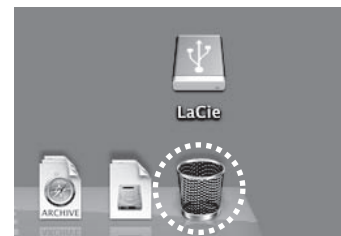

「取り外し」アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。本製品のアイコンを選択すると、「取り外し」アイコンに形状が変わります。

ハードディスク格納のマニュアルについて

ウィザードに従ってフォーマットしたボリュームには、ユーザーマニュアル (PDF ファイル) が保存されます。掲載内容について、次の点に注意してください。

- 保証について → 記載内容は適用されません。保証については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。
- お問い合わせ先 → LaCie Japan ではなく、エレコムグループにお問い合わせください。お問い合わせ先については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。

本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
Microsoft®、Windows XP®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。
Mac、Mac OS、Macintosh は、Apple Inc. の商標です。
その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A. / 発売元 エレコム株式会社
mobile STARCKクイックガイド (LCH-MSxxxUシリーズ用) 2010年7月 第2版

ELECOM © 2010 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.