

LaCieハードディスクを「シャープ製液晶テレビ アクオス」につないで使う

◆対象製品：LCH-RK*UTV2シリーズ

*はディスク容量を示す数字です。

このたびは LaCie 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この資料では、LaCie ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でシャープ製液晶テレビ「アクオス」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。

複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、アクオスに付属のマニュアルをお読みください。
この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。



- この資料では、シャープ アクオス「LCxxDZ3」の場合を例に説明しています。
- 「LC-xxDZ3」以降の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。お使いの機種に付属のマニュアルも必ずお読みください。

■ テレビにつなぐ前に

梱包物に不足はないか確認しましょう

梱包物を確認しましょう

テレビ用モデルにのみ、テレビ用USB2.0ケーブル、TV取付キットとかんたん接続ガイドが付属しています。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□ 製品本体



□ はじめにお読みください / クイックガイド (HDD本体パッケージの台紙に印刷されています)

□ USB2.0ケーブル (テレビ接続用 1m 1本)



□ その他マニュアル式

□ TV取付キット本体



□ 取付用ネジ

- (大) M8
- (中) M6
- (小) M4 各1個




- 本製品をアクオスに登録すると、アクオス専用機器となり、他の目的(パソコンと接続するなど)では使用できなくなります。一度アクオスで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。その際、本製品に保存したデータは消去されます。
- 初期化中は、絶対にアクオスや本製品の電源を切らないでください。本製品やアクオスの故障の原因になることがあります。

STEP

1

ハードディスクを設置します

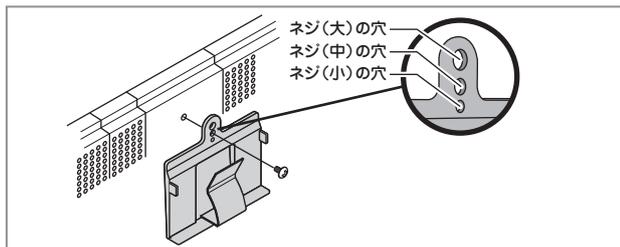

付属の取付キットを使用して、アクオスの背面に固定するか、安定した平面に設置します。
アクオスのネジ穴に合うサイズのネジで取り付けてください。



- 取付の際に、アクオス背面のネジを外さないでください。


STEP

2

ハードディスクをアクオスに接続します


あらかじめアクオスの電源を入れておいてください

1 USBケーブルを交換する

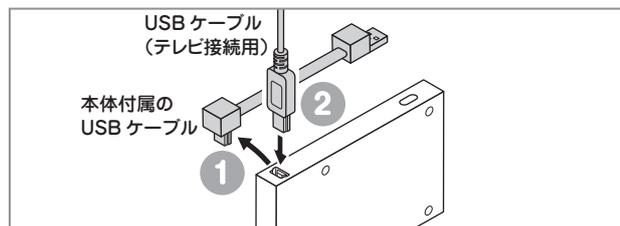

ハードディスクに付属の USB ケーブルを取り外して、同梱の USB ケーブル(テレビ接続用)を接続します。

2 アクオスとつなぐ

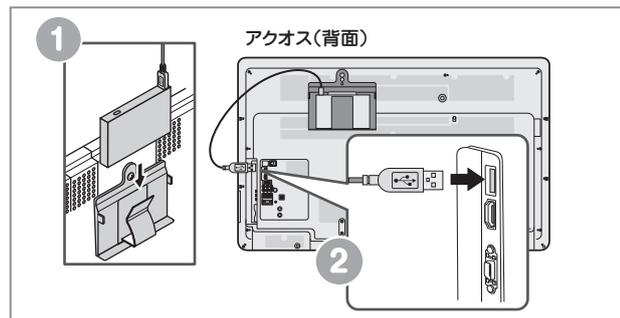

ハードディスクを取付キットにセットします。
接続した USB ケーブル(テレビ接続用)の反対側をアクオス背面の USB 端子に接続します。




必ず背面の「USB」と書かれた端子に接続してください。

接続が終わったら、STEP3 に進んでください。

STEP
3


ハードディスクを初期化します

アクオスで使用できるようにするために、ハードディスクの初期化を行います。

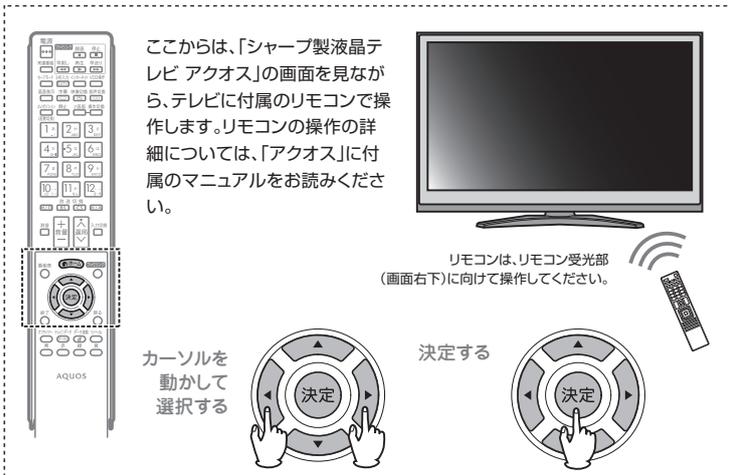

初めてハードディスクを接続すると「USB メディア」の画面が表示される場合があります。表示された場合、リモコンの「チャンネル」ボタンを押すことで元の画面に戻ります。

1 [ホーム] ボタンを押して、ホームメニューを表示します。ホームメニューから、[リンク操作] → [ファミリンク設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。

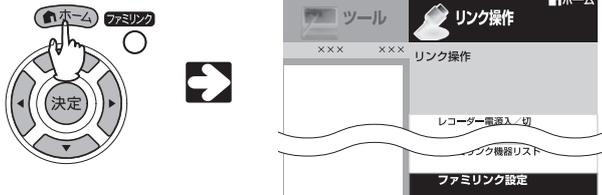


2 [ファミリンク設定] メニューから、[USB-HDD 設定] を選択して、[決定] ボタンを押します。


ファミリンク設定に [USB-HDD 設定] が表示されない場合は、ホームメニューから [ツール] → [USB-HDD 設定] を選択してください。



3 [機器の初期化] を選択します。そのあと、[する] を選択して、[決定] ボタンを押します。

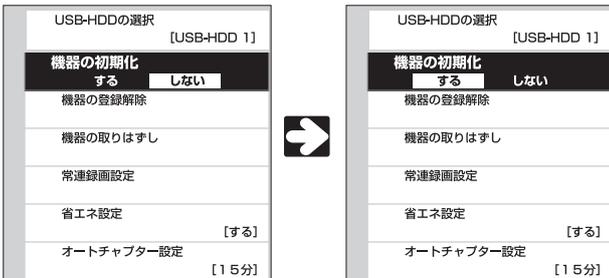

4 [する] を選択して、[決定] ボタンを押します。

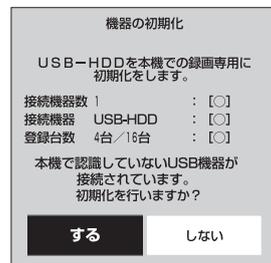


5 [なし]、[10 時間]、[20 時間]、[40 時間] のいずれかを選択して、[決定] ボタンを押します。常連録画時間を設定します。

すべての容量を録画に使用する場合は、[なし] を選択してください。




6 [する] を選択して、[決定] ボタンを押します。初期化が実行されますので、しばらくお待ちください。初期化を開始します。

初期化中は、本製品の電源ランプが点滅します。

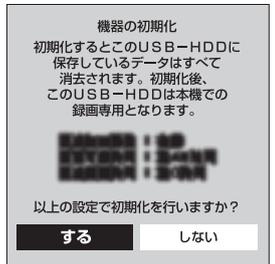

7 右の画面が表示されれば、初期化は完了です。[決定] ボタンを押します。

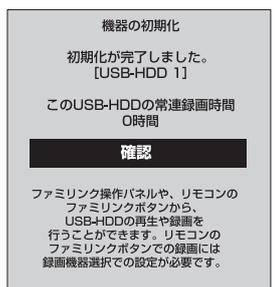

8 初期化完了後、録画する機器を選択して終了します。

これで Lacie ハードディスクに録画する準備ができました。以降は「シャープ製液晶テレビ アクオス」に付属のマニュアルをお読みになり、録画をおこないきましょう。



ハードディスクの取り外し

ハードディスクを取り外すときは、テレビの「USB-HDD 設定」メニューより「機器の取りはずし」を実行してください。「USB-HDD は安全に取りはずすことができます」と表示されたら、テレビから USB ケーブルを抜き取り、取り外してください。

パソコンでの利用について

アクオスで本製品を初期化すると、アクオス専用の形式でフォーマットされます。一度アクオスで初期化した本製品をパソコンで使用するには、パソコンで再フォーマットする必要があります。パソコンでの再フォーマット手順は以下 URL を参照して実行してください。

URL <http://lacie.jp/support/format.html>

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、いかなる理由にかかわらず、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。本製品のうち、戦略物資または約務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または約務取引許可が必要です。「シャープ製液晶テレビ アクオス」はシャープ株式会社の商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A. / 発売元 エレコム株式会社
かんたん接続ガイド LaCie ハードディスクを「シャープ製液晶テレビ アクオス」につないで使う
(LCH-RK*UTV2 用) 2011年8月第1版
ELECOM
© 2011 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.