

## 2

# USB2.0/1.1、eSATA 対応 3.5 インチ外付けハードディスク rugged XL クイックガイド

オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みになってから、本書をお読みください。

対象製品：LCH-RG\*TSU シリーズ  
(\*はディスク容量 <TB 単位> です)


### LaCie 製品について

- エレコム株式会社以外で公開されている LaCie 情報 (Lacie 本社や LaCie 拠点含む) には、日本ではご利用になれない、または取り扱いのない「製品、製品仕様、有償保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などが含まれますが、これらに関するお問い合わせには対応しかねます。ご容赦願います。
- 世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予告なしに変更、または廃止されることがあります。

### パッケージ内容


梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 製品本体
- USB ケーブル
- eSATA ケーブル



- AC アダプタ
- クイックガイド (このシート)
- はじめにお読みください (このシートのオモテ面)  
※ 保証書が含まれています。

### 各部の名称とはたらき

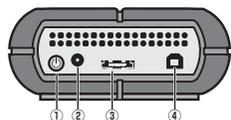

#### ① 電源スイッチ

本製品の電源をオン/オフするスイッチです。パソコン動作中に電源をオフする場合は、必ず OS のコマンドで本製品を取り外したあとでスイッチを操作してください。

#### ② 電源コネクタ

付属の AC アダプタを接続します。必ず本製品付属の AC アダプタを使用してください。

#### ③ eSATAポート

外付け機器用 SATA 規格[eSATA]に対応したポートです。付属の eSATA ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。

#### ④ USBポート

USB2.0 に対応したタイプ B ポートです。付属の USB ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。

### おもな仕様

環境条件	動作時：温度 5℃～35℃/湿度 20%～80% (結露なきこと) 保管時：温度 -20℃～+50℃/湿度 20%～80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧：DC 5V 消費電力：動作時 約 13.5W、アイドル時 約 9.7W
対応OS	Windows XP 以降 Mac OS X 10.4 以降


! 本製品の耐衝撃性能 (2.2m 落下) は、データ保全を保証するものではありません。

## STEP 1

### 本製品をパソコンと接続する

あらかじめパソコンの電源を入れ、Windows や Mac OS を起動しておいてください。

パソコンの USB ポートに接続する場合を例に説明します。  
eSATA の場合も、接続ポートとケーブル、コネクタが異なるだけで、手順は同じです。

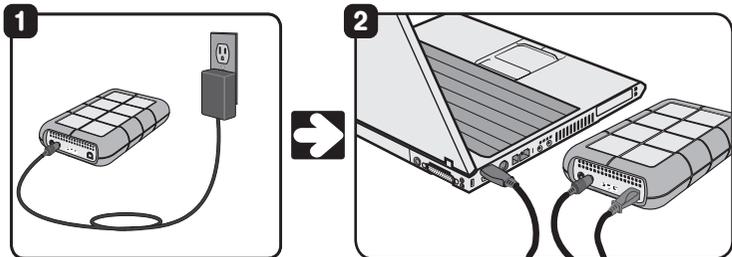

#### 本製品の設置について

- 本製品は、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品は横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。

1 付属の AC アダプタのプラグを本体の電源コネクタに接続し、電源プラグを AC コンセントに差し込みます。

2 付属の USB ケーブルのコネクタを本製品の USB ポートに接続し、反対側をパソコンの USB ポートに接続します。

3 本体の電源スイッチを押します。数秒すると、ハードディスク [LaCie] がパソコンに認識され、[マイ コンピュータ] (Windows の場合) またはデスクトップ (Macintosh の場合) に表示されます。

#### eSATAとUSB接続の混在について

- eSATA と USB は、どちらか一方のみ使用できます。2 種類のケーブルを同時に接続しないでください。
- パソコンが起動した状態で、eSATA⇄USB を切り替える場合は、「本製品をパソコンから取り外す」をお読みになり、いったん接続を解除してからおこなってください

## STEP 2

### お使いのパソコンで使用できるようにする

本製品は、パソコンで使用する前に、ソフトウェア [LaCie Setup Assistant] (以下LSA) を実行する必要があります。LSAは、ウィザード形式で、ご利用環境に最適な形式でフォーマットを実行し、フォーマットしたボリュームにPDFマニュアルとユーティリティを保存します。



- OS のコマンドで再フォーマットを実行すると、本製品に保存された PDF マニュアルやユーティリティは消去されます。セットアップが完了したら、マニュアルやユーティリティを他のメディアなどにバックアップしておくをお勧めします。
- LaCie Setup Assistant を起動しない場合、またフォーマットが開始したあとで LaCie Setup Assistant を終了した場合は、ハードディスクの使用準備が整わないため手動でフォーマットする必要があります。PDF マニュアルやユーティリティもハードディスクにコピーされません

#### Windows

[マイ コンピュータ] で LaCie ドライブアイコンをダブルクリックします。



以降は、画面の指示に従って操作し、フォーマット (最適化) を進めてください。

#### Macintosh

デスクトップの LaCie Setup Assistant アイコンをダブルクリックします。

## STEP 3

### 本製品をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す前に、アプリケーション (エクスプローラなど) を終了しておいてください。

OSにより、操作が異なりますので、詳細はご使用のOSのオンラインヘルプや説明書をお読みください。  
本製品に格納されたPDFマニュアルにも詳しい説明があります。

### Windows

1 タスクトレイの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックし、表示された [USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します] を選択してから、画面の指示に従って操作します。

2 デバイスを安全に取り外すことができることを示すメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックして USB ケーブルをパソコンから取り外してください。



パソコンが省電力 (サスペンド) 状態のときは、本製品をパソコンから取り外したり、電源を切らないでください。パソコンが省電力状態から復帰したときに障害の原因になります。

### Macintosh

本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップの Dock にある「取り外し」アイコンに重ねます。  
そのあと、USB ケーブルを取り外します。

これで取り外しは完了です。



「取り外し」アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。本製品のアイコンを選択すると、「取り外し」アイコンに形状が変わります。

### ハードディスク格納のマニュアルについて

ウィザードに従ってフォーマットしたボリュームには、ユーザーマニュアル (PDF ファイル) が保存されます。  
掲載内容について、次の点に注意してください。

- 保証について → 記載内容は適用されません。保証については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。
- 問い合わせ先 → LaCie Japan ではなく、エレコムグループにお問い合わせください。  
お問い合わせ先については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。  
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。  
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。  
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。  
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要で、Microsoft®、Windows XP®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。  
Mac、Mac OS、Macintosh は、Apple Inc. の商標です。  
その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A./ 発売元 エレコム株式会社  
rugged XLクイックガイド (LCH-RG\*TSUシリーズ用) 2010年11月 第4版

ELECOM © 2010 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.