


オモテ面の「はじめにお読みください」をご確認後、本書をお読みください。

- 転送レート：1.5Gbps（最大）
- eSATA ポート×2
- Macintosh 対応
- ジャンプスイッチ付

- 静電気防止ハンドル付

パッケージ内容

- 製品本体
- ユーティリティ CD
- クイックガイド (このシート)
- はじめにお読みください (このシートのおモテ面)

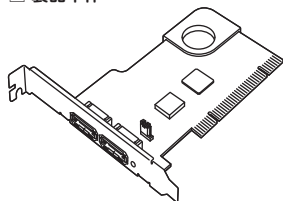

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。


ユーティリティCD格納のマニュアルについて

付属のユーティリティ CD には、ユーザーマニュアル（PDF ファイル）が格納されています。掲載内容について、次の点に注意してください。

- 保証について 記載内容は適用されません。保証については、オモテ面の「はじめにお読みください」をご確認ください。
- 問い合わせ先 お問い合わせ先については、オモテ面の「はじめにお読みください」をご確認ください。

各部の名称とはたらき

[表面]

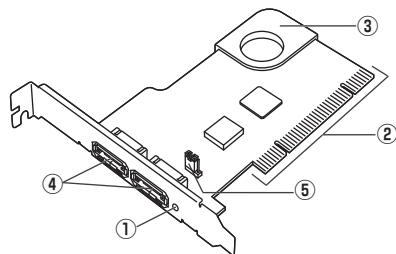

- ① インターフェースLED
パソコンの電源が入ると青色に点灯します。
- ② エッジコネクタ
PCIバスの拡張スロットに接続する部分です。直接手を触れないでください。
- ③ 静電気防止ハンドル
静電気を防止するためのハンドルです。ハンドルを持って作業してください。
- ④ eSATAポート (RAID 0、RAID 1対応)
外部機器を接続します。
- ⑤ ジャンプスイッチ
使用するOSによって切り替えます。

動作環境

● Windows

- 対応機種 DOS/Vマシン
(PCIバス (Ver.2.3以降) の拡張スロットを
搭載した機種)
- 対応OS Window 2000
Window XP (32bit/64bit)
Window Vista (32bit/64bit)
Window 7 (32bit/64bit)
Window 2003 server

● Macintosh


- 対応機種 Apple Macintoshシリーズ
(PCIバス (Ver.2.3以降) の拡張スロットを
搭載した機種)
- 対応OS Mac OS X (10.3.x 以上)

！ 本製品は、一般に市販されている製品を想定して設計されています。しかし、接続確認については全ての機種を確認することは不可能ですので、代表的な製品のみで確認を行っています。そのため、本製品を使用できない、または本製品の機能を使用できないパソコンが一部存在する可能性があります。とくに自作パソコンやショップ組立てパソコンでは、コストの問題やパフォーマンスの追求のため、想定外の部品が使用されている場合があります。このような場合、相性問題などが発生することがあります。

ジャンパスイッチを設定する


- 本設定はパソコン本体から取り外した状態でおこなってください。
- 差し込みにくい場合は、無理に取り付けないでください。故障の原因になります。
- 本製品のエッジコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。

● Windows の場合



出荷時の状態 (左図の状態) のまま使用してください。

● Macintosh の場合

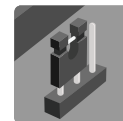


左図の状態に設定して使用してください。

本製品を取り付ける

- 取り付け作業は、必ずパソコン本体の電源を OFF にして、電源ケーブルをコンセントから抜いてからおこなってください。
- 差し込みにくい場合は、無理に取り付けないでください。故障の原因になります。
- 本製品のエッジコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。

- ① パソコンと周辺機器の電源を OFF にして、電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- ② パソコン本体の取扱説明書などを参照して、パソコン本体のカバーを取り外します。
- ③ 本製品を接続する PCI バスの拡張スロットを選択し、スロットカバーを取り外します。
- ④ 本製品を PCI バスの拡張スロットにセットします。完全にセットされたことを確認したら、パソコンに付属のネジで固定してください。
- ⑤ 本製品を取り付けたら、パソコンのカバーを元に戻し、パソコンの電源ケーブルをコンセントに接続します。

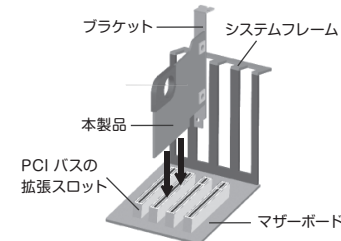

インストールする

- ！ Windows と Macintosh でドライバのインストールの手順が異なりますのでご注意ください。

● Windows の場合

- ① 付属のユーティリティ CD をパソコンのドライブに挿入します。
- ② 画面の指示に従い、ドライバをインストールします。

● Macintosh の場合

- ① 本製品が検出されると、ドライバが自動的にインストールされます。

- ！ 本製品が認識されなかった場合、付属のユーティリティ CD から以下の方法でドライバをインストールしてください。
- ・古いバージョンのドライバがインストールされている場合、古いドライバをアンインストールして、上記の手順に従ってドライバをインストールしてください。
- ・類似製品のドライバがインストールされている場合、類似ドライバをアンインストールして、上記の手順に従ってドライバをインストールしてください。
- ・上記の問題がない場合、またはドライバが適切にインストールされているのにも関わらず本製品が機能しない場合は、テクニカルサポートまでご連絡ください。

本製品に外部機器を接続して使用する

本製品にケーブル (別売) を差し込んでください。
外部機器はパソコンの電源を入れたまま接続、取り外しが可能です (ホットプラグに対応しています)。
接続した外部機器の設定や使用方法については、各機器の取扱説明書をご覧ください。

おもな仕様

製品名	LCI-PCS
インタフェース	eSATA ポート×2
転送速度	最大 1.5Gbps
外形寸法	134mm×23mm×123mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約 60g (本体のみ)

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外務省に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
Microsoft®、Windows XP®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。
Mac、Mac OS、Macintosh は、Apple Inc. の商標です。
その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A./販売元 エレコム株式会社
デスクトップPC用PCIスロット 対応
eSATAインターフェースボード
LCI-PCS クイックガイド
2010年7月 第1版
ELECOM © 2010 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.