

2 4big quadra クイックガイド

USB2.0/1.1、FireWire400/800、eSATA 対応
RAID 対応 4bay ハードディスク

対象製品：LCH-4BxTQ シリーズ
(x はディスク容量 <TB 単位> です)

オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みになってから、本書をお読みください。



LaCie 製品について

- エレコム株式会社以外で公開されている LaCie 情報（LaCie 本社や LaCie 拠点含む）には、日本ではご利用にならない、または取り扱いのない「製品、製品仕様、有償保守サービス、オンラインサービス、ユーティリティ」などが含まれますが、これらに関するお問い合わせには対応しかねます。ご容赦願います。
- 世界共通のバージョン管理、アップデートなどの対応により、付属品、添付のユーティリティやソフトウェアは、予告なしに変更、または廃止されることがあります。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。




ユーティリティCD格納のマニュアルについて

付属のユーティリティ CD には、ユーザーマニュアル（PDF ファイル）が格納されています。掲載内容について、次の点に注意してください。

- 保証について → 記載内容は適用されません。保証については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。
- 問い合わせ先 → LaCie Japan ではなく、エレコムグループにお問い合わせください。お問い合わせ先については、オモテ面の「はじめにお読みください」をお読みください。

各部の名称とはたらき

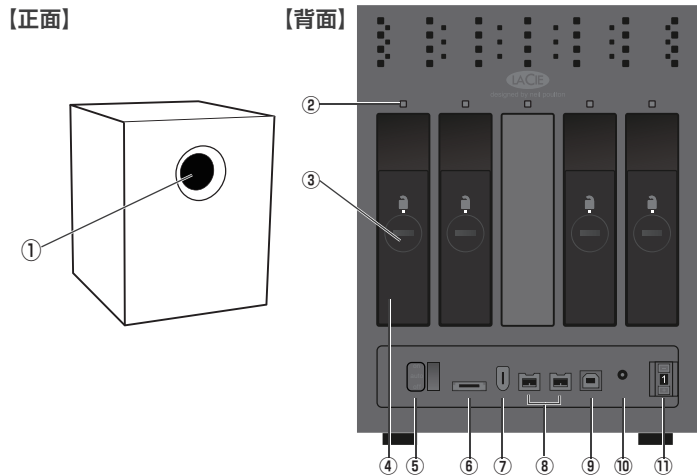

- ① ショートカットボタン（LED ランプ機能付き）
このボタンを押すことで、あらかじめ割り当てた動作（アプリケーションの起動など）を実行します。また、LED ステータスランプとして、本製品の状態を表示します。
- ② ドライブステータス LED
各ハードディスクの状態を表示する LED ランプです。
- ③ ドライブロック
付属のロック解除キーを使って、ハードディスクをロック/ロック解除します（溝が縦向き：ロック解除、溝が横向き：ロック）。
- ④ ドライブトレイハンドル
ハードディスクが装着されたトレイを引き出すためのハンドルです。
- ⑤ 電源スイッチ
本製品の電源をオン/オフするスイッチです。電源をオフする場合は、必ず OS のコマンドで本製品を取り外したあとでスイッチを操作してください。auto にすると、パソコンの電源に連動して本製品の電源もオン/オフします。
- ⑥ eSATA ポート
外付け機器用 SATA 規格「eSATA」に対応したポートです。付属の eSATA ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- ⑦ FireWire 400 ポート
FireWire 400 (IEEE1394) に対応したポートです。付属の FireWire 400 ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- ⑧ FireWire 800 ポート
FireWire 800 (IEEE1394b) に対応したポートです。付属の FireWire 800 ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- ⑨ USB ポート
USB2.0 に対応したタイプ B ポートです。付属の USB ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- ⑩ 電源コネクタ
付属の AC アダプタを接続します。必ず本製品に付属の AC アダプタを使用してください。
- ⑪ RAID 選択スイッチ
RAID モードを設定するスイッチです。＋／－ボタンを押すと、モードが切り替わります（0=RAID 0、1=RAID 0+1、2=スパニング（コンカチネーション）、3=RAID 3、4=RAID 3+Spare、5=RAID 5、6=RAID 5+Spare、7=RAID を使わない）。

本製品の状態は、正面のショートカットボタンのLEDランプと、背面のドライブステータスLEDの組み合わせで表示します。

LEDステータスインジケータについて

正面 LED	背面 LED	RAID モード	状態
青色に連続点灯	青色に点滅	すべて	本製品は正常に動作しています。動作中のディスクの LED のみ点滅します。
青色に点滅	青色に点滅	すべて	本製品は起動中です。正面 LED および動作中のディスクの LED は、初期化中に青色に連続点灯します。
青色の減光→暗化	オフ	すべて	本製品はスタンバイ モードです。電源スイッチが「Auto」になっているときに、パソコンの電源をオフまたはスタンバイにすると、本製品はスタンバイモードになります。RAID 再構築中は、再構築が終了してからスタンバイモードになります。30 分間経過すると、LED は消灯します。
青赤交互に点灯	3 台のディスクが青色に点滅し、1 台のディスクが青色 3 回、赤色 1 回点滅	RAID0+1 RAID3 RAID5 RAID3+/5+	RAID の再構築中です。
	赤色に連続点灯（故障したディスク）および青色に連続点灯（稼働中のディスク）	RAID0+1 RAID3 RAID5 RAID3+/5+	1 台のディスクが故障しているか、または正しく挿入されていません。RAID は動作していますが、ディスクのセキュリティが低下しています。



本製品が正常に機能しない場合は、付属のユーティリティ CD に格納されているマニュアルの詳しい説明をごらんいただくか、オモテ面に記載のエレコムグループのお問い合わせ先にご連絡をお願いいたします。

STEP 1

RAID レベルを設定する（出荷時は RAID0/HFS+ フォーマット）

1 RAID モードの選択



ご注意 RAID モードを変更すると、ハードディスクに保存されたデータはご利用できなくなります。必要なデータは、バックアップなどを事前におこなってから、モードを変更してください。

本製品は、同容量のハードディスクを4台搭載しており、RAID 0モードにあらかじめ設定されています。

RAID 0モードでは、ハードディスク4台分の容量をすべて使用できますが、1台のディスクが故障するとデータが消失します。データのセキュリティを向上させるためには、他のRAIDモードに変更して使用することを推奨します。各種RAIDの機能・特長については、添付のユーティリティCDに格納されたユーザーマニュアルをご覧ください、用途やアプリケーションに最適なRAIDモードを選択してください。

2 フォーマット



ご注意 再フォーマットをおこなうと、本製品から全データが消去されます。必要なデータは、バックアップなどを事前におこなってから、フォーマットしてください。


本製品は、あらかじめHFS+形式（Mac OS X用に最適化）でフォーマットされています。

WindowsおよびMacintoshのファイルシステムについて、添付のユーティリティCDに格納されたユーザーマニュアルでご確認いただき、HFS+以外の再フォーマットが必要かどうかをご判断ください。

STEP 2

本製品とパソコンを接続する

あらかじめパソコンの電源を入れ、Windows や Mac OS を起動しておいてください。

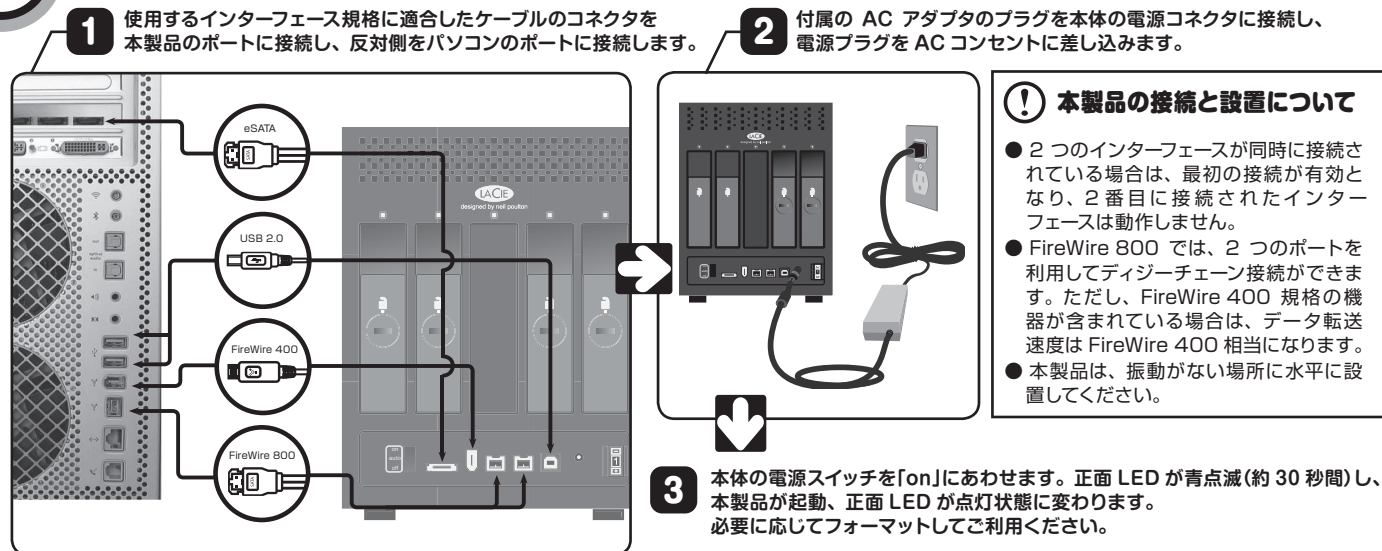

本製品の接続と設置について

- 2 つのインターフェースが同時に接続されている場合は、最初の接続が有効となり、2 番目に接続されたインターフェースは動作しません。
- FireWire 800 では、2 つのポートを利用してディジーチェーン接続ができます。ただし、FireWire 400 規格の機器が含まれている場合は、データ転送速度は FireWire 400 相当になります。
- 本製品は、振動がない場所に水平に設置してください。

STEP 3

本製品をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す前に、アプリケーション（エクスプローラなど）を終了しておいてください。

OSにより、操作が異なりますので、詳細はご使用のOSのオンラインヘルプや説明書をお読みください。



- パソコン動作中は、必ず下記の手順で取り外し操作をおこなってから、本体の電源スイッチで電源を切ってください。
- パソコンがスリープモードのときは、本製品をパソコンから取り外さないでください。パソコンがスリープモードから復帰したときに障害の原因になります。

Windows

1

タスクトレイの【ハードウェアの安全な取り外し】アイコンをクリックし、表示された【大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します】を選択してから、画面の指示に従って操作します。

2

デバイスを安全に取り外すことができることを示すメッセージが表示されたら、【OK】ボタンをクリックします。

3

ご使用のインターフェースのケーブルをパソコンから取り外します。これで取り外しは完了です。

本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。本製品のうち、戦略物質または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。Microsoft®、Windows XP®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。Mac、Mac OS、Macintosh は、Apple Inc. の商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

Macintosh

本製品のアイコンをドラッグ&ドロップし、デスクトップの Dock にある「取り外し」アイコンに重ねます。そのあと、ご使用のインターフェースのケーブルを取り外します。

これで取り外しは完了です

「取り外し」アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。本製品のアイコンを選択すると、「取り外し」アイコンに形状が変わります。

おもな仕様

環境条件	動作時：温度 5℃～35℃／湿度 20％～80％（結露なきこと） 保管時：温度－20℃～+50℃／湿度 20％～80％（結露なきこと）
電源仕様	入力電圧：AC100V 消費電力：動作時 約 35W（定格）、アイドル時 約 28W
対応OS	Windows XP 以降* Mac OS X 10.4 以降

* Windows XP 32bit 版は、2TB より大きい単一ボリュームを認識しません。
したがって、Windows XP 32bit 版で本製品は使用できません。

開発元 LaCie S.A.／発売元 エレコム株式会社
4big quadraクイックガイド（LCH-4BxTQシリーズ用） 2010年7月 第3版

ELECOM

© 2010 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.