

安全にお使いいただくために（3年保証）

必ずお読みください

■本製品を正しく安全に使用するために

・お客様及他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
・本書は読み終わった後も、**必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。**

■表示について

・この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用し、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

⚠ 注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

🚫 丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。

🚫 塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かないことを意味します。

⚠ 警告

【対象】 ACアダプター対応 / 内蔵電源 /USB 給電 モデル

●**万一、異常が発生したとき。**
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。

●**異物を入れないでください。**
本体内部に金属物を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

●**落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。**
感電、火災、故障の原因となります。

●**水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。**
感電・火災の原因となります。

●**ケースカバーは取り外したり分解しないでください。**
ケースカバーは絶対に取り外したり、分解したりしないでください。作業時の思わぬ接触など不具合発生時や使用中に、感電及び故障や劣化による火災の原因となる危険があります。分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。

●**付属または弊社が指定する仕様・型番のACアダプター、電源ケーブルや信号ケーブル以外を本製品に使わないでください。**
仕様が合わないACアダプターケーブル等を接続すると、本製品が故障・発煙・発火する恐れがあります。

●**装置の上に物を置かないでください。**
本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリップなどの小さな金属物を置かないでください。故障や感電、火災の原因となります。

●**揮発性液体の近くの使用は避けてください。**
マニキュアや除光液などの揮発性液体やエタノール缶は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入っつ火事など火災の原因になります。

【対象】 ACアダプター対応/内蔵電源 モデル

●**同梱の部品は、本商品でのみご使用ください。**
製品に同梱されているACアダプター、あるいは電源コードは、他の電子機器では使用しないでください。仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。

●**表示された電源で使用してください。**
ACアダプターまたは電源コードは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。AC100V以外のコンセントに接続すると、感電・火災の原因となります。

データのバックアップ

RAID 機能が搭載された製品でも、これはハードディスクの冗長性を高めるものであり、データの保証をするものではありません。本製品を安全にご利用いただくためには、データのバックアップを欠かさず行っていただきますよう、お願いいたします。

UPSへの接続

本製品をUPS（無停電電源ユニット）に接続することにより、予期せぬ停電による障害より回避できる可能性が高くなります。是非、UPSの導入・接続をお薦めいたします。

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B</div>

・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。

・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万が一不審な点がございましたら、販売店までご連絡いたします。

・本書品のうち、戦略物資または役に該当するもの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または後援取引許可が必要です。

・Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

・本製品は、GNU General Public Licenseに基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われませんが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての無断の保証を含めて、いかなる保証も行いません。詳細については、弊社ホームページを参照下さい。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい。尚、配布時に発生する費用は、お客様の負担になります。

保証期間3年

エレコムネットワーク法人サポート

サポートWeb
サポート(ナビダイヤル) 0570-070-040

9：00～12：00、13：00～18：00 月曜日～金曜日
※ 祝祭日、夏期・年末年始休業日を除く
※「050」から始まるIP電話、PHSからはご利用になれません。
※技術料、相談料は無償です。通話料のみご負担ください。

修理について

●修理品については、弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。故障がどうか判断がつかない場合は、事前にサポート窓口にお問い合わせください。
●保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
●保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製造後の経過期間によっては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

<p>修理品送付先</p> <p>〒396-0111 長野県伊那市美すず8268番地1000 ロジテックINAソリューションズ株式会社(3番受入窓口) エレコムグループ修理センター TEL：0265-74-1423 FAX：0265-74-1403</p> <p>受付時間 9：00～12：00、13：00～17：00 営業日：月曜日～金曜日 (祝祭日、夏期・年末年始休業日を除く)</p> <p><input type="radio"/> 上記電話番号では、依頼された修理品に関するお問い合わせ以外は承っておりません。技術的なお問い合わせ、修理が必要かどうかについてのお問い合わせは弊社サポート窓口へお願いします。</p>
--

<p>修理ご依頼時の確認事項</p> <p>以下の点をご確認の上、弊社修理受付窓口まで製品をご送付ください。 ・送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様の負担になります。 ・購入年月の確認できる納品書、またはレシートなど、ご購入日が確認できるものを製品に添付してください。 ・必ず「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面にて添付してください。 ・保証期間経過後の修理については、お見積りの必要の有無、または修理期間額および連絡先を明記のうえ、製品に添付してください。 ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。 ・弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。 ・お送りいただく際の送付状況は、大切に保管いたします。</p>
--

<p>保証規定</p> <p>1.保証期間 販売店発行のレシートまたは納品書に記載されている購入日より3年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。 2.保証対象 保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェア、その他の添付品は保証の対象とはなりません。 3.保証内容 本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。 4.適用の除外 保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。</p>
--

- 故障した本製品をご提出いただけない場合。
- ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
- レシートまたは保証書の所定事項(製品名、購入日付、その他)の未記入、あるいは変更がおこなわれている場合。
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの発の要因により故障した場合。
- 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
- 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- 本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ)のアップデート作業によって生じた故障、障害。
- 本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
- 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- 一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

5.免責

- データを取扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 本製品に関して弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

6.その他

- レシートまたは納品書の再発行は行いません。
- 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしません。
- 製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。

7.有効範囲
本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

ELECOM

2018年7月13日 第3版

セットアップガイド

NetStor

NSB-5A1BLシリーズ

製品ページのご案内

本製品の「ユーザーズマニュアル」「ファームウェア」「対応表」「保守バック」「スベアドライブ」などの情報を下記のURLからご確認くださいませす。
http://www.elecom.co.jp/r/31



2 各部の名称とはたらき／おもな初期値

<p>前面</p>	<p>背面</p>																
<p>① STATUSランプ</p> <p>② LANランプ</p> <p>③ USBランプ</p> <p>④ HDDランプ</p> <p>⑤ 電源ボタン</p> <p>⑥ USBコピーボタン</p> <p>⑦ リセットボタン</p>	<p>⑧ Link/Act</p> <p>⑨ Link/Speed</p> <p>⑩ USBポート</p> <p>⑪ 電源コネクタ</p> <p>⑫ 盗難防止機構</p>																
<p>緑と赤の交互点滅：HDDのフォーマット中、本製品の初期化中、FWアップデート中、RAIDリビルド中</p> <p>赤点灯：HDDにエラーが発生したとき</p> <p>赤点滅：RAIDがデグレードモードのとき</p> <p>緑点滅：起動中</p> <p>緑点灯：動作中</p> <p>消灯：HDDがスタンバイモードのとき</p>	<p>付属のLANケーブルを接続します。</p> <table border="1"> <tbody><tr> <td>Link/Actランプ</td> <td>状態</td> </tr> <tr> <td>オレンジ 点灯</td> <td>リンク中</td> </tr> <tr> <td>オレンジ 点滅</td> <td>データ転送中</td> </tr> <tr> <td>消灯</td> <td>未接続</td> </tr> </tbody></table> <table border="1"> <tbody><tr> <td>Link/Speedランプ</td> <td>状態</td> </tr> <tr> <td>緑 点灯</td> <td>1Gbpsで接続</td> </tr> <tr> <td>オレンジ 点灯</td> <td>100Mbpsで接続</td> </tr> <tr> <td>消灯</td> <td>10Mbpsまたは未接続</td> </tr> </tbody></table>	Link/Actランプ	状態	オレンジ 点灯	リンク中	オレンジ 点滅	データ転送中	消灯	未接続	Link/Speedランプ	状態	緑 点灯	1Gbpsで接続	オレンジ 点灯	100Mbpsで接続	消灯	10Mbpsまたは未接続
Link/Actランプ	状態																
オレンジ 点灯	リンク中																
オレンジ 点滅	データ転送中																
消灯	未接続																
Link/Speedランプ	状態																
緑 点灯	1Gbpsで接続																
オレンジ 点灯	100Mbpsで接続																
消灯	10Mbpsまたは未接続																
<p>⑩ USBポート</p> <p>⑪ 電源コネクタ</p> <p>⑫ 盗難防止機構</p>	<p>USBハードディスク、USBメモリを接続できます。</p> <p>付属のACアダプターを接続します。</p> <p>別売りのセキュリティーワイヤー等を接続できます。</p>																

■おもな初期値

ログインID	admin	ログインパスワード	admin
IPアドレス	DHCPサーバーから自動取得		

※DHCPサーバーより自動取得できない場合はリンクローカルアドレス（IPアドレス：169.254.xxx.xxx サブネット：255.255.255.0）が割り当てられます。


■NSB-5A1BLシリーズ オプションスベアドライブ

NAS型番	対応スベアドライブ型番	スベアドライブ容量
NSB-5A1T1BL	NSB-SD1TD	1TB
NSB-5A2T1BL	NSB-SD2TD	2TB
NSB-5A3T1BL	NSB-SD3TD	3TB
NSB-5A4T1BL	NSB-SD4TD	4TB

<p>ディスクを交換される場合は当社指定、オプションスベアドライブを使用してください。(詳細は弊社ホームページをご参照ください。)</p>

3 本製品を接続する


1 イラストを参考に、以下の手順で本製品を接続します。

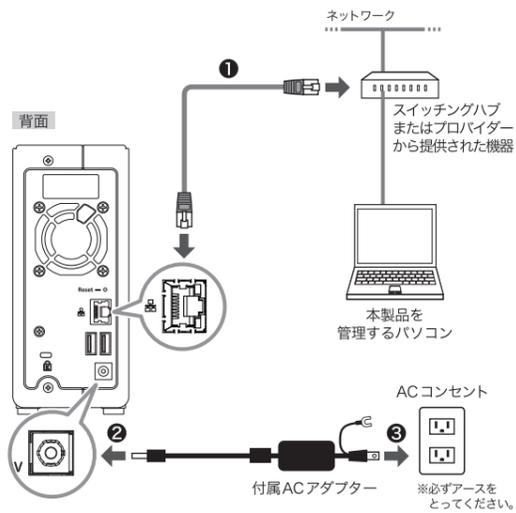

- 1 本製品をご使用になるネットワークに本製品をLANケーブルで接続します。
- 2 付属のACアダプターのDCプラグを本製品のDCジャックに差し込みます。
- 3 付属のACアダプターの電源プラグをAC100Vのアース付き2ピンタイプのコンセントに接続します。
※必ずアースをとってください。


2 電源ボタンを押します。

短いブザー音が鳴り、HDDランプ/LANランプが点灯します。

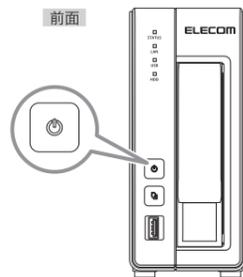

3 長いブザー音が鳴れば起動完了です。

- ・STATUSランプが緑色に点灯します。
- ・起動が完了するまで数分かかります。

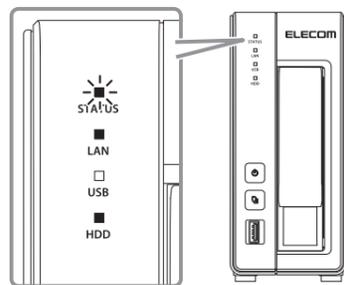

電源を切るには

- 1 電源ボタンを5秒間「ピッ」と音が鳴るまで押し続けます。
- 2 STATUSランプが点滅し始め、シャットダウンが完了すると、すべてのランプが消灯します。


注意

必ず本製品の電源ボタンか、管理画面のシャットダウンから電源をオフにしてください。電源タップのスイッチを切るなど、本製品の電源ボタンを押さずに電源をオフにすると、データ消失したり、HDDを破壊する恐れがあります。

4 管理画面のログインと設定用ツール

Windows版設定用ツールのインストール方法

- 1 本製品を管理するPCでブラウザを起動して、以下のURLにアクセスしてください。
<http://www.elecom.co.jp/r/qfinder>
- 2 表示された画面の指示に従って管理ツールをダウンロードを行ってください。
- 3 画面の指示に従ってインストール作業を行ってください。
- 4 デスクトップ上にある「QFinder Pro」のアイコンをダブルクリックして起動します。
- 5 リストに表示された本製品を選択し(1)、[ログイン]をクリック(2)します。

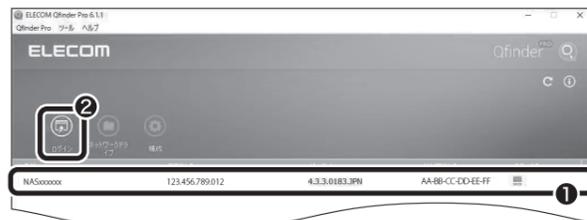


- 6 管理画面のログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

[初期値] ユーザー名: admin パスワード: admin

パスワードは初期値から変更することを推奨いたします。変更手順はユーザーズマニュアルの「管理者パスワードの変更」をご確認ください。

Mac版設定用ツールのインストール方法

- 1 本製品を管理するMacでブラウザを起動して、以下のURLにアクセスしてください。
<http://www.elecom.co.jp/r/qfinder>
- 2 表示された画面の指示に従って管理ツールをダウンロードを行ってください。
- 3 画面の指示に従ってインストール作業を行ってください。
- 4 「アプリケーション」にある「ELECOM Qfinder Pro」をダブルクリックして起動します。
- 5 リストに表示された本製品を選択し(1)、[ログイン]をクリック(2)します。

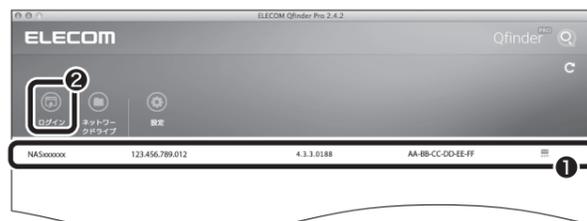

- 6 管理画面のログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

[初期値] ユーザー名: admin パスワード: admin

パスワードは初期値から変更することを推奨いたします。変更手順はユーザーズマニュアルの「管理者パスワードの変更」をご確認ください。

5 共有フォルダーにアクセスする


Windowsの場合 画面例はWindows 10の参考イメージです。

- 1 [スタート]→[エクスプローラー]をクリックします。




- 2 [ネットワーク]をクリックし(1)、[コンピューター]にある「NASxxxxxx」をクリック(2)します。

※「NASxxxxxx」の「xxxxxx」は製品ごとに異なります。(NAS本体のMACアドレス、下6桁が表示されます。)

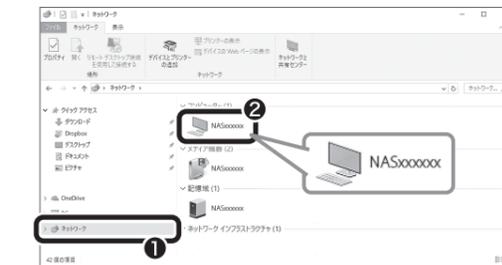

・はじめて接続する場合はアイコンが表示されるまでに時間がかかることがあります。

- 3 本製品の共有フォルダーが表示されます。

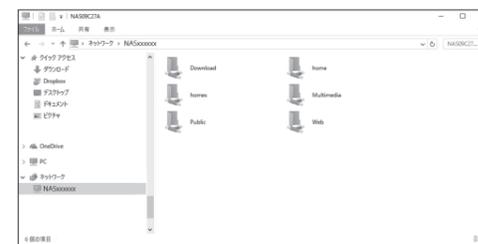

- ・Windows 7の場合は、[スタート]→[コンピューター(またはマイコンピュータ)]→[ネットワーク]:[コンピューター]の順で開き、表示された[NASxxxxxx]をクリックします。
- ・「NASxxxxxx」が見つからない場合は、「4 管理画面のログインと設定用ツール」で表示されたNSB-5A1BLシリーズのIPをウィンドウのアドレスバーへ「¥¥192.168.1.150」の様に入力し、「Enter」キーを押します。
- ・NSB-5A1BLシリーズの初期設定は、DHCP(WAN/LANから取得)です。上位のルーターからIPを自動に取得します。

Macの場合


- 1 [移動]メニュー(1)→[ネットワーク](2)を選択します。



- 2 [NASxxxxxx (AFP)]をダブルクリックします。



- 3 共有フォルダが表示されます。

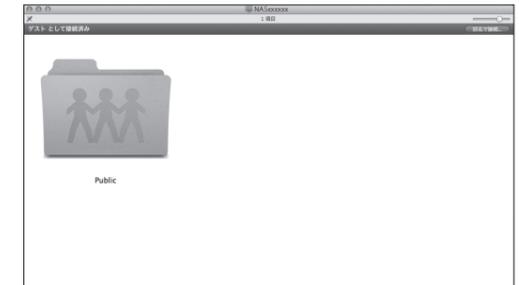

よりよくお使いいただくために



本製品とシステム装置やハブ等のネットワーク装置を接続する際には、指定および制限事項を確認の上、ご使用ください。指定および制限事項を考慮しなかった場合、ネットワーク環境全体の伝送能力に問題が生じるおそれがあります。

廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

- ご利用の弊社製品を廃棄・譲渡等される際には、以下の事項にご注意ください。
 - パソコンおよび周辺機器を廃棄あるいは譲渡する際、ハードディスクに記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。
 - ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。ハードディスクのデータが第三者に流出することがないよう全データの消去の対策をお願いいたします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなくパソコンおよび周辺機器を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。
 - 万一、盗難によりお客様のデータが流出した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止など必要な処置を講じていただけますようお願いいたします。

ハードディスクを廃棄する場合

- データ消去サービスのご案内
エレコムグループでは、ハードディスク上のデータを強磁気破壊方式(*)により完全に消去するサービスを有償にて行っております。重要なデータの保存に利用したハードディスクを廃棄する場合などにご利用ください。
*磁気記録装置に強磁界を印加し、物理破壊を伴わずに磁気データを破壊します。磁気ヘッドを制御するためのサーボ情報や駆動用のマグネットの磁気も消去しますので、ディスクを再利用することはできません。
データ消去サービスの詳細については、ロジテック社のホームページでご紹介しておりますので、ご参照ください。
[データ復旧技術センター]:
http://www.logitec.co.jp/data_recovery