

# メール通知設定

本製品にはHDDや本体に異常が発生した場合に、メールで通知をする機能があります。

## 1 管理画面のメニューで→[通知設定]を開きます。



## 2 各項目を入力し [適用] を押して設定を確定します。



以下は各項目の説明です。

項目	説明
ビープの通知	問題の発生時にビープ音を出すシステム警報機を有効/無効にします。
Eメール通知	システム問題のEメール通知を有効/無効にします。
認証方法	SMTPサーバーアカウントの認証タイプを選択します。
セキュリティタイプ	セキュリティタイプを選択します。
SMTPサーバー	SMTPサーバーのホスト名/IPアドレスを指定します。
ポート	SMTPサーバーのポート番号を指定します。
SMTPアカウントID	SMTPサーバーのアカウントIDを指定します。
アカウントのパスワード	SMTPアカウントのパスワードを入力します。
ログレベル	Eメールを送信するログレベルを3レベルから選択します。すべて:「情報」「警告」「エラー」の内容が送信されます。警告/エラー:「警告」「エラー」の内容が送信されます。エラー:「エラー」の内容が送信されます。
送信者メールアドレス	Eメールを送信するメールアドレスを設定します。
HELO/EHLOドメイン名	HELO/EHLOコマンドに与える引数を指定します。SMTPサーバー管理者より指定された場合設定してください。
受取人のEメールアドレス(1、2、3、4)	Eメール通知を受信する1人または複数の受信者のEメールアドレスを追加します。

## メール通知内容


メール通知される内容は以下の通りです。

- ・再起動、シャットダウン、起動完了のお知らせ
- ・RAID異常のお知らせ
- ・UPS電源異常のお知らせ
- ・共有フォルダ追加・削除のお知らせ
- ・不良ブロック検査開始・完了のお知らせ
- ・S.M.A.R.T.検査開始・完了のお知らせ
- ・S.M.A.R.T.異常のお知らせ
- ・バックアップ開始・完了のお知らせ
- ・最新ファームウェアアップデート利用可能のお知らせ

## 1 各項目を入力し→[Eメールテスト]を押すと、テストメールが送信されます。



以下のようなテストメールが送信されます。

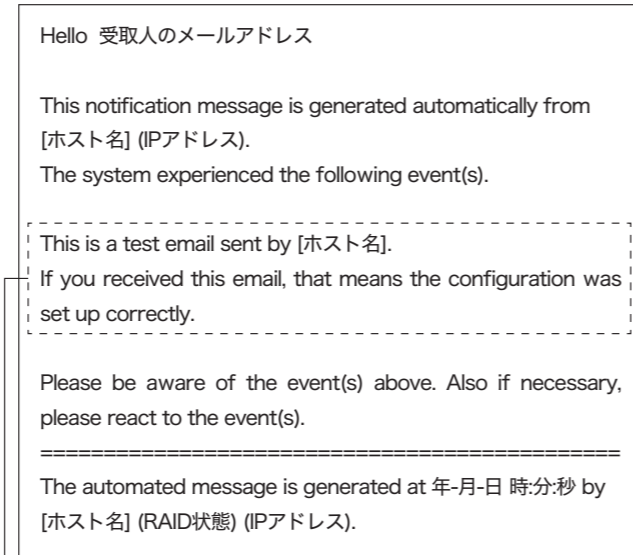

通知内容により、この部分の内容が変わります。具体的な内容につきましては、裏面を参照ください。

ログレベル	通知内容	メール文	メール内容	
情報	起動完了	The system [ホスト名] boot successfully..	システム起動完了後に送信されます。	
	シャットダウン	The system ホスト名 shutdown.	システムがシャットダウンされるときに送信されます。	
	再起動完了	The system ホスト名 reboot.	再起動が完了したときに送信されます。	
	RAID作成完了	RAID [RAID ID] on [ホスト名] was formatted complete.	RAID作成が完了し、フォーマットが完了したときに送信されます。	
	RAIDチェック	The RAID [RAID ID] on system [ホスト名] is healthy now.	RAIDチェックを行い、問題ないときに送信されます。	
	フォルダ追加	You have add folder [フォルダ名].	共有フォルダが追加されたときに送信されます。	
	フォルダ削除	You have delete folder [フォルダ名].	共有フォルダが削除されたときに送信されます。	
	不良ブロック検査開始	Bad block(HD Tray No: *) scanning start.	不良ブロック検査を開始したときに送信されます。	
	不良ブロック検査完了	Bad block(HD Tray No: *) scanning has completed, the result is normal.	不良ブロック検査が完了したときに送信されます。	
	S.M.A.R.T.検査開始	SMART(HD Tray No: *) testing start.	SMART検査を開始したときに送信されます。	
	S.M.A.R.T.検査完了	SMART(HD Tray No: *) testing has completed, the result is normal.	SMART検査が完了したときに送信されます。	
	S.M.A.R.T.異常のお知らせ	According to SMART, the Reallocated_Sector_Ct value[0] of Disk 1 has changed with the previously different [NONE]. (HDD型番)	SMART検査で異常が発見されたときに送信されます。SMART情報を参照してください。	
警告	バックアップスタート	DataGuard : Task [タスク名] status [Backup Start].	バックアップタスク開始時に送信されます。	
	バックアップ完了	DataGuard : Task [タスク名] status [Backup Success].	バックアップタスクが完了したときに送信されます。	
	アップデート通知	The latest update for NSR-MST_SERIES is available.	最新ファームウェアのアップデートが利用可能になったとき送信されます。	
	RAID異常	The RAID [RAID ID] on system [ホスト名] is suffering from disk problem. RAID status is DEGRADED now. However, the data access is still functional. Please solve the disk problem (e.g. replacing with a new hard disk). The system will bring RAID back to the healthy state automatically.	RAID異常が発生しています。故障したディスクを交換してください。	
	UPS電源異常	The system [ホスト名] found communications lost to the UPS. The USB UPS connection failed could caused by system reboot, please unplug/plug and re-enable USB UPS again to correct it.	UPSと正常に接続されていません。USBケーブルの接続を確認してください。	
	UPS	The system [ホスト名] is on battery power. UPS Model : UPS型番 Battery Status : ** % Power : Battery	UPSがバッテリー動作をしています。電源を確認してください。	
	エラー	バックアップエラー	DataGuard : Task [タスク名] status [Backup Error], Target folder [フォルダ名] does not exist.	バックアップ先のフォルダが無いため失敗しています。バックアップ先のフォルダを確認してください。
		暗号化エラー	Can't start encrypt raid[RAID ID], you have to plug correct usb key before you can use it.	暗号化された[RAID名]を起動できません。暗号化キーを保存したUSBメモリを接続してください。

### PDF版ユーザーズマニュアルについて

本製品の設定ユーティリティの使用方法など、本製品のより詳細な情報は、エレコム・ホームページからPDF版ユーザーズマニュアルをダウンロードしてご使用ください。

<http://www.elecom.co.jp>