ELECOM　型番：NSB-EX-MEM8G

NSB-5A/7A シリーズ
オプションメモリ取り付け手順

第 1 版　2019 年 2 月 25 日

本製品「NSB-EX-MEM8G」はエレコム製 LinuxNAS 専用のオプションメモリです。

作業の前にあらかじめデータのバックアップを行ってください。

■ 対象シリーズと増設可能容量

対象シリーズ	メモリスロット数	標準搭載メモリ	増設可能容量
NSB-7A5BL シリーズ	2	2GB 1 枚	16GB (8GB×2)
NSB-7A4RL シリーズ	2	2GB 1 枚	16GB (8GB×2)
NSB-5A4RL シリーズ	1	2GB 1 枚	8GB (8GB×1)

2 スロットモデルでメモリを 2 枚使用する場合、同容量のメモリを使用してください。容量の異なるメモリを使用すると合計メモリ容量が正常に認識されないことがあります。

注意
- **静電バンドを着用するなど、確実に静電気を除去してから、本作業を実行してください。**
- **NAS のシャットダウン直後には作業を行わないでください。**
  NAS 内が高温の状態での作業はやけどのおそれがあります。

NSB-7A5BL シリーズの場合

本ページの **STEP1-[A]** に進んでください。

NSB-7A4RL シリーズ、NSB-5A4RL シリーズの場合

次ページの **STEP1-[B]** に進んでください。

STEP 1 - [A] NAS への取り付け準備

1 NAS の電源を切ります。

NAS 本体が落下しないよう、十分な作業スペースを確保して作業を行ってください。

2 NAS の電源コードをコンセントから抜き、次に NAS 本体から電源コードを取り外した後、その他のケーブルを取り外していきます。

3 NAS カバーのネジを緩め、NAS 本体のカバーを取り外します。

① NAS カバーにあるネジ 3 ヶ所を緩めます。

② NAS の側面を両手でしっかりと押さえ、矢印の方向にスライドして取り外します。

- メモリスロットの位置はNASの左側面です。

メインスロット：
このメモリを差し換えます。工場出荷時は 2GB のメモリが装着されています。

サブスロット：
メインスロットに取り付けたメモリと同容量のメモリのみ増設することができます。容量の異なるメモリを使用すると合計メモリ容量が正常に認識されないことがあります。

STEP 2 - [A] NAS への取り付け手順

1 NAS に装着されているメモリをメモリスロットから引き抜きます。

透明保護シートを手前に軽く押さえ、メモリを固定しているフックを左右に広げます。メモリが少し手前に倒れるので斜め上に引き抜いてください。

※ 透明保護シートは切り取ったり、折り曲げたりしないようご注意ください。

2 本製品をメモリスロットに差し込みます。

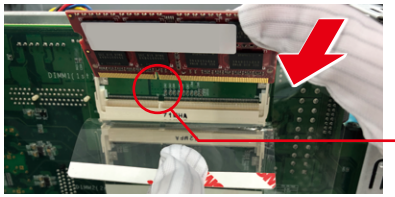

メモリとスロットの切り欠きをあわせて約 30°の角度で差し込んでください。

3 本製品をメイン基板方向に倒すようにして押し込みます。

フックから「カチッ」と音がすれば装着完了です。

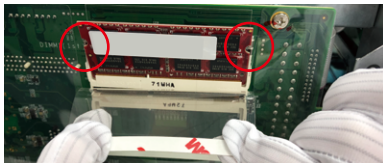

4 NAS 本体のカバーを取り付けます。

NAS カバー内側の突起と NAS 本体のスリット位置をあわせ、矢印の方向にスライドし、しっかりとはめ込み、ネジで 3 ヶ所を固定してください。

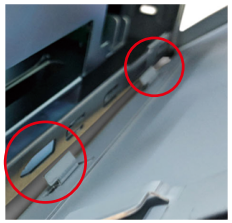

以上で取り付け作業は完了です。

5 メモリ容量を確認します。

① NAS を起動し、管理画面を表示します。

②「コントロールパネル」の「メモリ」で確認します。

STEP 1 - [B] NAS への取り付け準備

1 **NAS の電源を切ります。**

> ! NAS 本体が落下しないよう、十分な作業スペースを確保して作業を行ってください。

2 **NAS の電源コードをコンセントから抜き、次に NAS 本体から電源コードを取り外した後、その他のケーブルを取り外していきます。**

3 **NAS カバーのネジを緩め、NAS 本体のカバーを引き上げます。**

NSB-7A4RL シリーズ

① NAS カバーにあるネジ 6 ヶ所を緩めます。

② NAS 本体のカバーを背面側にスライドし、カバーを上方向に引き上げます。

＜NSB-7A4RL シリーズ 背面＞

＜NSB-7A4RL シリーズ 前面＞

＜NSB-7A4RL シリーズ 側面＞

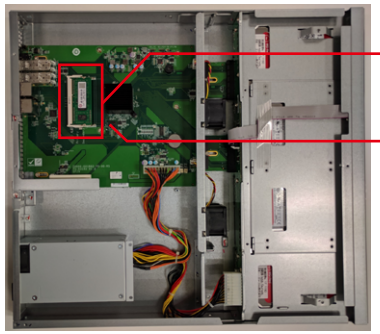

● メモリスロットの位置は赤枠の部分です。

メインスロット（上段）：
このメモリを差し換えます。工場出荷時は 2GB のメモリが装着されています。

サブスロット（下段）：
メインスロットに取り付けたメモリと同容量のメモリのみ増設することができます。容量の異なるメモリを使用すると合計メモリ容量が正常に認識されないことがあります。

NSB-5A4RL シリーズ

① NASカバーにあるネジ5ヶ所を緩めます。

② NAS 本体のカバーを背面側にスライドし、カバーを上方向に引き上げます。

● メモリスロットの位置は赤枠の部分です。

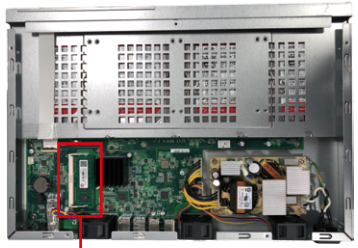

メインスロット：
このメモリを差し換えます。工場出荷時は 2GB のメモリが装着されています。
※ NSB-5A4RL シリーズはサブスロットはありません。

STEP 2 - [B] NAS への取り付け手順

NSB-7A4RL シリーズですが、NSB-5A4RL シリーズの手順も同様です。

1 **NAS に装着されているメモリをメモリスロットから引き抜きます。**

メモリを固定しているフックを広げて、メモリを斜め上に引き抜いてください。

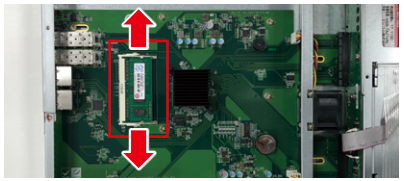

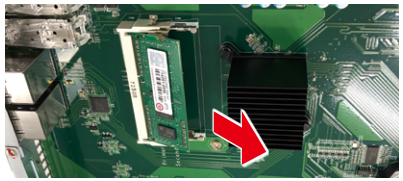

2 **本製品をメモリスロットに差し込みます。**

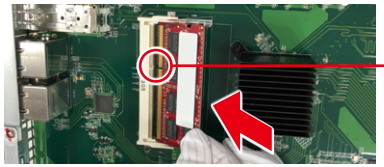

メモリとスロットの切り欠きをあわせて約 30°の角度で差し込んでください。

3 **本製品をメイン基板方向に倒すようにして押し込みます。**

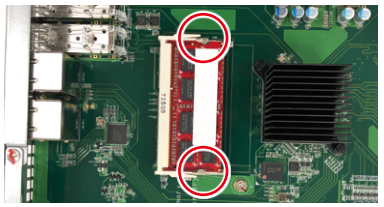

フックから「カチッ」と音がすれば装着完了です。

4 **NAS 本体のカバーを取り付けます。**

① NAS カバーを背面方向から前面へスライドさせて取り付けます。

＜NSB-7A4RL シリーズ 側面・前面＞

② カバーのネジを固定します。

- NSB-7A4RL シリーズ：6 ヶ所
- NSB-5A4RL シリーズ：5 ヶ所

＜NSB-7A4RL シリーズ 背面＞

以上で取り付け作業は完了です。

5 **メモリ容量を確認します。**

① NAS を起動し、管理画面を表示します。

②「コントロールパネル」の「メモリ」で確認します。

NSB-EX-MEM8G NSB-5A/7A シリーズ用オプションメモリ 取り付け手順　エレコム株式会社　©2019 ELECOM CO., LTD. All rights reserved.