

1 パッケージの内容を確認する

- ☐ 製品本体（下記モデルのいずれか 1 台）

< Standard >	
4TB	NSB-74R04TS22
8TB	NSB-74R08TS22
16TB	NSB-74R16TS22
32TB	NSB-74R32TS22
- ☐ セットアップガイド（本紙）..... 1 枚
- ☐ 専用 AC ケーブル 1 本
- ☐ LAN ケーブル 2 本
- ☐ AC プラグ変換アダプター 1 個
- ☐ ラックマウントレール 1 セット
- ☐ リカバリーメディア（USB メモリー）..... 1 個

※ リカバリーメディアの使用方法は、ユーザーズマニュアル（PDF）をご確認ください。


製品ページのご案内
本製品の「ユーザーズマニュアル」「対応表」「オプション品（スベアドライブ等）」などの情報を下記の URL からご確認ください。
<http://www.elecom.co.jp/r/102>



【必ずご確認ください】

本製品は Windows Server IoT 2022 for Storage Standard エディションを搭載しています。ご使用前に下記ページより「マイクロソフト ソフトウェアライセンス条項（EULA）」をご確認ください。
<https://www.elecom.co.jp/r/EULA>

2 各部の名称とはたらき／おもな初期値

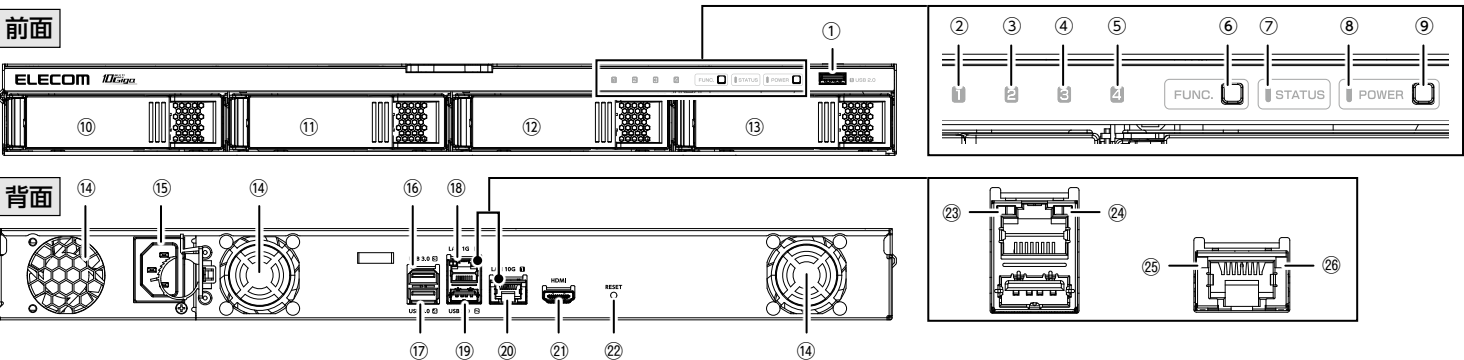

No.	名称	概略
①	USB ポート 1	増設用HDDなどをつなぎます。(USB2.0)
②	HDD1ランプ	青点灯 正常認識時
③	HDD2 ランプ	青点滅 アクセス時
④	HDD3 ランプ	赤点灯 エラー時
⑤	HDD4 ランプ	消灯 未接続時
⑥	FUNC. ボタン	3秒以上押すと、あらかじめ ZWS Manager に登録したプログラムを実行できます。
⑦	STATUS ランプ	本製品の状態を示します。 ステータスの詳細はユーザーズマニュアル（PDF）をご確認ください。
⑧	POWERランプ	消灯 コンセント未接続 赤点灯 電源 OFF（コンセント接続済み） 緑点灯 電源 ON
⑨	POWER ボタン	短く押すと（1 秒程度）、本製品の電源を ON/OFF します。 ※ 電源 ON の状態で 3 秒以上押し続けると強制電源 OFF になります。3 秒以上電源ボタンを押し続けしないでください。
⑩	HDD ユニット 1	HDD ユニートを接続します。 脱着レバーは、HDD ユニートを取り出す際に利用します。
⑪	HDD ユニット 2	
⑫	HDD ユニット 3	
⑬	HDD ユニット 4	

■ おもな初期値	☐ グインID administrator	☐ グインパスワード admin
	IP アドレス	自動取得

データのバックアップ
本製品は RAID 機能を搭載しておりますが、RAID 機能はハードディスクの冗長性を高めるものであり、データの保証をするものではありません。本製品を安全にご利用いただくために、データのバックアップを欠かさず行っていただきますようお願いいたします。

No.	名称	概略
⑭	ファン	冷却用ファンです。ふさがないでください。
⑮	電源ユニット	添付の AC ケーブルを接続します。
⑯	USB ポート 3	増設用 HDD など接続します。(USB 3.0/2.0)
⑰	USB ポート 4	
⑱	LAN ポート2 (1G)	添付の LAN ケーブルを接続します。
⑲	USB ポート 2	増設用 HDD など接続します。(USB 2.0)
⑳	LAN ポート1 (10G)	添付の LAN ケーブルを接続します。 ※ 最大 10Gbps（理論値）で通信するには、ネットワークが 10GbE に対応している必要があります。LAN ケーブルについて、55m まではカテゴリ 6 で対応可能です。
㉑	HDMI コネクター	ディスプレイを接続します。
㉒	RESET スイッチ	使用しません。
㉓	LAN Speed ランプ (1G)	黄点灯 1G 消灯 100M / 10M / 未接続のいずれか
㉔	Link/Act ランプ (1G)	黄緑点灯 LINK 中 黄緑点滅 データを送受信 消灯 未接続
㉕	LAN Speed ランプ (10G)	黄緑点灯 10G 橙点灯 5G/2.5G/1G/100M のいずれか 消灯 未接続
㉖	Link/Act ランプ (10G)	黄緑点灯 LINK 中 黄緑点滅 データを送受信 消灯 未接続

UPS への接続
本製品を UPS（無停電電源ユニット）に接続することにより、予期せぬ停電による障害を回避できる可能性が高くなります。UPS のご利用を推奨いたします。

3 本製品を設置する

1 製品本体にラックマウントレールを取り付ける準備をします。

- ① 付属のラックマウントレール 1 セットが揃っているか確認します。

☒ ラックマウントレール用内装箱
☐ スライドレール（2 本）

ネジ袋
☐ M4x4 ネジ(2 本) ☐ M5x10 ネジ(2 本) ☐ ワッシャー(2 個)
- ② 別途、以下のものを準備します。

☐ プラス (+) ドライバー ☐ 手袋
※ ケガ防止のため、手袋の着用をおすすめします。
- ③ 本製品の電源が OFF になっている（POWER ランプが消灯している）こと、付属の AC ケーブルがコンセントに接続されていないことを確認してください。

- 2 スライドレールから、内側レールを取り外します。

① 内側レールを出せる所までスライドさせます。

※ 内側レールの根本部分を少し浮かせると取り出しやすいです。

② 白いスライダーを矢印方向に押しながら、内側レールを引き抜きます。

※ 2 本とも取り出します。

- 3 取り外した内側レールを、製品本体に取り付けます。

図の穴(2 か所)を製品本体に装着します。

※ 左右 2 本取り付けます。

バネ部分を押しながらスライドします。

青いスライダーが製品本体の前面にくるようにしてください。

- 4 取り外した内側レールを、製品本体にネジ留めします。

付属の M4x4 ネジ 1 本を使用して、内側レールを固定します。

※ 左右 2 本取り付けます。

- 5 外側レールを閉じます。

※ 左右 2 本とも閉じます。

引っかかりがあって閉じない場合は、ここを押します。

- 6 外側レールをラックに取り付けます。

① 外側レール前方のフックを上げながら取り付けます。

② 外側レールを伸ばして位置を決めます。

③ 後方のフックを押しながら取り付けます。

※ 左右 2 本取り付けます。

- 7 外側レールをラックにネジ留めします。

付属の M5x10 ネジ 1 本とワッシャー 1 個を使用して、外側レールの後方（REAR）側に固定します。

※ 左右両方を取り付けます。

- 8 製品本体をラックの外側レールに取り付けます。

① 2 本の外側レールの内部をすべて引き出します。

② 製品本体に取り付けた内側レールに、外側レールの内部を入れます。

※ 必ず製品本体を水平にして取り付けてください。

- 9 製品本体をラックに収納します。

内側レールの青いスライダーを内側に引きながら押し込んでください。

- ⚠ ラックから取り外す場合のご注意

レールを取り外す場合は、以下にご注意ください。


- 最初に本製品を取り外します。本製品は、内側レールの白スライダーを引いて取り外します。
 - 内側レールのバネの箇所は手を挟みやすいのでご注意ください。取り外す際も手袋の着用をおすすめします。

- 10 イラストを参考に以下の手順で本製品を接続します。


① 付属の LAN ケーブルを使って、本製品の LAN ポート 1 とルーター（スイッチングハブ）に接続します。
Windows アップデートによるセキュリティ性の向上のためインターネット接続可能な環境での利用を推奨します。

② 付属の AC ケーブルを本製品の電源ユニットに差し込みます。

③ 付属の AC ケーブルを AC100V のコンセントに接続します。

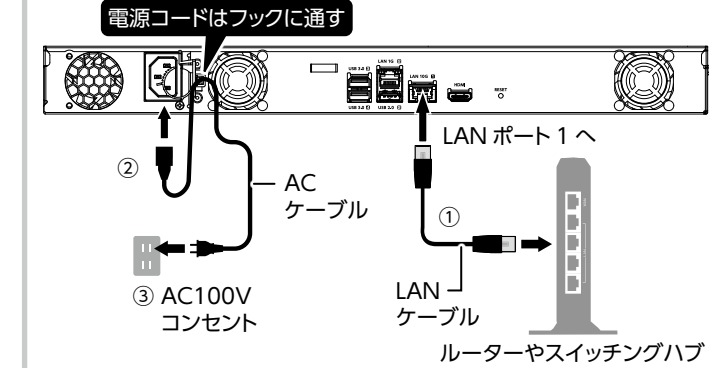

電源コードフックの使い方
電源コードが不意に抜けることを防ぐために、必ず電源コードフックをご利用ください。フックの輪の部分を出す際は、右図のレバーを上げながら引き出します。

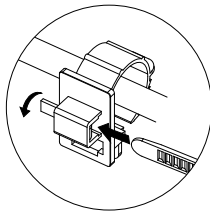

- 11 POWER ボタンを押します。

STATUS ランプが緑点灯が赤点灯（赤点滅）したら、システム起動完了です。

⚠

- 動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源を切らないでください。故障やデータ消失の原因となります。特に、電源ケーブルを抜く、テーブルタップのスイッチを OFF にするなどにご注意ください。
 - STATUS ランプが点滅中にコンセントを抜かないでください。ファームウェア更新は起動中にはおこなわれませんが、Windows 更新がある場合には起動時間がかかる場合があります。

4 HostExplorer をダウンロードする

- 1 本製品を管理する PC でブラウザを起動して、以下の URL にアクセスします。
<https://www.elecom.co.jp/r/hostexplorer>
- 2 表示された画面の指示に従って管理ツール「NAS Host Explorer」をダウンロードします。
- 3 表示された画面の指示に従って管理ツールをインストールします。
 - ※ インストール時に Windows のセキュリティ画面が表示された場合は「アクセスを許可する」をクリックしてください。

4 「NAS Host Explorer」を起動します。

- ① 検索窓へ「NAS」と入力し、「NAS Host Explorer」を検索します。
 - ※ または、Windows ボタンより、「すべてのアプリ」→「E」→「ELECOM」→「NAS Host Explorer」の順にクリックします。
- ② NAS Host Explorer が起動、同一セグメント上の NAS が検出され、表示されますので、設定を行う NAS をダブルクリックしてください。

5 リモートデスクトップで接続する

- 1 セキュリティ画面が表示されますので、ユーザー名、パスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。
出荷時設定 ユーザー名：administrator パスワード：admin
- 2 リモート接続に関するセキュリティの警告メッセージが表示されます。「はい」をクリックしてください。
- 3 リモート接続が確立し、デスクトップ画面が表示されます。
ここから必要な設定を行ってください。
 - ※ 設定を終了してログアウトする場合は、リモートデスクトップ上の Windows ボタンを右クリックして「シャットダウンまたはサインアウト」>>「サインアウト」を選択してください。

※ 画面は WindowsUpdate 等により変更になる場合があります。

アドミリンク登録のご案内（無料）



機器運用の時間・コストを大幅削減
リモート管理サービス

アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者 (Administrator) をつなぐ (Link)、リモート管理サービスです。
遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。

稼働状況の把握	遠隔簡易操作
機器の状態を常に監視、エラーを通知	メンテナンス用の簡易操作ならば、現場作業が不要

稼働状況の共有	設定情報の保存※
保守・管理に関わる人、みんなで機器管理	機器の設定を「アドミリンク」に自動保存

※ WindowsNAS は非対応です。

安全にお使いいただくために（3年保証）

必ずお読みください

■本製品を正しく安全に使用するために

- ・お客様及び他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ本製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

■表示について

- ・この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示(マークなど)を使用します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。
- ・塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

⚠ 警告 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死にまたは重傷を負う危険性がある項目です。

【対象】 AC アダプター対応 / 内蔵電源 / USB 給電 モデル

- 万一、異常が発生したとき。
本体から異音や煙が出た時は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。
- 異物を入れないでください。
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。
- 落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断してください。
感電、火災、故障の原因となります。
- 水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。
感電、火災の原因となります。
- ケースカバーは取り外したり分解しないでください。
ケースやカバーは絶対に取り外したり、分解したりしないでください。作業時の思わぬ接触など不具合発生時や使用中に、感電及び故障や劣化による火災の原因となる危険があります。分解の必要が生じた場合は、販売店にご相談ください。

- 付属または弊社が指定する仕様・型番の AC アダプター、電源ケーブルや信号ケーブル以外を本製品に使わないでください。
仕様が合わない AC アダプター・ケーブル等を接続すると、本製品が故障・発火する恐れがあります。

- 装置の上に物を置かないでください。
本製品の上に乗る重いものや、水のうつご容器類、または虫ピン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因となります。

- 揮発性液体の近くの使用は避けてください。
マニキュアや除光液などの揮発性液体やエアゾール缶は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入ると引火すると火災の原因となります。

【対象】 AC アダプター対応/内蔵電源 モデル

- 同様の部品は、本商品でのみご使用ください。
製品に同梱されている AC アダプター、あるいは電源コードは、他の電子機器では使用しないでください。仕様の違いにより、火災・故障の原因となります。

- 表示された電源で使用してください。
AC アダプターまたは電源コードは必ず AC100V のコンセントに接続してください。AC100V 以外のコンセントに接続すると、感電・火災の原因となります。

- AC アダプターまたは電源コードを大切に。
AC アダプターまたは電源コードのコードは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にものを乗せると、被覆が破れて感電・火災の原因となります。
 - プラグは、コンセントにしっかりと根元まで差しご使用ください。
 - 差し込みが不十分だと、接触不良等により、感電・火災の原因となります。
 - プラグの刃が曲がった場合は、使用を中止してください。
 - プラグとコンセントが接触不良をおこし、感電・火災の原因となります。
 - プラグにホコリ等が付着していないか、異常がないかどうか定期的に点検してください。プラグにホコリ等が付着していると感電・火災の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 【対象】 AC アダプター対応/内蔵電源/USB 給電 モデル
- 通風孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。

- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周囲の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。故障や、接続不良による発火や火災の原因となります。

- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離れてご使用ください。

- 電源が入っている状態で本体に長時間（10 秒以上）触れないでください。
低温やけどの原因となるおそれがあります。

- 地震・振動・落下対策について
地震などによる振動で装置の落下、移動、転倒あるいは窓からの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、必要に応じて保守会社や専門業者にご相談頂くなど、地震・振動・落下対策を実施してください。

【対象】 AC アダプター対応/内蔵電源 モデル

- AC アダプターまたは電源コードのコードはなるべく壁コンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。
- AC アダプターまたは電源コードのコードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。

- FG 端子モデルおよび付属の 3ピン・2ピン変換アダプターを使用する場合は必ずアースを接地してください。
アース線は電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグを抜いてからはずしてください。
順序を守らないと故障・感電・火災の原因となります。アース線がコンセントや他の電極に接触しないようにしてください。

ご注意

- ①本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されており、本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審の点がございましたら、弊社サポート窓口までご連絡ください。本著作成後の最新情報については、弊社サポート窓口までお問い合わせください。
- ②本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容については、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。
- ③本製品に保存されたデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他のような理由によって破棄・消失及び流出した場合は、弊社ではいかなる保証もいたしません。万一に備えて、重要なデータはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
- ④弊社は、本製品の仕様がお客様の特定の目的に適合することを確認するものではありません。
- ⑤本製品は、一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使い下さい。万一一般 OA 機器以外としてご使用されたことにより損害が発生した場合は、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ⑥本製品は、人に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等)への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- ⑦エレコム株式会社は、日本以外の国でご購入・ご使用によるお問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。
- ⑧ This product is designed for use in Japan only. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available to inquiries about purchases or usage in/from any other countries than Japan. No foreign languages other than Japanese is also available. Replacement will be made under stipulation of the Elecom warranty, but not from outside of Japan.
- ⑨日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店へお問い合わせください。
A customer who purchases outside Japan will contact for inquiries the local retailer in the country of purchase.

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

エレコム法人様サポートセンター

サポートWeb

サポート(ナビダイヤル) 0570-070-040

9：00～12：00、13：00～18：00 月曜日～土曜日
※祝日、夏期・年末年始休業日を除く
※「050」から始まる IP 電話、PHS からはご利用になれません。

修理について

- 修理品については、弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。故障かどうか判断がつかない場合は、事前にサポート窓口にお問い合わせください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製造後の経過期間によっては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理品送付先

〒396-0111
長野県伊那市美すず8268番地1000
ロジテックINAソリューションズ株式会社(3番受入窓口)
エレコムグループ修理センター
TEL：0265-74-1423
FAX：0265-74-1403
受付時間
9：00～12：00、13：00～17：00
営業日：月曜日～金曜日
(祝日、夏期・年末年始休業日を除く)

○上記電話番号では、依頼された修理品に関するお問い合わせ以外は承っておりません。技術的なお問い合わせ、修理が必要かどうかについてのお問い合わせは弊社サポート窓口へお願いします。

修理ご依頼時の確認事項

- 以下の点をご確認の上、弊社修理受付窓口まで製品をご送付ください。
 - ・送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
 - ・購入年月の確認できる納品書、またはレシートなど、ご購入日が確認できるものを製品に添付してください。
 - ・必ず「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」 「故障の状態」を書面に添付してください。
 - ・保証期間経過後の修理については、お見積り有りの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明記のうえ、製品に添付してください。
 - ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。
 - ・弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
 - ・お送りいただく際の送付控えは、大切に保管願います。

—保証規定—

- 1.保証期間
販売店発行のレシートまたは納品書に記載されている購入日より3年間、本製品を本保証規定に従い無償修理することを保証いたします。
- 2.保証対象
保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェア、その他の添付品は保証の対象とはなりません。
- 3.保証内容
本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証規定に記載された内容に基づき、無償修理または交換を致します。
- 4.適用の除外
保証期間内であっても、以下の場合には保証対象外となります。
 - (1) 故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) ご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) レシートまたは保証書の所定事項(製品名、購入日付、その他)の未記入、あるいは変更がおこなわれている場合。
 - (4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 - (5) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (6) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - (7) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (8) 本製品のソフトウェア(ファームウェア、ドライバ他)のアップデート作業によって生じた故障、障害。
 - (9) 本製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、および注意書に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
 - (10) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (11) 一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 5.免責
 - (1) データを取扱う際にはバックアップを必ず取り下さい。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
 - (2) 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
 - (3) 本製品に關し、弊社が負う責任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。
- 6.その他
 - (1) レシートまたは納品書の再発行は行いません。
 - (2) 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
 - (3) 製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担をおこないません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - (4) 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- 7.有効範囲
本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間3年

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
- ・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審の点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出に必要となる許可が要ります。
- ・本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。