

USB3.2 Gen1 対応

2.5インチ

ポータブルハードディスク

## 取扱説明書

## 目次

商品に関するお問合せ	2
安全にお使いいただくために	2
パッケージ内容	3
各部の名称	4
接続のしかた	5
録画用として使用する	5
データ用として使用する	6
Windowsで使用する	6
macOSで使用する	9
データと修理について	11
保証について	12

このたびは、ELECOM 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この「取扱説明書」では、本製品のパッケージ内容、各部の名称、テクニカルサポート、保証規定などについて説明しています。

設定方法は、Web マニュアル「HDD かんたん接続ガイド」をお読みください。

この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

# 商品に関するお問合せ

本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。  
また、当社(エレコムガイドライン)では海外使用に関する、いかなるサービス・サポートも行っておりません。

## 「安心サポート宣言！」

豊富なQ&Aとチャットサポートおよび、修理については、  
Webでご案内しております。

Q エレコム 9529

検索



URL : <http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/029.html>

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL : 0570-084-465 FAX : 0570-050-012

受付時間/10:00~19:00

年中無休

## 安全にお使いいただくために

絵表示の意味

	<b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えることがあります。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

### ⚠ 警告

	本製品を分解したり、加工したりしないでください。 火災や感電、故障の原因になります。
	濡れた手でケーブルの抜き挿しをしないでください。 感電の原因になります。
	ケーブルをひっぱったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。 ケーブル内部が断線し、火災や感電の原因になります。

	ケーブルは根元まで確実に挿し込んで使用してください。 挿し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
--	---------------------------------------------------------------

	使用中に本製品に異常を感じた場合は、ただちに本製品のケーブルを抜き、使用を中止してください。
--	------------------------------------------------

	本製品を次のような場所（環境）で保管・使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"><li>直射日光の当たる場所</li><li>湿気やほこりの多い場所</li><li>高温多湿や水気の多い場所</li></ul> 火災や感電、故障の原因になります。
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ⚠ 注意

	本製品を布団などの放熱しにくい場所では使用しないでください。 内部に熱がこもり、ケースが変形したり、内部の部品が故障または劣化したりすることがあります。このような状態で使用すると、ショートや絶縁不良等により火災・感電につながることがあります。
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ケーブルの抜き挿しは、必ず機器の電源を OFF にした状態で行ってください。 電源が ON の状態でケーブルを抜き差しすると、故障の原因になります。
--	-------------------------------------------------------------------------------

# パッケージ内容

## ■テレビ・レコーダーまたは、パソコンにつなぐ前に梱包品をご確認ください。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

※本体のイラストは ELP-STV010UBK で表示しています。

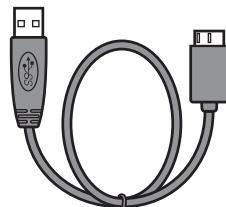

□ ハードディスク本体…1台



□ USBケーブル…1本  
(約1m/コネクタ含まず)

□ フットパッド(予備)…2個

## おもな仕様

環境条件	動作時：温度 5°C～35°C／湿度 20%～80% (結露なきこと) 保管時：温度 -20°C～+50°C／湿度 20%～80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧：5V (USBバスパワー*)
対応OS	Windows11/10 macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14
外形寸法	ELP-STV010UBK：幅115.5×奥行き80.5×高さ13.2mm ELP-STV020UBK：幅115.5×奥行き80.5×高さ15.7mm ELP-STV040UBK：幅115.5×奥行き80.5×高さ20.7mm

※バスパワー：USB のケーブルから供給された電源を使用し、動作させる方式。




●本製品および付属のUSBケーブルは、USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0に対応していますが、テレビ・レコーダーおよびパソコン側のポートがUSB2.0の場合、転送速度はUSB2.0の速度に制限されます。

# 各部の名称

## 【上面】



## 【底面】

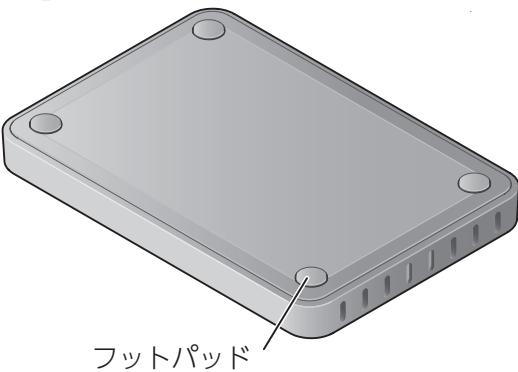

### アクセス LED

ハードディスクにアクセスしているときに点灯／点滅する LED ランプです。

### USB ポート

USB3.2 Gen1 に対応した USB Micro-B ポートです。

付属の USB ケーブルを使用して、本製品とテレビ・レコーダーまたはパソコンを接続します。


(付属の USB ケーブルは USB3.1(Gen1)、3.0、2.0 の機器でも使用できます。)

# 接続のしかた

## ■テレビ・レコーダーまたはパソコンとつなぐ

※本製品はテレビ・レコーダーに接続すると録画用として、パソコンに接続するとデータ用としてご使用いただけます。

付属のUSBケーブルのUSB Micro-Bプラグ(小さい方)をハードディスクのUSBポートに接続し、反対側をテレビ・レコーダーまたはパソコンのUSBポートに接続します。

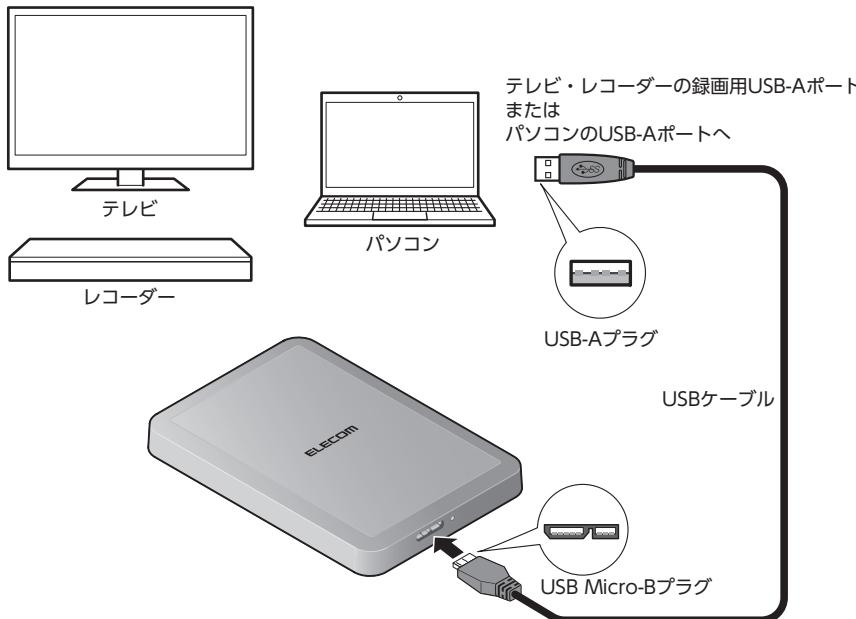

- USB-A プラグは必ずテレビ・レコーダーの「録画用」と書かれた USB ポート、またはパソコンの「USB」、「」、「」と書かれたポートに接続してください。
- 録画用以外の USB ポートに接続した場合、録画ができなかったり、再生が不安定になる場合があります。
- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品に電源スイッチはありません。テレビ・レコーダーまたはパソコンに接続すると、自動的に電源が入ります。
- 本製品はバスパワー駆動のため、テレビ・レコーダーまたはパソコンの USB ポートに直接接続するだけで電源が供給されます。
- AC アダプターから電源を供給できるタイプの USB ハブを使用してください。  
USB ハブを経由させたい場合は、AC アダプターから電源を供給できるタイプの USB ハブを使用してください。
- AC アダプターから電源を供給できるタイプの USB ハブであっても、種類や外付け HDD(ハードディスク)の種類・台数によっては、正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合は USB ハブを使用しないでください。

## 録画用として使用する

テレビ・レコーダーの接続については、ご使用になる機器に付属の説明書を参照してください。

# データ用として使用する


Windows の場合はそのままお使いいただけます。Mac で使用するにはフォーマットが必要です。詳しいフォーマット手順は、[ <http://qa.elecom.co.jp> ] にアクセスまたは、[ 文書番号 (6321) ] を入力でご覧いただけます。

## Windows で使用する

### 1 パソコンを起動する


### 2 パソコンに接続する

①USB ケーブルの USB Micro-B プラグ ( 小さい方 ) を本製品に接続します。

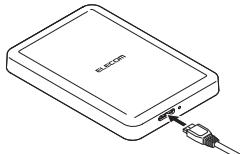

製品の USB ポートの向きと、USB プラグの上下方向に注意して接続してください。

②USB ケーブルの USB-A プラグをパソコンの USB ポートに接続します。



USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

③本製品が自動的に認識され、ポップアップが表示されます。

ローカル ディスク (F)  
選択し、リムーバブルドライブに対して行う操作を選んでください。



本製品が認識されない場合

本製品をパソコンから取り外し、再度接続してください。

④ポップアップをクリックすると、動作を選択する画面が表示されます。



- 本製品の内容を表示するには、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択してください。
- 空の場合などは、直接デスクトップで本製品の内容が開きます。

### 3 ファイルを読み書きする


ファイルの移動、コピー、削除、フォーマット ( 初期化 ) ができます。

※読み書き中は、LED が青色で点滅します。



- Windows はフォーマット ( 初期化 ) を行う必要はありません。
- Windows 側で、「NTFS」でフォーマットすると、Mac では読み込みはできますが、書き込みはできません。
- 「MacOS 拡張 ( ジャーナリング ) 」や「MacOS 拡張 ( 大文字 / 小文字を区別、ジャーナリング ) 」でフォーマットすると Windows で読み書きできません。

## 4 パソコンから取り外す



①タスクトレイまたは通知領域にあるハードウェアの取り外しアイコン(■)を左クリックします。

※通知領域にインジケーターを表示するアイコン(■、□)が表示されている場合は、クリックするとハードウェアの取り外しアイコン(■)が表示されます。

②「ELECOM HD の取り出し」をクリックします。

※本製品以外に他の USB 機器などを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は、上記の本製品のメッセージをクリックしてください。


③「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。



④本製品をパソコンの USB ポートから取り外します。

## ■Windows でのドライブについて

Windows では、「PC」に [ELECOM USBHDD(D:)] が追加されます。  
(カッコ内は、パソコンの最後のドライブが D: だった場合の例です。)

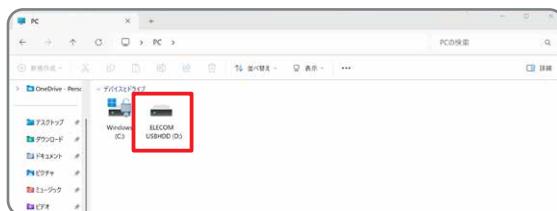


## ■Windows10でドライブにアクセスするには


Windows10で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行います。

### ■タブレットモードの場合

①次の[A]、[B]いずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。



※画面左下の「エクスプローラー」アイコン(□)をタップします。

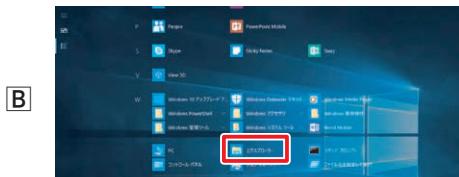


※「すべてのアプリ」-「Windows システムツール」-「エクスプローラー」をタップします。


②「PC」から本製品を選択します。

### ■デスクトップモードの場合

①次の[A]、[B]、[C]、[D]いずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。




※「スタート」ボタンをクリックし、「エクスプローラー」をクリックします。



※「スタート」ボタンをクリックし、「Windows システムツール」-「エクスプローラー」をクリックします。



※タスクトレイの「エクスプローラー」アイコン(□)をクリックします。



※「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。

②「PC」から本製品を選択します。

# macOS で使用する


## 1 Mac を起動する



Mac 側でフォーマット(初期化)を行ってください。  
Mac で使用する場合は、ご購入時の状態では書き込みができません。


## 2 Mac に接続する

①USB ケーブルの USB Micro-B プラグ(小さい方)を本製品に接続します。

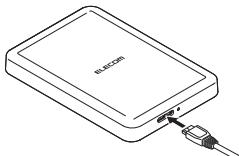

製品の USB ポートの向きと、USB プラグの上下方向に注意して接続してください。

②USB ケーブルの USB-A プラグをパソコンの USB ポートに接続します。



USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

※Mac 側に USB-A ポートがない場合は、USB Type-C 変換ケーブルを別途ご用意ください。

③本製品が自動的に認識され、デスクトップにドライブアイコンが表示されます。



認識されない場合は、本製品をパソコンから取り外し、再度接続してください。

## 3 フォーマット(初期化)する



- 本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。
- 本製品は購入時のフォーマットでは Mac で使用できないので、再フォーマットが必要です。接続した後は、フォーマットを行ってください。
- Intel Mac 以降の Mac シリーズでお使いください。

①本製品を接続後、「アプリケーション」>「ユーティリティ」>「ディスクユーティリティ」を起動します。画面左上のプルダウンメニューより「すべてのデバイスを表示」を選択してください。



②[ELECOM Media]を選択し、[消去]ボタンをクリックします。

[消去]をクリック




③以下のように選択して右下の[消去]ボタンをクリックします。

**名前**：任意のボリューム名を入力してください。

**フォーマット**：[Mac OS 拡張 (ジャーナリング)]または[APFS]を選択してください。

※Windows 環境と共に使用する場合は[exFAT]を選択してください。

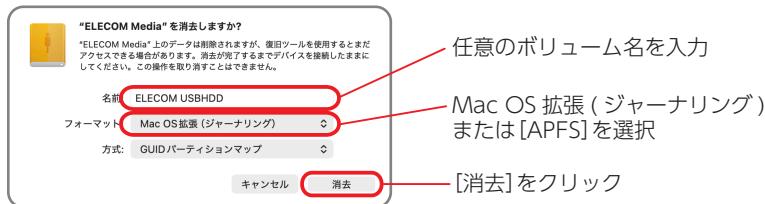

④フォーマット完了メッセージが表示されますので、[完了]ボタンをクリックします。



⑤フォーマットが完了するとデスクトップ上にハードディスクのアイコンがマウントされます。



本製品のアイコン

[完了]をクリック

## 4 Mac から取り外す



- 製品をパソコンから取り外す前に、本製品内に保存されているデータファイルが開かれていないこと、本製品へアクセスされていないこと（本体のアクセスランプが青色に点滅していないこと）を確認してください。
- 本製品内に保存されたデータファイルを開いている状態、および本製品へのアクセス中に取り外しを行うと、本製品内のデータが破損・消失するおそれがあります。

①本製品のアイコンをドラッグ＆ドロップし、デスクトップのDockにある「取り外し」アイコンに重ねます。



②本製品のアイコンがデスクトップからなくなったことを確認し、Mac から取り外してください。

※「取り外し」アイコンは、通常はゴミ箱の形をしています。

本製品のアイコンを選択すると、「取り外し」アイコンに形状が変わります。

# データと修理について

## ■バックアップについて (万一に備えて、定期的なデータのバックアップを強く推奨します。)

バックアップとは、本製品以外の場所にも、データの複製を作成しておくことです。万が一の際は複製のデータを利用して損害を最小限にすることができます。

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウィルス、誤操作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などに備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。



## ■廃棄、譲渡時のデータ消去に関するご注意

ご利用の製品を廃棄等される場合には、以下の事項にご注意ください。

- ハードディスクを廃棄あるいは譲渡する際、本製品に記録されたお客様のデータが再利用され、結果的にデータが流出してしまうことがあります。
- ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは完全にデータは消えません。特殊なソフトウェアなどを使うことにより、データを復旧される可能性があります。
- ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないよう、全データを完全に消去する対策をお願いします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなく譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾に抵触する場合がありますのでご注意ください。お客様のデータが漏洩することによる、いかなるトラブルも弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承願います。

## ■ハードディスクを廃棄する場合

ご使用の製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

### データ消去サービスのご案内

エレコムグループではハードディスクのデータを完全に消去するサービスを有償にて行っております。

重要なデータの保存に利用したハードディスクを廃棄する場合などにご利用ください。

データ消去サービスの詳細についてはロジテック社のホームページで紹介しております。

◆Logitec データ復旧技術センター [https://www.logitec.co.jp/data\\_recovery/](https://www.logitec.co.jp/data_recovery/)

### △データの取り扱いについて

- 万一、盗難等によりハードディスク内にあるお客様の個人情報が流出した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止など、必要な処置を講じておくようお願いします。
- ハードディスクドライブは消耗品です。不適切な使用や電気的ノイズ、静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地異により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアにバックアップを取っておくようお願いします。
- 使用期間を問わず、一切データの保証をしておりません。万が一に備え、バックアップをお願いします。
- 本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

## ■Support

This warranty is valid only in Japan. This product is for domestic use only. We provide support only for the Japanese OS. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

## ■修理について

- 保証規定に準じて製品本体の無償修理を行う期間は、ご購入日から1年間です。
- 保証期間内に弊社修理センターにて受付し保証期間が確認できる修理依頼品を保証規定に準じて修理いたします。
- 修理範囲は、正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合に製品出荷時と同様に機能するまでとし、機能に影響がない外観上の傷や破損、自然磨耗、自然劣化した正常に動作している部品の交換は修理範囲ではありません。
- 鏡面仕上げや光沢などの処理が施された外観に対する、擦れ跡や細かな傷などは保証範囲ではありません。
- 修理とは、製品をお預かりして、故障箇所を含むユニット単位での交換、または、製品そのものを交換することで出荷時と同等の状態へ機能を回復させるものです。
- 有償、無償にかかわらず修理等により交換された本製品またはその部品等は返却いたしかねます。

## ■修理ご依頼時の注意事項

- ・ご購入年月日を証明できる書類を大切に保管してください。ご購入年月日を特定できない場合、保証期間内であっても有償にて取り扱いさせていただきます。
- ・修理期間中の貸出機・代替機はありません。
- ・無償修理、有償修理に関わらず、修理依頼時の送料はお客様にてご負担ください。

- ・宅配便などの送付の控えが残る方法で送付し、修理依頼品が返却されるまで送付状の控えは保管してください。
- ・修理依頼の事前連絡は不要です。
- ・送付先は、Webサイト、または総合インフォメーションセンターでご確認ください。

# 保証について

## ■保証規定

### ■保証内容

- 1.弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

### ■無償保証範囲

- 2.以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- (2) 購入日が確認できる証明書(レシート・納品書)をご提示いただけない場合。
- (3) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

### ■修理

- 3.修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 4.弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 5.同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

### ■免責事項

- 8.本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。使用環境条件が記載されている製品につきましては製品記載の範囲を超えないこと。
- (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

- 6.有償、無償にかかわらず修理により交換された旧品または旧製品等は返却いたしかねます。

- 7.記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。

- 9.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

## 保証期間

1年間

※レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。

USB3.2 Gen1 対応 2.5インチポータブルハードディスク「取扱説明書」

**ELECOM**

© 2025 ELECOM Co.,Ltd. All rights reserved

Q-PSTV 20250830 V01