

■製品保証とテクニカルサポートについて

エレコム株式会社は、日本向けのSeagate製品を販売しています。本製品のテクニカルサポート／保証期間内の無償修理は、エレコムグループが対応いたします。

■海外でのご利用について

エレコム株式会社では、日本市場向けにSeagate製品を販売しています。本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート／製品保証については、いっさにお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。


■テクニカルサポートについて

- Q&A、修理先の確認
URL <http://www.elecom.co.jp/seagate/support/index.html>
- 電話でのお問い合わせ TEL: 0570-056-567
受付時間 10:00~19:00
月曜日～土曜日(祝日営業)(夏期、年末年始特別休業日を除く)
※おかけ間違いのないようご注意ください。
※「050」から始まるIP電話、PHS等のナビダイヤルをご利用できない方は、「011-330-0453」へおかけください。



■バックアップについて (万に備えて、定期的なデータのバックアップを強く推奨します。)

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウィルス、誤操作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などにより備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。



■廃棄、譲渡時のデータ消去に関するご注意

ご利用の製品を廃棄等される場合には、以下の事項にご注意ください。

○ハードディスクを廃棄あるいは譲渡する際、本製品に記録されたお客様のデータが再利用され、結果的にデータが流出してしまうことがあります。

○ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないよう、全データ消去の対策をお願いします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去するとしく譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾に抵触する場合がありますのでご注意ください。お客様のデータが漏洩することによる、いかなるトラブルも弊社およびSeagateはその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ハードディスクを廃棄する場合

ご使用の製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

データ消去サービスのご案内

エレコムグループではハードディスクのデータを完全に消去するサービスを有償にて行っております。重要なデータの保存に利用したハードディスクを廃棄する場合などにご利用ください。データ消去サービスの詳細についてはロジテック社のホームページで紹介しております。

◆Logitec データ復旧技術センター http://www.logitec.co.jp/data_recovery/

▲データの取り扱いについて

- ・万一、盗難等によりハードディスク内にあるお客様の個人情報流出した場合、弊社およびSeagateは一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止など、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- ・ハードディスクドライブは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ、静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地異により故障する場合があります。重要なデータは万に備えて必ず他のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。
- ・使用期間を問わず、一切データの保証をしておりません。万が一に備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。
- ・本製品に保存されたデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社およびSeagateでは一切その責任を負いません。

■Support

This warranty is valid only in Japan. This product is for domestic use only. We provide support only for the Japanese OS. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

■修理について

- ・鏡面仕上げや光沢などの処理が施された外観に対する、擦れ跡や細かな傷などは保証範囲ではありません。
- ・※保証規定に準じて製品本体の無償修理を行う期間は、ご購入日から1年間です。
- ・保証期間内に弊社修理センターにて受付け保証期間が確認できる修理依頼品を保証規定に準じて修理いたします。
- ・修理範囲は、正しい使用方法に基づいて製品を動作させた場合に製品出荷時と同様に機能するまでとし、機能に影響がない外観上の傷や破損、自然磨耗、自然劣化した正常に動作している部品の交換は修理範囲ではありません。
- ・修理とは、製品をお預かりして、故障箇所を含むユニット単位での交換、または、製品そのものを交換することと出荷時と同等の状態で機能を回復させるものです。
- ・※有償、無償にかかわらず修理等により交換された本製品またはその部品等は返却いたしかねます。

■修理ご依頼時の注意事項

- ・ご購入年月日を証明できる書類を大切に保管してください。ご購入年月日を特定できない場合、保証期間内で受けて取り扱っていただきます。(保証書へ捺印された年月が確認できる販売店印、販売店発行の保証書シール、レシート、納品書など)
- ・修理期間中の貸出機・代替機はありません。
- ・修理依頼時の送料はお客様にてご負担ください。
- ・宅配便などの送付の控えが残る方法で送付し、修理依頼品が返却されるまで送付控えは保管してください。
- ・修理依頼の事前連絡は不要です。
- ・送付先は、Webサイト、またはテクニカルサポートセンターでご確認ください。

■保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償(※送料はお客様負担)で本製品を修理または同等製品への交換をいたします。

■無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、または本製品のご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提出いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による本製品の改造、分解、修理が行われている場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、無償修理または交換が認められない合理的な事由が発見された場合。
 - (10) 本製品を日本国外で購入された場合。

■修理

- 修理のご依頼は、保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
- 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
- 修理もしくは同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
- ※有償、無償にかかわらず修理等により交換された本製品またはその部品等は返却いたしかねます。
- 記録メディア・ストレージ製品において、弊社修理センターにてドライブ交換、製品交換を実施した際にはデータの保全を行わず全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- ※規定における故障とは、本製品が本製品の仕様と定めたとおりに機能しないことをいいます。外観損傷(本製品の傷や破損)については、保証対象外となりますので、外観損傷に対する修理・修繕は行いません。

■免責事項

- 本製品の故障について、弊社またはSeagateに故意または重大な過失がある場合を除き、弊社およびSeagateの債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償・復旧につきましては、弊社およびSeagateは一切責任を負いません。

■有効期間

1. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。また、海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。日本国外ではその国の法律・規制により使用ができない、もしくは罰せられることがあります。弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。弊社の明示的な限定保証の対象は本製品のみであり、Seagateは本製品についていかなる明示的な保証も行わず、法に基づき認められる範囲内で、本製品に関するあらゆる黙示的保証(該当する場合、商品性に関する黙示的保証を含みます)を放棄します。

ELECOM 保証書	
製品名	☐ Backup Plus Slimシリーズ
保証期間	ご購入日から 1 年間
★お客様ご記入欄	
お名前	お客様の正常なご使用状態で万一破損した場合は、保証規定に記載された期間、規定の下に修理または同等製品への交換をいたします。修理をご依頼の際は、必ず本保証書を添付してください。また保証書の再発行は行いませんので紛失しないように大切に保管してください。
ご住所 〒	TEL () -
☆ご販売店様	
ご購入日	■販売店様へ ※お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。
ご住所・店名・TEL・ご担当者名	■ご販売店様欄が空白の場合 ご購入年月日より保証期間を起算します。ご購入年月日を証明できる書類(販売店様発行の保証書シール、レシート、納品書)を添付して修理をご依頼ください。

※ 無償修理、有償修理に関わらず、修理依頼時の送料はお客様にてご負担ください。

製造元 Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.
7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569677, 65-6485-3888
販売元 エレコム株式会社
Backup Plus Slim「はじめにお読みください」
PN: 100752732 07/14



ELECOM

BACKUP PLUS Slim

USB3.0対応超高速ポータブルハードディスクドライブ

はじめにお読みください

このたびは、Seagate製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。この「はじめにお読みください」では、本製品のパッケージ内容、各部の名称、テクニカルサポート、保証規定などについて説明しています。テレビおよびその他の機器での設定方法は、別紙「かんたん設定ガイド」をお読みください。これらの説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

パッケージ内容

■テレビ・レコーダーまたは、パソコンにつなぐ前に梱包品をご確認ください。

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、お買い上げの販売店に御連絡ください。



□ ハードディスク本体…1台



□ USB3.0ケーブル…1本

□ ・はじめにお読みください
(本書、保証書)

□ ・かんたん設定ガイド

①LEDランプ

ハードディスクにアクセスしているときに点灯／点滅するLEDランプです。

②USB3.0ポート


USB3.0に対応したMicro-Bコネクタです。
付属のUSB3.0ケーブルを使用して、本製品とテレビ・レコーダーまたはパソコンを接続します。(USB2.0の機器でも使用できます。)




●本製品はUSB3.0 / 2.0に対応していますが、テレビ・レコーダーおよびパソコン側のポートがUSB2.0の場合、転送速度はUSB2.0の速度に制限されます。
詳しい情報は弊社URL <http://www.elecom.co.jp/seagate/> をご確認ください。

各部の名称

【正面】

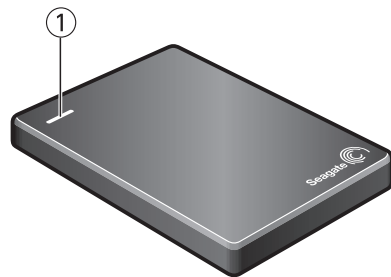

【背面】

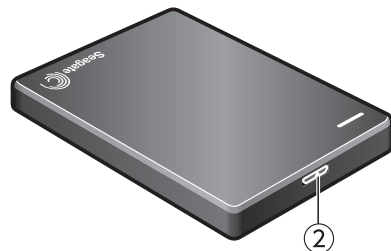

おもな仕様

環境条件	動作時：温度 5℃～35℃／湿度 20%～80% (結露なきこと)
	保管時：温度 -20℃～+50℃／湿度 20%～80% (結露なきこと)
電源仕様	入力電圧：5V (USBバスパワー)
対応OS	Windows 8.1、8、7、Vista Mac OS X 10.6以降

本製品の接続

■テレビ・レコーダーまたはパソコンとつなぐ

※本製品はテレビ・レコーダーに接続すると録画用として、パソコンに接続するとデータ用としてご使用いただけます。

付属のUSB3.0ケーブルのコネクタをハードディスクのUSBポートに接続し、反対側をテレビ・レコーダーまたはパソコンのUSB端子に接続します。LEDランプが点灯します。



テレビ

レコーダー



パソコン

テレビ・レコーダー
またはパソコンの
USB端子へ



- 必ずテレビ・レコーダーおよびパソコンの「HDD専用」または「USB」、「」と書かれた端子に接続してください。
- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- 本製品に電源スイッチはありません。テレビ・レコーダーまたはパソコンに接続すると、自動的に電源が入ります。
- 本製品はバスパワー※駆動のため、テレビ・レコーダーまたはパソコンのUSBポートに直接接続してください。
USBハブを経由させたい場合は、ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブを使用してください。
- ACアダプタから電源を供給できるタイプのUSBハブであっても、種類や外付けHDD (ハードディスク) の種類・台数によっては、正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合はUSBハブを使用しないでください。

※バスパワー：USBのケーブルから供給された電源を使用し、動作させる方式。



USB3.0ケーブル



(Macで使用するにはドライバのインストールまたはフォーマットが必要です。詳しい説明は、<http://www.elecom.co.jp/seagate/> をご覧ください。)

Seagate Dashboard のインストール方法

- ・ **Windows**: 接続したハードディスクにアクセスし、Seagate Dashboard Installer.exe をダブルクリックします。
- ・ **Mac OS**: 接続したハードディスクにアクセスし、Seagate Dashboard Installer.dmg をダブルクリックします。

●本製品をデータ用としてご使用になる場合

本製品には **Seagate Dashboard** ソフトウェアが含まれています。

Seagate Dashboard を使用すると、PCやソーシャルメディアサイト上のコンテンツのバックアップを、迅速かつ簡単に作成できます。モバイル機器のコンテンツのバックアップを作成するには、Apple App Store または Google Play から Seagate Mobile Backup アプリをダウンロードしてください。Dashboard およびアプリについての詳細は、<http://www.elecom.co.jp/seagate/> をご覧ください。