

PS4®用外付けSSD/HDD

拡張ストレージ※

設定マニュアル

※拡張ストレージを設定することで外付けSSD/HDDにPS4®のアプリケーションを保存することが出来ます。

このたびは、エレコム製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この説明書は、使用開始後も大切に保管しておいてください。

拡張ストレージ設定マニュアル

ELECOM

© 2019 ELECOM Co.,Ltd All rights reserved


- 本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。
- 重要なデータは万一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようにお願いいたします。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

PS4®本体の取り扱いに関しては、PS4®本体の警告・注意事項に従ってください。

※本手順書に掲載されているメニュー画面等の画像はPS4®のものです。

※"PlayStation®"および"PS4®"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
 その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

PlayStation®4とつなぐ

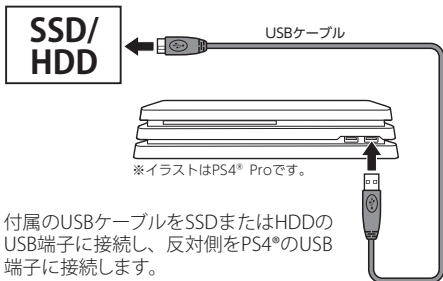


アプリケーションを移動する場合は
下記の手順を実施してください。

アプリケーションを移動する

- 1 コントローラのPSボタンを押して
ホーム画面を表示させます。




- 2 方向キーで「設定」を選び、
【○】ボタンを押します。




- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 4 移動させたいアプリケーションが
保存されているストレージを選び、
【○】ボタンを押します。



- 5 方向キーで「アプリケーション」を
選び、【○】ボタンを押します。



- 6 移動させたいアプリケーションを選び、コントローラの「OPTIONS」ボタンを押します。

アプリケーション	
○○の伝説	25.07MB
○○の冒険	14.69MB
○○の物語	

OPTIONSボタン




- 7 確認画面で移動させたいアプリケーションにチェックを入れ、「移動」を選び、【○】ボタンを押します。



- 8 確認画面で「移動」を選び、【○】ボタンを押します。



- 9 確認画面で「OK」を選び、【○】ボタンを押します。



- 移動中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®4の電源を切らないでください。故障の原因になります。


SSD/HDDを拡張ストレージとして登録する

- 登録すると外付けSSD/HDDのデータはすべて消去されます。必要なデータは別のメディアにバックアップしてください。
- 登録するとパソコン等で使用できなくなります。


- 1 コントローラのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」を選び、【○】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「周辺機器」を選び、【○】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「USBストレージ機器」を選び、【○】ボタンを押します。



- 5 登録するSSD/HDDを選び、【○】ボタンを押します。



- 6 「拡張ストレージとしてフォーマットする」が表示されます。【○】ボタンを押します。



※ストレージ情報は接続しているSSD/HDDによって変わります。

- 7 「次へ」を選び、【○】ボタンを押します。

ELECOM STORAGE

拡張ストレージにはアプリケーションをインストールできます。
ただし、セーブデータ、スクリーンショット、ビデオクリップは
本体ストレージにだけ保存できます。

次へ

- 8 確認画面で「フォーマット」を選び、
【○】ボタンを押します。

ELECOM STORAGE

この機器を拡張ストレージとしてフォーマットします。
フォーマットすると、この機器のデータはすべて削除されます。

フォーマット

- 9 確認画面で「はい」を選び、
【○】ボタンを押します。

ELECOM STORAGE

この機器を拡張ストレージとしてフォーマットします。
本当によろしいですか？

いいえ

はい



- フォーマット中は、絶対にUSB ケーブルを抜いたりPlayStation®4 の電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 10 フォーマット完了画面が表示されればフォーマットは完了です。
【○】ボタンを押します。

ELECOM STORAGE

この機器を拡張ストレージとしてフォーマットしました。

- ・アプリケーションはこの拡張ストレージにインストールされます。
アプリケーションのインストール名を変更するには、[設定] > [ストレージ] で、
オプションメニューの [アプリケーションのインストール名] を選んでください。
- ・拡張ストレージを取り出すときは、PSボタンを押し続けてオプションメニューを
表示し、「この拡張ストレージの使用を停止する」を選んでください。

OK

これで外付けSSD/HDDをPlayStation4®の
拡張ストレージとしてご使用いただけます。
以降、アプリケーションはこの拡張ストレージに
インストールされます。

拡張ストレージを取り外す場合は
必ず下記の手順で取り外してください。

拡張ストレージを取り外す

- 1 コントローラのPSボタンを押して
ホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「周辺機器」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「USBストレージ機器」
を選び、【○】ボタンを押します。



- 5 取り外すUSBストレージ機器を
確認し、【○】ボタンを押します。



- 6 「この拡張ストレージの使用を停止する」を選び、【○】ボタンを押します。



※ストレージ情報は接続しているSSD/HDDによって変わります。

- 7 確認画面が表示されるので、【○】ボタンを押します。

