


Windows® と接続して本製品を使用する

1 パソコンを起動する


- 1 パソコンの電源を入れます。

2 パソコンに接続する

- 1 USB ケーブルの USB[microB] コネクタを本製品に接続します。

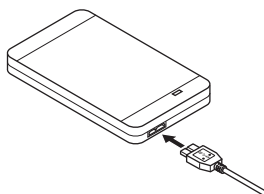

USB ケーブルの USB[A] コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。

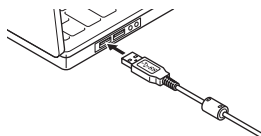

製品の USB コネクタの向きと、USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。

Windows® 10/8.1 の場合

- 2 自動的に認識されます。ポップアップが表示されます。

伊 ローカル ディスク (F:)
選択して、リムーバブルドライブに対して行う操作を選んでください。

- 3 ポップアップをクリックすると、動作を選択する画面が表示されます。




本製品の内容を表示するには、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択してください。

空の場合などは、直接デスクトップで本製品の内容が開きます。

Windows® 7 の場合


- 2 自動的に認識されます。これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。



2 回目以降は挿入するだけで使用できます。

- 3 本製品にアクセスできます。自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。

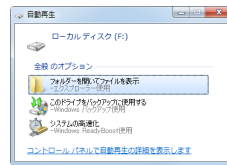

空の場合などは、直接デスクトップで本製品の内容が開きます。

3 ファイルを読み書きする

ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

- 通常はフォーマット(初期化)をおこなう必要はありません。
- Macintosh で使用する場合は、ご購入時の状態では書き込みができません。Macintosh 側でフォーマット(初期化)をおこなってください。
- Windows® 側で、「NTFS」でフォーマットすると、Macintosh では読み込みはできますが、書き込みはできません。
- Macintosh 側で、「OS X 拡張(ジャーナリング)」や「OS X 拡張(大文字/小文字を区別、ジャーナリング)」でフォーマットすると Windows® で読み書きできません。

4 パソコンから取りはずす

読み書き中は本製品を取りはずさないでください。


- 1 タスクトレイまたは通知領域にあるハードウェアの取り外しアイコン(🔌、🔌)を左クリックします。

通知領域にインジケータを表示するアイコン(🔌、🔌、🔌)が表示されている場合は、クリックするとハードウェアの取り外しアイコン(🔌、🔌)が表示されます。

- 2 「ESD-AZE の取り出し」をクリックします。

本製品以外に他の USB 機器などを使用している場合は、両方の名前が表示されます。この場合は、上記の本製品のメッセージをクリックしてください。


- 3 「安全に取り外すことができます。」という内容のメッセージが表示されます。



- 4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

Windows® でのドライブについて

Windows® では、「PC」(Windows® 10/8.1)または「コンピューター」(Windows® 7)に「ローカル ディスク」が追加されます。
(カッコ内は、パソコンの最後のドライブがE: の場合の例です。)

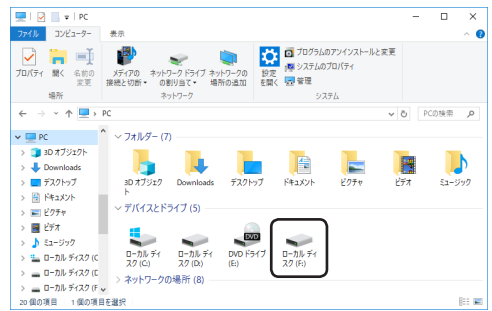

Windows® 10 でドライブにアクセスするには

Windows® 10 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。


■タブレットモードの場合

1 次の A、B いずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。

A 画面左下の「エクスプローラー」アイコンをタップします。



B 「すべてのアプリ」-「Windows システムツール」-「エクスプローラー」をタップします。



2 「PC」から本製品のローカル ディスクを選択します。


■デスクトップモードの場合

1 次の A、B、C、D いずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。

A 「スタート」ボタンをクリックし、「エクスプローラー」をクリックします。



B 「スタート」ボタンをクリックし、「Windows システムツール」-「エクスプローラー」をクリックします。



C タスクトレイの「エクスプローラー」アイコンをクリックします。



D 「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。




2 「PC」から本製品のローカル ディスクを選択します。

Windows® 8.1 でドライブにアクセスするには

Windows® 8.1 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。

1 画面左隅の「スタートボタン」を右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。

2 「PC」が開きます。

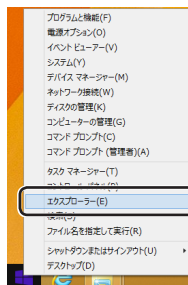

※お使いのパソコンによっては画面表示内容が一部異なる場合があります。

Macintosh と接続して本製品を使用する

1 Macintosh を起動する

1 Macintosh の電源を入れます。

Macintosh で使用する場合は、ご購入時の状態では書き込みができません。
Macintosh 側でフォーマット (初期化) をおこなってください。


2 Macintosh に接続する

1 USB ケーブルの USB [microB] コネクタを本製品に接続します。

USB ケーブルの USB [A] コネクタを Macintosh の USB ポートに接続します。

製品の USB コネクタの向きと、USB ポートの上下方向に注意して接続してください。

USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。
正常に動作しないことがあります。

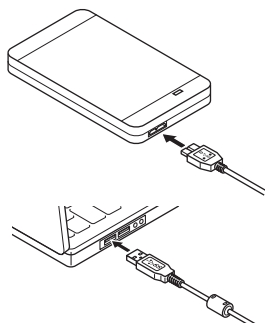

2 自動的に認識されます。
これで本製品と Macintosh の接続は完了しました。

3 デスクトップにドライブアイコンが表示されます。



3 ファイルを読み書きする

本製品を Macintosh で使用する場合は、フォーマット (初期化) をおこなう必要があります。
macOS High Sierra (10.13) で「OS X 拡張 (ジャーナリング)」フォーマット、「GUID パーティションマップ」方式にフォーマットする方法を例として説明します。

フォーマットをおこなうと本製品のデータはすべて消去されます。必要なデータは必ずバックアップをおこなってください。

1 デスクトップのメニューバーから [移動] - [ユーティリティ] - [ディスク ユティリティ] を順にクリックします。
ディスク ユティリティが表示されます。
[表示] メニューから [すべてのデバイスを表示] を選択し、[ELECOM ESD-AZE Media] をクリックして選択して、消去ボタン (E) をクリックします。



2 「フォーマット」で「OS X 拡張 (ジャーナリング)」、「方式」で「GUID パーティションマップ」を選択し、消去ボタンをクリックします。



フォーマットが実行されます。

3 バックアップとして使用するかどうかのメッセージが表示されます。

使用しない ボタンをクリックします。



4 完了 ボタンをクリックします。



5 「USB 外部物理ディスク・GUID パーティション」と表示されていることを確認してください。
正しく表示されていれば、フォーマットは完了です。



4 Macintosh から取りはずす

読み書き中は本製品を取りはずさないでください。

1 ドライブアイコンをゴミ箱 (取り出し) アイコンにドラッグし、ドライブアイコンが消えたことを確認します。

ゴミ箱アイコン (E) が取り出しアイコン (E) に変わります。



2 本製品を Macintosh の USB ポートから取りはずします。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品を Macintosh から取りはずし、再度接続してください。