ELECOM

外付け SSD ESD-Exxx シリーズ 使用マニュアル

■本マニュアルの内容

Windows®と接続して本製品を 使用する

1 パソコンを起動する 2 パソコンに接続する

3 ファイルを読み書きする 4 パソコンから取りはずす Macintosh と接続して本製品を 使用する

1 Macintosh を起動する 2 Macintosh に接続する

3 ファイルを読み書きする

4 Macintosh から取りはずす

Windows[®] と接続して本製品を使用する

パソコンを起動する


⚠ パソコンの電源を入れます。

パソコンに接続する

♪ USB ケーブルの USB [microB] コネクタを 本製品に接続します。



USB ケーブルの USB[A] コネクタをパソ コンの USB ポートに接続します。




製品の USB コネクタの向きと、USB ポー トの上下方向に注意して接続してくださ

USB ハブやキーボードの USB ポートに は接続しないでください。正常に動作 しないことがあります。

Windows® 10/8.1/8 の場合

2 自動的に認識されます。 ポップアップが表示されます。

USB DISK (G:) タップして、リムーパブル ドライブ に対して行う操 作を選んでください。





本製品の内容を表示するには、「フォルダーを開 いてファイルを表示」を選択してください。

空の場合などは、直接デスクトップで本製品の内容が開きます。

Windows® 7、Windows Vista®の場合

自動的に認識されます。 これで本製品とパソコンの接続 は完了しました。

> タスクトレイまたは通知領域 にインストール完了のメッ セージが表示されます。



2回目以降は挿入するだけで 使用できます。

本製品にアクセスできます。

自動再生画面が表示された場合は、動作を選択し ます。



空の場合などは、直接デスクトップで本製 品の内容が開きます。

ファイルを読み書きする

ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

● 通常はフォーマット (初期化) をおこなう必要はありません。 ● Macintosh で使用する場合は、ご購入時の状態では書き込みができません。Macintosh 側でフォーマット (初期化) をおこなってください。

• Windows®側で、「NTFS」でフォーマットすると、Macintoshでは読み込みはできますが、書き込みはできません。

 Macintosh 側で、「OS X 拡張(ジャーナリング)」や「OS X 拡張(大文字/小文字を区別、ジャーナリング)」でフォーマットすると Windows® で読み書き できません。

パソコンから取りはずす

読み書き中は本製品を取りはずさないでください。

↑ タスクトレイまたは通知領 域にあるハードウェアの取 り外しアイコン(**圓、**♠)を 左クリックします。

Windows[®] 10/8.1/8/7 で通知領域にインジケー ターを表示するアイコン (ヘ、 🔷 、 🔼 、 🖎) が表 示されている場合は、ク

リックするとハードウェ アの取り外しアイコン (, 。) が表示されます。 ➡ 2 [USB DISK 3.0 の取り出し] (Windows® 10/8.1/8/7)ま たは「USB大容量記憶装置デ バイス - ドライブ (Windows

> 本製品以外に他の USB 機器 などを使用している場合は、 両方の名前が表示されます。 この場合は、上記の本製品の メッセージをクリックしてく ださい。

Vista®)]をクリックします。

→ 3 「安全に取り外すことがことができます。」という内容の メッセージが表示されます。


ハードウェアの取り外し 「USB 大容量記憶装置」 はコンピューターから安全に取り外すことができます。

Windows Vista® の場合は、次の画面が表示されます。






◆ 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。



Windows®では、「PC」(Windows® 10/8.1)、「コンピューター」(Windows® 7)または「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」が追加されます。 (カッコ内は、パソコンの最後のドライブが F の場合の例です。)

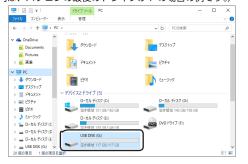

Windows® 10 でドライブにアクセスするには

Windows 8 10 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。 **■デスクトップモードの場**合

- ■タブレットモードの場合
- ■スタート画面でアプリボタンをタッチします。



[2] 「エクスプローラー」をタッチします。



3 [PC]から本製品のリムーバブルディスクを選択します。

- ■次のいずれかの方法で、「エクスプローラー」を起動します。
- ▲「スタートメニュー」をクリックし、「エクスプローラー」をクリックし ます。



⑤ タスクトレイの 「エクスプローラー」 アイコンをクリックします。



- □ 「スタートメニュー」を右クリックし、「エクスプローラー」をクリック
- 2 [PC]から本製品のリムーバブルディスクを選択します。

Windows® 8.1/8 でドライブにアクセスするには

Windows[®]8 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。

- ■スタート画面からアクセスする場合
- チャームを呼び出し「検索」をクリックします。



[2]「アプリ」を選択して、アプリー覧画面で、「コンピューター」を選択 します



または

■ 下から上にスワイプし、「すべてのアプリ」をクリックします。



2 アプリ一覧画面で、「コンピューター」を選択します。




3「コンピューター」が開きます。



- ■デスクトップ画面からアクセスする場合
- 左下のエクスプローラーアイコンをクリックします。



2 左側のツリーで「コンピューター」を選択します。



3 「コンピューター」が開きます。



Windows $^{\circ}$ 8.1 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。

- 画面左隅の「スタートボタン」を右クリックし、 「エクスプローラー」をクリックします。
- 2[PC]が開きます。




※お使いのパソコンによっては画面表示内容が一部異なる場合があります。

Macintosh を起動する

- Macintosh の電源を入れます。
- Macintosh で使用する場合は、ご購入時の状態では書き込みができません。 Macintosh 側でフォーマット(初期化)をおこなってください。

Macintosh に接続する

↑ USB ケーブルの USB [microB] コネクタを本製品 に接続します。

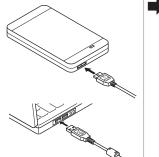

USB ケーブルの USB[A] コネクタを Macintosh の USB ポートに接続します。

- 製品の USB コネクタの向きと、USB ポートの 上下方向に注意して接続してください。
- USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。 正常に動作しないことがあります。

▶ 2 自動的に認識されます。

これで本製品と Macintosh の接続は完了しま した。



デスクトップにドライブアイコンが表示されます。



ファイルを読み書きする

本製品を Macintosh で使用する場合は、フォーマット (初期化) をおこなう必要があります。 OS X 10.11 で「OS X 拡張(ジャーナリング)」形式にフォーマットする方法を例として説明します。

フォーマットをおこなうと本製品のデータはすべて消去されます。必要なデータは必ずバックアップをおこなってください。

ら[移動] - [ユーティリティ] -[ディスク ユーティリティ]を 順にクリックします。

ディスク ユーティリティが表 示されます。

[USB DISK]をクリック選択 し、消去ボタン(📳)をクリッ クします。



(ジャーナリング)」を選択し、 [消去] ボタンをクリックしま す。



フォーマットが実行されます。

🌓 デスクトップのメニューバーか 🗭 옫 「フォーマット」で「OS X 拡張 🕪 🕉 バックアップとして使用するかどうかのメッセー ジが表示されます。

[使用しない] ボタンをクリックします。



📤 [完了]ボタンをクリックします。



ハードディスクドライブなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマッ ト(初期化)ができます。

- Macintosh 側で、「OS X 拡張(ジャーナリング)」や「OS X 拡張(大文字/小文 字を区別、ジャーナリング)」でフォーマットすると Windows® で読み書きで きません。
 - Windows[®] 側で、「NTFS」でフォーマットすると、Macintosh では読み込みは できますが、書き込みはできません。

「USB 外部物理ボリューム OS X 拡張」と表示され ていることを確認してください。


正しく表示されていれば、フォーマットは完了です。



Macintosh から取りはずす

読み書き中は本製品を取りはずさないでください。

♪ ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグし、 ドライブアイコンが消えたことを確認します。







🎾 本製品を Macintosh の USB ポートから 取りはずします。

本製品が認識されない場合

本製品が認識されないときは、本製品を Macintosh から取りはずし、再度接続してください。