

OMNI shot for iOS

アプリマニュアル

アプリ Ver 1.06.00

常に最適な機能・性能でご利用いただくため、
カメラ本体は最新のファームウェアでご使用ください。
アプリからファームウェアを更新できます。⇒ [64 ページ](#)

画面について

メインメニュー	2	撮影画面	8
撮影データ一覧画面	3	設定画面	11
再生画面	5	アプリとカメラを接続する	13

撮影のしかた

動画または静止画を撮影する	15
タイムラプス撮影する	18

撮影データを活用しよう


カメラの撮影データをアプリに取り込む	21
カメラロールに保存する	26
タイムラプス撮影したデータを動画に変換する	27
動画を再生する	30
タイムラプス撮影した静止画を確認する	32
YouTube と連携する	34
Facebook と連携する	46
LINE と連携する	49
撮影データを削除する	50

カメラ設定メニューの使いかた

設定画面を表示する	54
タイムラプス撮影の撮影間隔を変更する	55
静止画の写真解像度を変更する	56
動画の動画解像度を変更する	57
WDR(ワイドダイナミックレンジ)撮影をオン / オフする	58
カメラのビープ音を変更する	59
カメラの設定をリセットする	60
Wi-Fi 接続のカメラ名を変更する	61
Wi-Fi 接続の Wi-Fi パスワードを変更する	62
カメラの microSD カードをフォーマットする	63
カメラのファームウェアをアップデートする	64
アプリの概要を表示する	67
アプリのバージョン情報を表示する	69

メインメニュー

アプリを起動すると、メイン画面が表示されます。
メイン画面の構成は、次のとおりです。

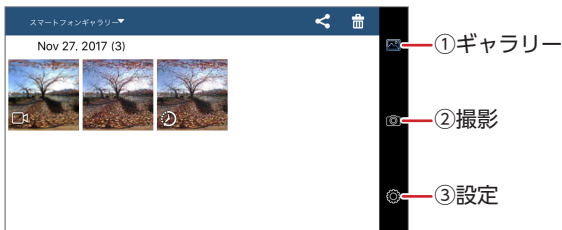

① ギャラリー

撮影データ一覧画面が表示されます。

カメラ内の撮影データとスマートフォン内の撮影データを切り替えて表示できます。⇒ [3 ページ](#)

サムネイル画像をタップすると、再生画面が表示されます。

⇒ [5 ページ](#)

② 撮影

カメラとスマートフォンを接続します。

カメラとスマートフォンを接続すると、撮影画面が表示されます。

⇒ [8 ページ](#)

③ 設定


設定画面が表示されます。⇒ [11 ページ](#)

撮影データ一覧画面

撮影データが一覧表示されます。

撮影データ一覧画面の構成は、次のとおりです。

スマートフォンギャラリーの撮影データ一覧画面

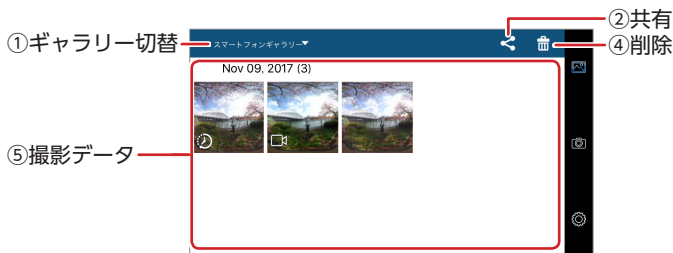

カメラギャラリーの撮影データ一覧画面



① ギャラリー切替

スマートフォンギャラリーとカメラギャラリーを切り替えます。

スマートフォン ギャラリー	カメラからダウンロードしたスマートフォン 内の撮影データを表示します。
カメラギャラリー	カメラの microSD カードに保存された撮影 データを表示します。

②共有(スマートフォンギャラリーのみ)

撮影データを SNS に投稿します。

③ダウンロード(カメラギャラリーのみ)

カメラの microSD カードに保存された撮影データをスマートフォン内にダウンロードします。⇒ 25 ページ



- 4K 出力に対応していないスマートフォンでは、4K 動画のダウンロードはできません。
- アプリをアンインストールすると、ダウンロードした撮影データも削除されます。大切な撮影データは⇒ 26 ページ「カメラロールに保存する」の手順にしたがって、一般的な「カメラロール」などのスマートフォン標準ギャラリーに保存し直してください。

④削除

撮影データを削除します。⇒ 52 ページ

⑤撮影データ

撮影データが撮影日時ごとに表示されます。サムネイル画像をタップすると、再生画面が表示されます。⇒ 5 ページ

アイコンでデータの種類を示します。


アイコンなし	静止画データ
	動画データ
	タイムラプス撮影したデータ

再生画面


撮影データ一覧画面で撮影データのサムネイル画像をタップすると、再生画面が表示されます。

再生画面の構成は、次のとおりです。

スマートフォンギャラリーの再生画面

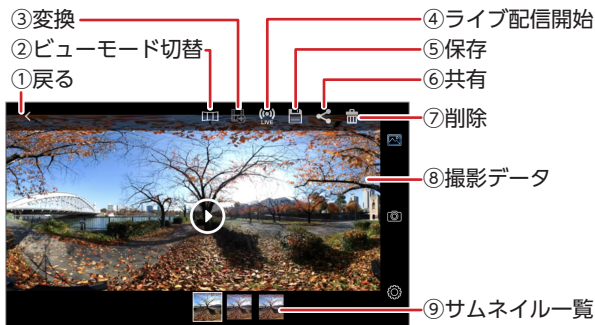

カメラギャラリーの再生画面

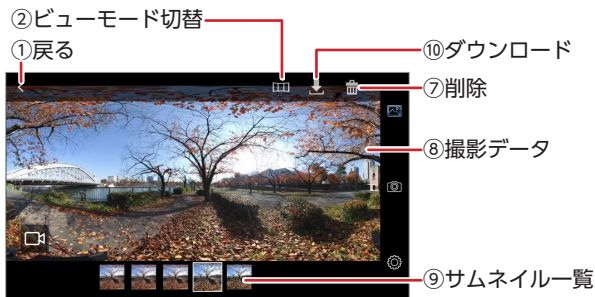

①戻る

1 つ前の画面に戻ります。

②ビューモード切替

カメラ映像のビューモードを切り替えます。

 パノラマモード	超広角の映像を再生できます。
 ジャイロモード	スマートフォンのジャイロ機能と連動して、全方位を見渡すことができます。映像をアプリ上でピンチイン・ピンチアウトして、拡大・縮小できます。
 スワイプモード	360°全方位の映像をアプリ上でスワイプして回しながら楽しめます。
 VR モード	360°映像を 2 つの画面に分けて再生します。VR グラス (別売) を使って、まるでその場にいるかのような体験ができます。

③変換(スマートフォンギャラリーのみ)

タイムラプス撮影した静止画を 1 つの動画に変換します。⇒ 27 ページ

④ライブ配信開始(スマートフォンギャラリーのみ)

撮影した動画をライブ配信します。⇒ 41 ページ

⑤保存(スマートフォンギャラリーのみ)

撮影データを一般的な「カメラロール」などのスマートフォン標準ギャラリーに保存し直します。⇒ 26 ページ

スマートフォンの標準アプリで扱えるようになります。

⑥共有(スマートフォンギャラリーのみ)

SNS にアップロードして共有するなど、目的に応じた機能を利用できます。⇒ 46 ページ

⑦削除

表示中の撮影データを削除します。⇒ 50 ページ

⑧撮影データ

撮影データが表示されます。

スワイプまたはフリックで表示エリアの位置を変えたり、ピンチアウト / ピンチインで表示エリアを拡大 / 縮小します。

動画を再生する場合は、スマートフォンギャラリーにダウンロードする必要があります。

アイコンでデータの種類を示します。

アイコンなし	静止画データ
 (スマートフォンギャラリーの場合)  (カメラギャラリーの場合)	動画データ スマートフォンギャラリーの動画の場合、  をタップすると動画を再生できます。⇒ 30 ページ
	タイムラプス撮影したデータ  をタップすると、撮影した静止画を確認できます。⇒ 32 ページ

⑨サムネイル一覧

撮影データのサムネイル一覧が表示されます。再生中の撮影データが白枠になります。

⑩ダウンロード(カメラギャラリーのみ)

撮影データをスマートフォンにダウンロードします。⇒ [21 ページ](#)




- ・4K 出力に対応していないスマートフォンでは、4K 動画のダウンロードはできません。
- ・アプリをアンインストールすると、ダウンロードした撮影データも削除されます。大切な撮影データは⇒ [26 ページ](#)「[カメラロールに保存する](#)」の手順にしたがって、一般的な「カメラロール」などのスマートフォン標準ギャラリーに保存し直してください。

撮影画面

📷(撮影)をタップし、カメラとスマートフォンを Wi-Fi 接続すると、撮影画面が表示されます。

撮影画面の構成は、次のとおりです。

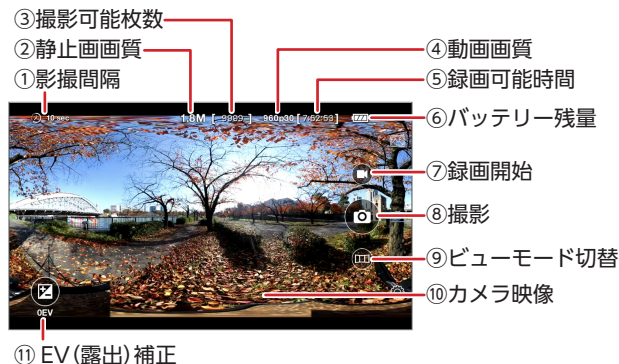

①撮影間隔 (タイムラプスモードのみ)

タイムラプス撮影の撮影間隔が表示されます。

②静止画画質

静止画の画質 (ファイル容量) が表示されます。

③撮影可能枚数

撮影可能枚数が表示されます。枚数は概算です。

④動画画質

動画の撮影解像度とフレームレートが表示されます。

⑤録画可能時間

録画可能時間が表示されます。時間は概算です。

⑥バッテリー残量

バッテリー残量が表示されます。

⑦録画開始(シングルショット / タイムラプスのみ)

このアイコンをタップすると、録画を開始します。

⑧撮影(シングルショット / タイムラプスのみ)

シングルショットモードでは、静止画撮影時にタップします。タイムラプスモードでは、タップして撮影を開始し、もう一度タップして終了します。⇒ 15 ページ

ライブ放送モードでは、 (ライブ放送開始) に切り替わります。
⇒ 38 ページ

⑨ビューモード切替

カメラ映像のビューモードが表示されます。
アイコンをタップし、モードを変更できます。

 パノラマモード	超広角のカメラ映像を表示します。
 ジャイロモード	スマートフォンのジャイロ機能と連動して、全方位のカメラ映像を表示します。
 スワイプモード	360°全方位のカメラ映像をスワイプして回すことができます。

⑩カメラ映像

カメラの映像が表示されます。

⑪EV(露出)補正

露出を変更します。 (EV 補正) をタップし、設定する補正値をタップします。

● 動画撮影中画面




① 録画時間

録画時間が表示されます。

② 録画停止

動画撮影終了時にタップします。

● タイムラプス撮影中画面

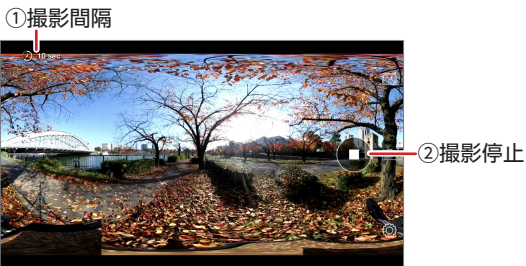

① 撮影間隔

タイムラプス撮影の撮影間隔が表示されます。

② 撮影停止


タイムラプス動画撮影終了時にタップします。

設定画面

アプリを起動し、カメラと Bluetooth 接続された直後、または  (設定) をタップすると、設定画面が表示されます。

設定画面は[カメラ]、[接続]、[一般]の3つのタブで構成されています。各メニューの項目は、次のとおりです。

● [カメラ] タブ

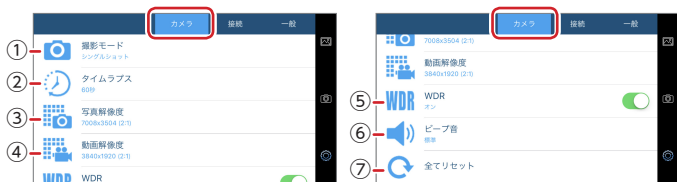

①撮影モード

撮影モードを変更します。(シングルショット / タイムラプス / ライブ放送)

②タイムラプス

タイムラプス撮影時の撮影間隔を変更します。

③写真解像度

撮影する静止画の写真解像度を変更します。

④動画解像度

撮影する動画の動画解像度を変更します。

⑤ WDR

ワイドダイナミックレンジ撮影のオン / オフを変更します。

⑥ピープ音

ピープ音の音量を変更します。

⑦全てリセット

カメラの全ての設定をリセットします。

● [接続] タブ



① カメラ名

アプリとカメラを Wi-Fi 接続するときのカメラ名を変更します。

② Wi-Fi パスワード

アプリとカメラを Wi-Fi 接続するときのパスワードを変更します。

● [一般] タブ



① フォーマット

カメラに挿入している microSD カードをフォーマットします。

② カメラのアップグレード

アプリのアップデート時にカメラのファームウェアアップデートがある場合のみ、有効になります。

③ ヘルプ

アプリの概要が表示されます。

④ バージョン情報

アプリのバージョン情報が表示されます。

アプリとカメラを接続する

カメラとスマートフォンが未接続の場合は、Bluetooth デバイスのスキャン画面が表示されます。また、アプリとカメラの Wi-Fi 接続が切断されている場合は、Wi-Fi 接続の確認画面が表示されます。これらの画面が表示された場合は、次の手順でアプリとカメラを接続してください。

- 1 Bluetooth デバイスのスキャン画面が表示された場合は、カメラ名「MyCameraXXXXXXXXXXXX」をタップします。
Wi-Fi 接続の確認画面が表示された場合は、手順 3 に進んでください。



XXXXXXXXXXXX は英数字 12 桁です。
表示されない場合は、 (更新) をタップします。

- 2 カメラの電源が自動的にオンになります。

ピッ、ピッ、ピッと継続的に音が鳴ります。



アプリとカメラが Bluetooth 接続されると音が消えます。

アプリとカメラを接続する

3 [続ける]をタップします。

ピッ、ピッ、ピッと継続的に音が鳴ります。

**4** Wi-Fi 設定画面が表示されます。[ネットワークを選択 ...] から [MyCameraXXXXXXXXXXXX] をタップします。

Wi-Fi パスワードを変更した場合は、パスワードを入力する必要があります。

5 アプリに戻ります。

Wi-Fi 接続され、音が消えます。

動画または静止画を撮影する

動画または静止画を撮影する

- 1**  (設定) をタップし、[カメラ] タブで [撮影モード] をタップします。

[撮影モード] が既に [シングルショット] の場合は、手順 **3** に進んでください。



カメラとスマートフォンが未接続の場合は、Bluetooth デバイスのスキャン画面が表示されます。また、アプリとカメラの Wi-Fi 接続が切断されている場合は、Wi-Fi 接続の確認画面が表示されます。これらの画面が表示された場合は、⇒ [13 ページ「アプリとカメラを接続する」](#) を参照し、アプリとカメラを接続してください。

- 2** [シングルショット] をタップします。



動画または静止画を撮影する

3 (撮影) をタップします。

撮影画面に切り替わります。

**4** 録画を開始する場合は、 (録画開始) をタップします。

録画を開始すると、ピッと音が鳴ります。

録画を停止する場合は、 (録画停止) をタップします。

録画を停止すると、ピピと音が鳴ります。



動画または静止画を撮影する

静止画を撮影する場合は、**📷 (撮影)** をタップします。
撮影すると、ピッピッと音が鳴ります。



- スマートフォンと接続中はカメラ本体の○ (撮影ボタン) で操作できません。
- Wi-Fi 接続が切断されて接続が復帰できない場合は、カメラの🔌 (電源ボタン) を長押しして電源をオフにし、再起動したあとで再接続してください。



- 動画撮影時は、microSD カードがいっぱいになると、自動的に録画を停止します。
- 撮影した動画や静止画は、カメラに挿入した microSD カードに保存されます。必要に応じてスマートフォンにダウンロードしてください。

タイムラプス撮影する


- 1**  (設定) をタップし、[カメラ] タブで [撮影モード] をタップします。

[撮影モード] が既に [タイムラプス] の場合は、手順 **5** に進んでください。



カメラとスマートフォンが未接続の場合は、Bluetooth デバイスのスキャン画面が表示されます。また、アプリとカメラの Wi-Fi 接続が切断されている場合は、Wi-Fi 接続の確認画面が表示されます。これらの画面が表示された場合は、⇒ [13 ページ「アプリとカメラを接続する」](#) を参照し、アプリとカメラを接続してください。

- 2** [タイムラプス] をタップします。

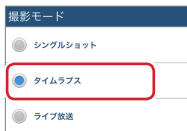

3 [タイムラプス]をタップします。**4** 設定するタイムラプス撮影の撮影間隔をタップします。**5** [撮影] (撮影) をタップします。

撮影画面に切り替わります。



6 タイムラプス撮影を開始する場合は、 (撮影) をタップします。

撮影されるたびに、ピッと音が鳴ります。



撮影を停止する場合は、 (撮影停止) をタップします。
撮影を停止すると、ピッピッピッと音が鳴ります。



- ・スマートフォンと接続中はカメラ本体の (撮影ボタン) で操作できません。
- ・Wi-Fi 接続が切断されて接続が復帰できない場合は、カメラの (電源ボタン) を長押しして電源をオフにし、再起動したあとで再接続してください。



- ・タイムラプス撮影時は、microSD カードがいっぱいになると、自動的に撮影を停止します。
- ・撮影した静止画は、カメラに挿入した microSD カードに保存されます。必要に応じてスマートフォンにダウンロードしてください。

カメラの撮影データをアプリに取り込む

撮影した動画や静止画は、カメラに挿入した microSD カードに記録されます。このままでは、アプリとカメラを Wi-Fi 接続しないと、撮影データを閲覧できません。

カメラと接続しなくても撮影データを閲覧できるようにするには、次の手順で撮影データをアプリにダウンロードしてください。



- 4K 出力に対応していないスマートフォンでは、4K 動画のダウンロードはできません。
- アプリをアンインストールすると、ダウンロードした撮影データも削除されます。大切な撮影データは⇒ [26 ページ](#)「[カメラロールに保存する](#)」の手順にしたがって、一般的な「カメラロール」などのスマートフォン標準ギャラリーに保存し直してください。

- 1  (ギャラリー) をタップし、[スマートフォンギャラリー] - [カメラギャラリー] をタップします。



カメラとスマートフォンが未接続の場合は、Bluetooth デバイスのスキャン画面が表示されます。また、アプリとカメラの Wi-Fi 接続が切断されている場合は、Wi-Fi 接続の確認画面が表示されます。これらの画面が表示された場合は、⇒ [13 ページ](#)「[アプリとカメラを接続する](#)」を参照し、アプリとカメラを接続してください。

カメラの撮影データをアプリに取り込む

2 カメラギャラリーからダウンロードする撮影データをタップします。

再生画面が表示されます。



3 画面をタップしてボタンを表示し、 (ダウンロード) をタップします。

確認画面が表示されます。



カメラの撮影データをアプリに取り込む


4 [はい]をタップします。

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、ダウンロード完了画面が表示されます。



5 [OK]をタップします。

確認画面が表示されます。

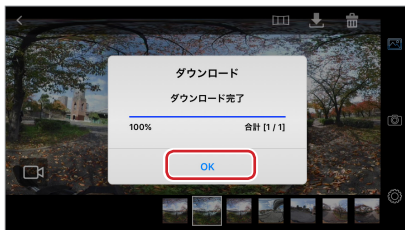


静止画の場合は1枚1～2秒で完了します。動画などはダウンロードに時間がかかります。

ダウンロード中にアプリを閉じたり、Wi-Fi機能やBluetooth機能をオフしたり、カメラの電源をオフにしたりしないでください。

カメラの撮影データをアプリに取り込む

6 < (戻る) をタップします。

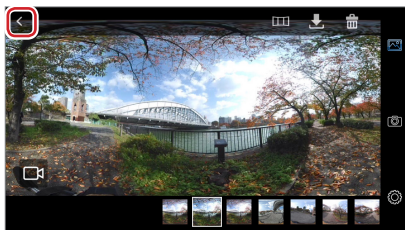

7 [カメラギャラリー] – [スマートフォンギャラリー] をタップします。



カメラギャラリーで選択した撮影データが、スマートフォンギャラリーに表示されていれば、正常にダウンロードされています。



これで、スマートフォンのみで撮影データを VR で楽しむことができます。また、360°コンテンツに対応した SNS に投稿することもできるようになります。

●複数の撮影データを一度にダウンロードする

1 カメラギャラリーで (ダウンロード) をタップします。



2 ダウンロードするすべての撮影データをタップし、[ダウンロード] をタップします。



一度にダウンロードできる撮影データの総容量は 1GB 未満です。総容量が 1GB 未満になるように、撮影データを選択してください。

以降の手順は、「カメラの撮影データをアプリに取り込む」の手順

4以降(⇒ 23 ページ)と同様です。

カメラロールに保存する

ダウンロードした撮影データは、アプリのみで扱えます。ただし、一般的な「カメラロール」などのスマートフォン標準ギャラリーに保存し直すことで、360°コンテンツに対応したアプリで扱えるようになります。

1 ダウンロードした撮影データをタップします。

再生画面が表示されます。



2 画面をタップしてボタンを表示し、 (保存) をタップします。



「カメラロールに保存」が表示されれば、正常に保存されています。



タイムラプス撮影したデータを動画に変換する

タイムラプス撮影で撮影した静止画をつなぎ合わせてコマ送り動画に変換します。



4K 出力に対応していないスマートフォンでは、タイムラプス撮影した静止画からの動画作成はできません。

1 変換する撮影データをアプリにダウンロードします。

⇒ 21 ページ「カメラの撮影データをアプリに取り込む」

2 変換する撮影データをタップします。

再生画面が表示されます。



3 (変換) をタップします。



タイムラプス撮影したデータを動画に変換する

- 4** [動画の作成 (30FPS)] をタップし、作成する動画のフレームレートをタップします。



 をタップすると、設定したフレームレートのプレビューを確認できます。

- 5**  (作成) をタップします。

動画の作成が開始されます。動画の作成が完了すると、確認メッセージが表示されます。



タイムラプス撮影したデータを動画に変換する

6 [OK]をタップします。



7 < (戻る)をタップします。



スマートフォンギャラリーに作成した動画が表示されていれば、正常に変換されています。



動画を再生する



4K 出力に対応していないスマートフォンでは、4K 動画の再生はできません。

1 動画の撮影データをアプリにダウンロードします。

⇒ 21 ページ「カメラの撮影データをアプリに取り込む」

2 再生する動画の撮影データをタップします。

再生画面が表示されます。




3 再生ボタンをタップします。

動画が再生されます。



動画再生画面

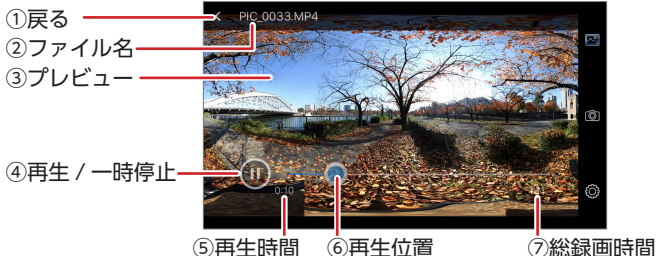

動画再生画面の構成は、次のとおりです。

①戻る

再生画面に戻ります。

②ファイル名

撮影データのファイル名が表示されます。

③プレビュー

動画が再生されます。

④再生 / 一時停止

再生を一時停止します。 (一時停止) をタップすると再生を再開します。

⑤再生時間

現在の再生時間が表示されます。

⑥再生バー

動画の再生位置が表示されます。

⑦総録画時間

動画の総録画時間が表示されます。

タイムラプス撮影した静止画を確認する

- 1 撮影データ一覧でタイムラプス撮影した撮影データをタップします。

再生画面が表示されます。



- 2 時計アイコンをタップします。

タイムラプス撮影した静止画が再生されます。



タイムラプス撮影データ再生画面



タイムラプス撮影データ再生画面の構成は、次のとおりです。

①戻る

再生画面に戻ります。

②タイムラプス

タイムラプス撮影した静止画の場合、「タイムラプス」と表示されます。

③プレビュー

タイムラプス撮影した静止画のが再生されます。左右にスワイプして 1 枚ずつ静止画を確認できます。

④サムネール一覧

タイムラプス撮影した静止画のサムネール一覧が表示されます。

YouTube と連携する

YouTube と連携し、撮影中の動画をそのまま YouTube に生放送するライブ放送、および撮影したスマートフォンギャラリーの動画を YouTube にアップロードしながら生配信するライブ配信ができます。




ライブ放送やライブ配信をするには、Google アカウントが必要です。事前に Google アカウントを作成しておいてください。

●YouTube のライブストリーミングを設定する

ライブ放送やライブ配信をするには、YouTube のライブストリーミングを有効化し、ライブ放送やライブ配信をする番組をマイチャンネルに登録する必要があります。はじめてライブ放送やライブ配信をするときは、次の手順でライブストリーミングの設定を行ってください。

1 Web ブラウザで以下の URL にアクセスします。

<https://www.youtube.com/features>



YouTube のクリエイターツールが表示されます。




Google アカウントにログインしていない場合は、Google アカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力して[次へ]をタップし、パスワードを入力して[次へ]をタップしてください。



2 [ステータスと機能]で使用する Google アカウントが正しいかを確認します。



3 [ライブストリーミング]で[有効にする]をタップします。 YouTube を利用するアカウントの入力画面が表示されます。

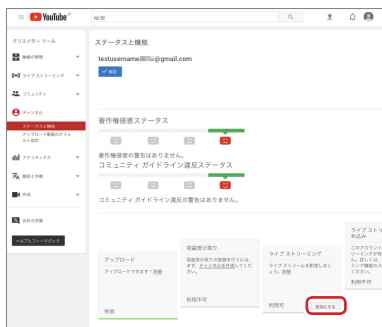


4 YouTube を利用するアカウントを入力し、[チャンネルを作成]をタップします。 アカウントの確認ページが表示されます。



5 以下の詳細を設定し、[送信]をタップします。


- ①「国を選択してください」で「日本」を選択します。
- ②「SMS で受け取る」を選択します。
- ③「電話番号」を入力します。
- ④[送信]をタップします。

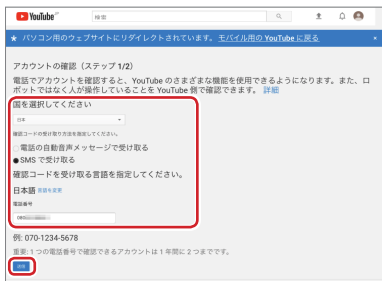

メッセージに「Google 確認コード」が送信されます。



6 受信した「Google 確認コード」を入力し、[送信]をタップします。

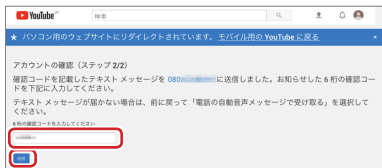

7 「次へ」をタップします。



8 「ライブストリーミングをご利用いただけるようになりました」と表示されていることを確認します。



以上で、ライブストリーミングの有効化とマイチャンネルの登録は完了です。

● ライブ放送する

撮影中の動画をそのまま YouTube に生放送します。



ライブ放送は、モバイルデータ通信で行うため、別途パケット通信料が必要になります。また、十分な通信速度が確保できていないと、ライブ放送ができない場合や遅延が生じる場合があります。

1 (設定) をタップし、[カメラ] タブで [撮影モード] をタップします。

[撮影モード] が既に [ライブ放送] の場合は、手順3に進んでください。



カメラとスマートフォンが未接続の場合は、Bluetooth デバイスのスキャン画面が表示されます。また、アプリとカメラの Wi-Fi 接続が切断されている場合は、Wi-Fi 接続の確認画面が表示されます。これらの画面が表示された場合は、⇒ 13 ページ [アプリとカメラを接続する] を参照し、アプリとカメラを接続してください。

2 [ライブ放送] をタップします。



3 撮影(撮影)をタップします。

撮影画面に切り替わります。



4 (ライブ放送開始)をタップします。

YouTube アプリが起動し、アカウントの選択画面が表示されます。



5 使用するアカウントをタップします。

Google アカウントで YouTube にログインされます。





表示されていないアカウントを使用する場合は、[別のアカウントを使用] をタップし、Google アカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力して[次へ]をタップし、パスワードを入力して[次へ]をタップしてください。

6 [許可] をタップします。

[許可] をクリックすると、このアプリにあなたの情報の使用を許可することになります。情報の使用は、アプリの利用規約とプライバシー ポリシーに従って行われます。このアプリや、アカウントに接続された他のアプリの削除は、[アカウント情報] で行えます

キャンセル **許可**

日本語 ▼ ヘルプ プライバシー 規約

7 ライブ放送が開始されます。



● ライブ配信する

撮影したスマートフォンギャラリーの動画を YouTube にアップロードしながら生配信します。



ライブ配信する際はカメラとの接続をいったん解除し、Wi-Fi などに接続し直して、インターネットに接続することをお勧めします。

モバイルデータ通信でライブ配信する場合は、別途パケット通信料が必要になります。また、十分な通信速度が確保できていないと、ライブ配信ができない場合や遅延が生じる場合があります。

1 ライブ配信する撮影データをアプリにダウンロードします。

⇒ 21 ページ「カメラの撮影データをアプリに取り込む」

2 ライブ配信する撮影データをタップします。

再生画面が表示されます。



3 (ライブ配信開始) をタップします。




4 使用するアカウントをタップします。

Google アカウントで YouTube にログインされます。




表示されていないアカウントを使用する場合は、[別のアカウントを使用] をタップし、Google アカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力して[次へ] をタップし、パスワードを入力して[次へ] をタップしてください。

5 [許可] をタップします。

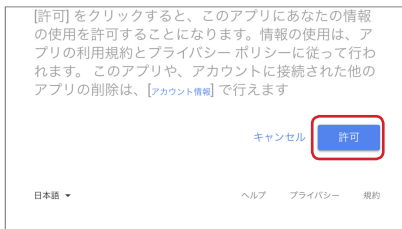

6 動画のアップロードと同時にライブ配信が開始されます。 [OK] をタップします。

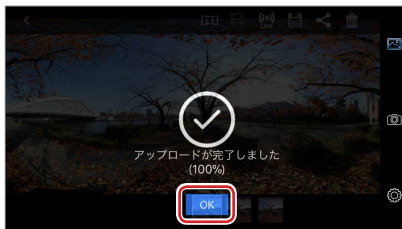

● ライブ放送およびライブ配信を SNS で共有する

ライブ放送やライブ配信を SNS で共有する場合は、次の手順で相手に連絡します。


1 YouTube のアカウントアイコンをタップします。




2 マイチャンネルをタップします。



3 番組をタップします。

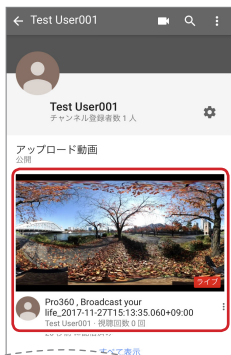

4 (共有)をタップします。

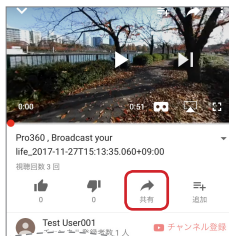

5 使用する SNS をタップして、相手に送信します。



● ライブ放送およびライブ配信終了後の動画を編集する

動画サムネイルの右下にある  をタップして表示されるメニューから削除や共有などができます。



Facebook と連携する

撮影データを Facebook に投稿します。



Facebook に投稿する際はカメラとの接続をいったん解除し、Wi-Fi などに接続し直して、インターネットに接続することをお勧めします。

モバイルデータ通信で Facebook に投稿する場合は、別途パケット通信料が必要になります。



Facebook に投稿するには、Facebook アカウントが必要です。事前に Facebook アカウントを作成し、ログインしておいてください。

1 Facebook に投稿する撮影データをアプリにダウンロードします。

⇒ 21 ページ[カメラの撮影データをアプリに取り込む]

2 Facebook に投稿する撮影データをタップします。

再生画面が表示されます。



3 (共有) をタップします。

サブメニューが表示されます。



4 [その他] をタップします。

アクティビティ画面が表示されます。

[Facebook] が表示されている場合は、手順6に進んでください。



5 [Facebook] をオンにして、[完了] をタップします。



6 [Facebook] をタップします。



7 [投稿する] をタップします。

必要に応じて、[テキストを入力]にコメントを入力します。



8 撮影データが Facebook に投稿されます。

● Facebook に投稿後の動画や静止画を編集する

投稿の右上にある ☒ をタップして、表示されるメニューから投稿の編集や削除などができます。



LINE と連携する

カメラロールに保存した撮影データを LINE にアップロードすると、360°コンテンツとして楽しめます。



モバイルデータ通信で LINE に投稿する場合は、別途パケット通信料が必要になります。

1 LINE にアップロードする撮影データをアプリにダウンロードします。

⇒ 21 ページ「カメラの撮影データをアプリに取り込む」

2 ダウンロードした撮影データをカメラロールに保存します。

⇒ 26 ページ「カメラロールに保存する」

3 LINE のトーク画面でをタップします。



4 アップロードする撮影データをタップし、[送信]をタップします。

360°コンテンツに対応したデータは、サムネイルにが表示されます。



アップロードした撮影データは 360°コンテンツとして楽しめます。

撮影データを削除する

- 1** 撮影データ一覧で削除する撮影データをタップします。
再生画面が表示されます。



- 2** 画面をタップしてボタンを表示し、 (削除) をタップします。
確認画面が表示されます。




3 [はい]をタップします。



4 < (戻る)をタップします。



選択した撮影データが、撮影データ一覧から削除されていれば、正常に削除されています。

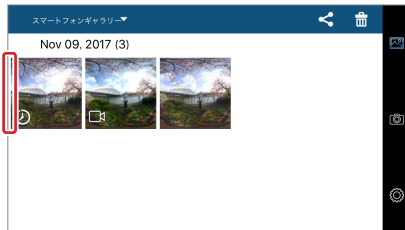

●複数の撮影データを一度に削除する


1 撮影データ一覧で (削除) をタップします。



2 削除するすべての撮影データをタップし、[消去] をタップします。



3 [はい] をタップします。

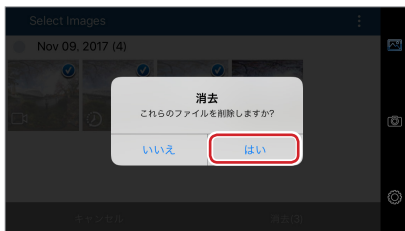

撮影データを削除する

選択した撮影データが、撮影データ一覧から削除されていれば、正常に削除されています。



設定画面を表示する

1 (設定) をタップします。

設定画面が表示されます。



カメラとスマートフォンが未接続の場合は、Bluetooth デバイスのスキャン画面が表示されます。また、アプリとカメラの Wi-Fi 接続が切断されている場合は、Wi-Fi 接続の確認画面が表示されます。これらの画面が表示された場合は、⇒ [13 ページ「アプリとカメラを接続する」](#)を参照し、アプリとカメラを接続してください。

タイムラプス撮影の撮影間隔を変更する

タイムラプスモードで撮影するときの撮影間隔を変更します。

- 1 設定画面を表示し、[カメラ]タブで[タイムラプス]をタップします。



- 2 設定するタイムラプス撮影の撮影間隔をタップします。



静止画の写真解像度を変更する

撮影する静止画の写真解像度を変更します。

- 1 設定画面を表示し、[カメラ]タブで[写真解像度]をタップします。



- 2 設定する静止画の写真解像度をタップします。




動画の動画解像度を変更する

撮影する動画の動画解像度を変更します。

- 1 設定画面を表示し、[カメラ]タブで[動画解像度]をタップします。



- 2 設定する動画の動画解像度をタップします。



WDR(ワイドダイナミックレンジ)撮影をオン / オフする

WDR(ワイドダイナミックレンジ)撮影をオン / オフする

撮影時の WDR(ワイドダイナミックレンジ)をオン / オフを切り替えます。

- 1 設定画面を表示し、[カメラ]タブで[WDR]をタップするごとに、オンとオフが切り替わります。



カメラのビープ音を変更する

カメラのビープ音の音量を変更します。

- 1 設定画面を表示し、[カメラ]タブで[ビープ音]をタップします。



- 2 設定するビープ音の音量をタップします。



カメラの設定をリセットする

カメラの設定をすべて初期値にリセットします。

- 1 設定画面を表示し、[カメラ]タブで[全てリセット]をタップします。



- 2 [はい]をタップします。
設定が工場出荷時に戻ります。




Wi-Fi 接続のカメラ名を変更する

スマートフォンを Wi-Fi 接続するときのカメラ名を変更します。

- 1 設定画面を表示して[接続]タブをタップし、[カメラ名]をタップします。



- 2 カメラ名を入力し、[完了]をタップします。

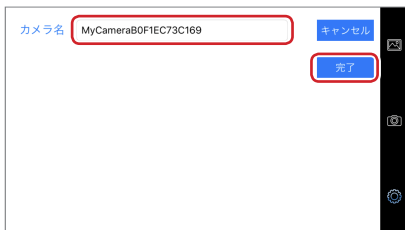

Wi-Fi 接続の Wi-Fi パスワードを変更する

スマートフォンを Wi-Fi 接続するときの Wi-Fi パスワードを変更します。

- 1 設定画面を表示して[接続]タブをタップし、[Wi-Fi パスワード]をタップします。




- 2 パスワードを入力し、[完了]をタップします。



- パスワードの初期設定は「12345678」です。
- [パスワードを表示]をタップしてチェックを入れると、テキストボックスのパスワードが表示されます。

- 3 [OK]をタップします。



カメラの microSD カードをフォーマットする

カメラの microSD カードをフォーマットする

カメラに挿入している microSD カードをフォーマットします。

- 1 設定画面を表示して[一般]タブをタップし、[フォーマット]をタップします。



- 2 [はい]をタップします。



カメラのファームウェアをアップデートする

アプリのアップデート時にカメラのファームウェアアップデートがある場合は、[カメラのアップグレード]が有効になります。

次の手順でアップデートがあるかを確認し、最新のバージョンに更新してください。

1 (設定) をタップします。

設定画面が表示されます。



カメラとスマートフォンが未接続の場合は、Bluetooth デバイスのスキャン画面が表示されます。また、アプリとカメラの Wi-Fi 接続が切断されている場合は、Wi-Fi 接続の確認画面が表示されます。これらの画面が表示された場合は、⇒ 13 ページ「[アプリとカメラを接続する](#)」を参照し、アプリとカメラを接続してください。

2 設定画面を表示して[一般]タブをタップし、[カメラのアップグレード]をタップします。

カメラにファームウェアの転送が開始されます。転送が完了すると、転送完了メッセージが表示されます。



すでに最新ファームウェアの場合は、[カメラのアップグレード]の文字がグレーで表示されます。その場合は、更新作業を行う必要はありません。



- バッテリー残量が少ない場合は、右のメッセージが表示されます。
[OK]をタップし、カメラを十分に充電してからもう一度実行してください。



カメラを充電する場合は、付属のUSBケーブルを使用して、カメラをUSB充電器やパソコンなどのUSBポートに接続してください。


- アプリとカメラのWi-Fi接続が切断されている場合は、右のメッセージが表示されます。
[はい]をタップし、Wi-Fiに接続してください。



3 [OK]をタップします。



アプリとカメラの Wi-Fi 接続が切断され、自動的にカメラのファームウェアアップデートが開始されます。

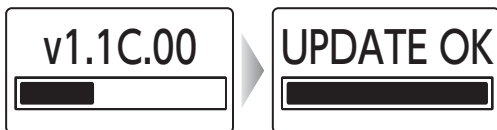

ファームウェアアップデート中はカメラの電源を手動でオフにしないでください。カメラが故障する恐れがあります。

カメラの電源がオフになると、ファームウェアアップデートは完了です。

カメラを使用する場合は、もう一度アプリとカメラを接続してください。

アプリの概要を表示する

- 1 設定画面を表示して[一般]タブをタップし、[ヘルプ]をタップします。

アプリの概要が表示されます。



- 2 内容を確認して[>]をタップします。

順に 3 画面表示されます。



スキップする場合は、[スキップ]をタップします。

アプリのバージョン情報を表示する

- 1 設定画面を表示して[一般]タブをタップし、[バージョン情報]をタップします。

アプリのバージョン情報が表示されます。



- 2 内容を確認します。



設定画面に戻る場合は、[バージョン情報]をタップします。

OMNI shot for iOS
ユーザーズガイド
2018 年 8 月 10 日 第 2 版

- 本ガイドの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本ガイドの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本ガイドの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本アプリの仕様は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- iPhone、iPad、iPod は、合衆国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- Google、YouTube、YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Facebook は、Facebook,inc. の登録商標です。
- LINE は、LINE 株式会社の商標または登録商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- microSD ロゴ、microSDHC ロゴ及び microSDXC ロゴは、SD- 3 C,LLC. の商標です。
- その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。