

Bluetooth®VRリモコン JC-VRR05/JC-XR05シリーズ 取扱説明書

このたびは、エレコム Bluetooth®VRリモコン "JC-VRR05" "JC-XR05" シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では両シリーズの操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に必ずお読みください。また、この取扱説明書を読み終ったあとは、大切に保管しておいてください。
※この取扱説明書では一部の表記を除いて "JC-VRR05" "JC-XR05" を「本製品」と表記しています。

セット内容

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

- Bluetooth®リモコン 1 個
- 動作確認用 単4形アルカリ乾電池 2 本
- 保証規定書(取扱説明書はダウンロード版) 1 部

安全にお使いいただくために

■ 紛失の意味

	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。		この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えることがあります。
	この表示はしてはいけない「禁止」の内容です。		この表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

■ 警告

	本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品から電池を取り出してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器を終了させ、火傷しないように発熱していないことを十分確認したあとで、本製品から電池を取り出してください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFFにして、本製品から電池を取り出してください。その後で、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。
	本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。火災や感電、故障の原因になります。故障時の保証の対象外となります。
	本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。



- スマートフォン並びにタブレットのリモコン以外の用途には使用しないでください。
- 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 本製品および電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

■ お手入れのしかた

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。



- シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

■ ワイヤレス(無線)についての注意事項


本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が **2.4FH1** 回避可能です。電波方式には FH-SS 方式を採用し、与干渉距離は 10m です。2.4GHz 帯は、医療機器や Bluetooth®、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないか確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。

※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

各部の名称とはたらき

■ リモコンモード時(Android / iOS)

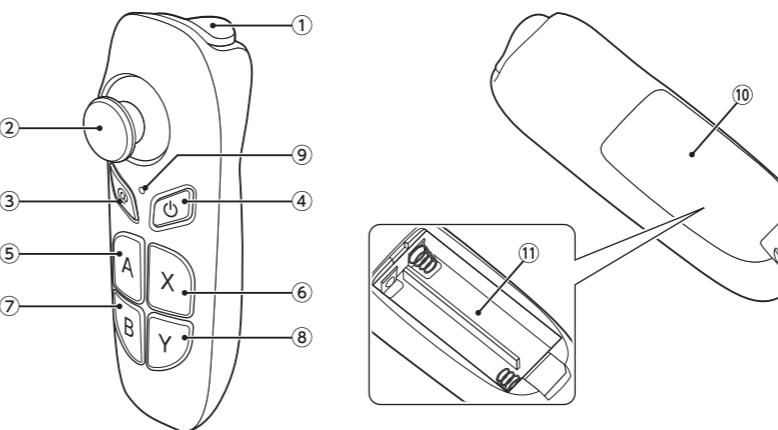

■ 基本機能

① トリガーボタン Androidのみ動作

- 1回押し → カーソル直下のアイコン動作を行います。
- 押し続ける → スティックと同時操作を行うと、画面のスクロールや選択したアイコンなどの移動が可能です。

② スティック Androidのみ動作

カーソルを行きたい方向に移動させます

③ @ボタン Androidのみ動作

前(上)の階層に「戻る」

④ 電源ボタン

- 5秒長押し → 電源ON/OFF
(電源ONで自動的にBluetooth®のペアリングが行える状態になります。)

⑤ Aボタン ※動作は使用するアプリに依存します。

視聴中コンテンツを一定量もしくは最初まで「戻し」ます。

⑥ Xボタン ※動作は使用するアプリに依存します。

視聴中コンテンツを一定量もしくは最後まで「進め」ます。

⑦ Bボタン

視聴中コンテンツの音量を1段階下げます。

⑧ Yボタン

視聴中コンテンツの音量を1段階上げます。

⑨ 表示ランプ

VRリモコンの状態を点滅で表します。


⑩ 電池カバー

このカバーを取り外して、電池を入れます。

⑪ 電池収納部

電池を収納します。

■ 電池の入れ方

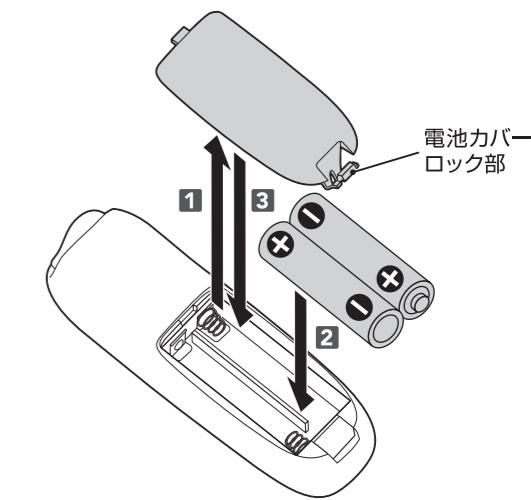

- 電池カバーロック部を上に持ち上げ、電池カバーを取り外します。

- 電池収納部の記載に合わせて電池を入れます。


- 種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。電池が液漏れを起こし、故障の原因となります。

- 電池カバーを元通りに取り付けます。

- ご使用の端末、アプリによっては、本製品の一部のボタンが機能しない場合があります。

スマートフォンとペアリングする

※ご使用端末側のBluetooth®機器の接続方法は、ご使用端末の説明書を確認してください

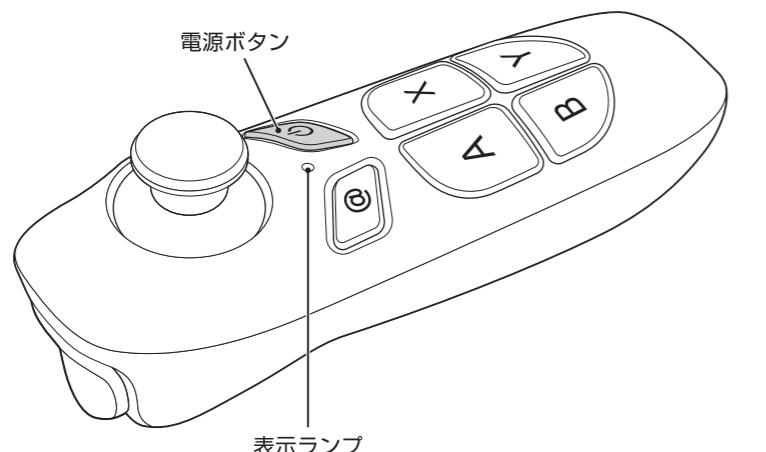

1 スマートフォンを起動し、Bluetooth®の設定画面に入ります。

2 本製品電源ボタンを5秒長押し、電源をONにします。

自動的にBluetooth®のペアリングが行える状態になります。

※表示ランプが4秒程度点灯し、その後1秒間隔の点滅に変わるものまで押し続けてください。

※ペアリング中表示ランプは1秒間隔で点滅します。

3 スマートフォンのBluetooth®機器ペアリング画面で「ELECOM BT Remote」を検索します。

4 「ELECOM BT Remote」が検索画面上に表示されますので、選択して接続します。

※表示ランプが5秒間隔点滅になると、ペアリング完了です。

※2回目以降は本製品の電源を入れると自動的にペアリングが行われます。

5 もう一度本製品電源ボタンを5秒長押しすると、電源がOFFになります。

※表示ランプは約5秒間隔激しく点滅し、消灯されます。

ペアリングとは、Bluetooth®機器同士(ここでは本製品と接続機器)をお互いに登録し、登録された機器との接続を許可する操作のことです。

こまつたときは

・Bluetooth®でうまく接続できないとき

⇒ペアリングが正しく完了しないときは、ELECOM BT Remoteを削除し、リモコンの電源をOFFにしてから、もう一度最初からペアリング操作を行ってください。

・正常に動作しないとき

■本製品を操作しても動作しない、動作が不安定

⇒本製品の電源、接続機器のBluetooth®機能がONになっていることを確認してください。

⇒他にも本製品とペアリングしたことがある端末がある場合は、その端末のペアリングを消去もしくは解除してください。

- ペアリング中は青色LEDランプが1秒間隔で点滅します。
•端末のBluetooth®機能については、それぞれの取扱説明書をお読みください。または、製造メーカーにお問い合わせください。

⇒端末と本製品の距離が離れていているか、端末が電波を受信できない方向を向いている可能性があります。端末の位置を調整するなどしてください。本製品の動作範囲は、端末から半径10m以内です。使用環境によっては、約10mの範囲内でも本製品が正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、本製品を端末に近づけてください。

⇒机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、本製品の動作が安定するところまで端末を本製品に近づけてください。

⇒本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と一緒に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。

⇒電池の残量が少ないと動作が不安定になります。早めに新しい電池に交換してください。
・本製品に付属のアルカリ乾電池は動作確認用です。製品の流通過程で乾電池が自然放電し消耗していることがあります。

※本製品を使用しないときは、電源スイッチをOFFの位置にして電源を切っておくと、電池を節約できます。

・問題が解決しないとき

⇒問題が解決しないときは、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

製品仕様

製品名	Bluetooth®VRリモコン
製品型番	JC-VRR05/JC-XR05シリーズ
対応機種	iPad、iPhone、Android™スマートフォン/タブレット
対応OS	Android™5.0以降 iOS 10以降
接続方式	Bluetooth®無線方式
適合規格	Bluetooth®4.2
プロファイル	HID (Human Interface Device)
電波周波数	2.402GHz - 2.480GHz
電波方式	FHSS方式
電波到達距離	非磁性体（木の机など）約10m 磁性体（鉄の机など）約3m ※弊社環境でのテスト値であり保証ではありません。
ボタン数	7ボタン+1スティック
ボタン種類	再生・一時停止、音量上げる、音量下げる、動画を進める、動画を戻す、電源 Androidのみ→決定、戻る、方向スティック ※OSやアプリケーションによっては一部ボタンが機能しないことがあります。
外形寸法	約W36×D40×H110mm
重量	約50g（電池含む）
動作温度/湿度	5°C~40°C / ~90%RH (ただし結露なきこと)
保存温度/湿度	-10°C~60°C / ~90%RH (ただし結露なきこと)
対応電池	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、 単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
連続使用時間	約1800時間

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 10:00~19:00 年中無休

Bluetooth®VRリモコンでお困りの方はこちらから

えれさぽ 検索



<http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/048.html>

- 本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物资または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- iPhoneは、Apple Inc. の商標です。
- Androidは Google LLC. の商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されます。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、エレコム株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他本取扱説明書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。