


Android YouTubeアプリで使う

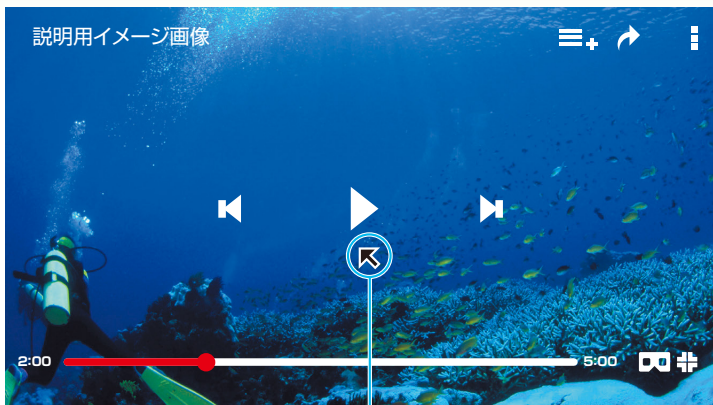

動画視聴モードで操作します。

動画モード起動方法:
画面スクロールボタンを押しながら、電源スイッチをONの位置(青側)にスライドさせます。

画面スクロールボタン

押しながら画面を動かしたい方向にリモコンを傾けると画面をスクロールすることができます。

ブラウザページ戻る

動画再生・一時停止

動画を再生します
再生中は一時停止します

前の動画

1回クリックで前の動画に戻ります

カーソル動作90度補正

1回クリックでカーソルを90度補正します

マウスカーソル操作

画面上の各アイコンを選んで、選択ボタンを押すと操作できます

ミュート

音量アップ

選択ボタン

音量ダウン

次の動画

1回クリックで次の動画に進みます表示します

インターネット検索

スマートフォンが設定しているインターネット検索画面を表示します

※スマートフォンの機種によってはインターネット検索ボタンが使用できない場合があります。
※この動作一覧はYouTubeアプリのバージョン13.06.53の検証結果をもとにした情報です。
アプリ側のアップデートにより予告なく更新されることがあります。予めご了承ください。

iPhone YouTubeアプリで使う



動画視聴モードで操作します。

動画モード起動方法:
画面スクロールボタンを押しながら、電源スイッチをONの位置(青側)にスライドさせます。

画面スクロールボタン

iOSでは画面スクロールは使用できません。動画視聴モード起動時のみ使用します。

動画再生・一時停止

動画を再生します
再生中は一時停止します

前の動画

1回クリックで前の動画に戻ります

ミュート

音量アップ

音量ダウン


次の動画

1回クリックで次の動画に進みます表示します

※リモコンのカーソル操作、選択ボタン、画面スクロールボタン、ブラウザページ戻るボタン、カーソル動作90度補正ボタン、インターネット検索ボタンは使用できません。

※この動作一覧はYouTubeアプリのバージョン13.06.9の検証結果をもとにした情報です。
アプリ側のアップデートにより予告なく更新されることがあります。予めご了承ください。

Android DMM VR動画プレイヤーで使う

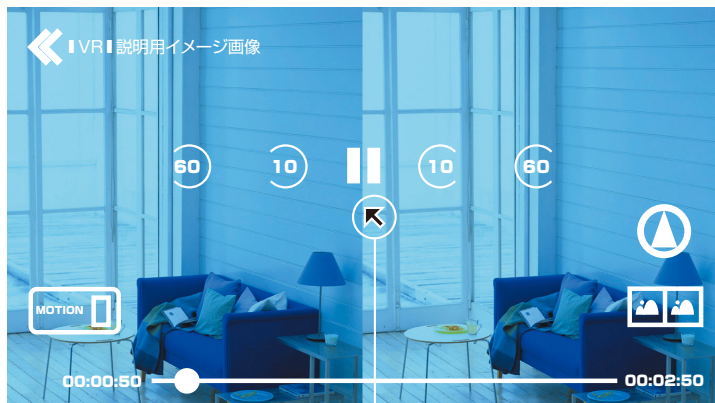

動画視聴モードで操作します。

動画モード起動方法:
画面スクロールボタンを押しながら、電源スイッチをONの位置(青側)にスライドさせます。


画面スクロールボタン

押しながら画面を動かしたい方向にリモコンを傾けると画面をスクロールすることができます。

ブラウザページ戻る

カーソル動作90度補正

1回クリックでカーソルを90度補正します

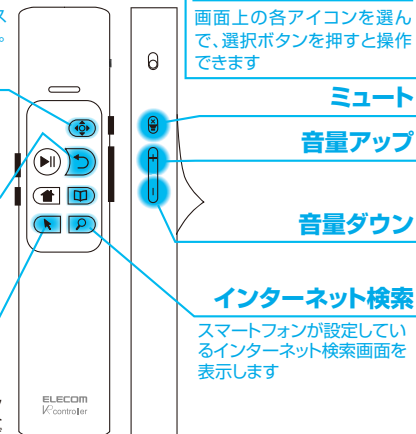

マウスカーソル操作

画面上の各アイコンを選んで、選択ボタンを押すと操作できます

ミュート

音量アップ

音量ダウン

インターネット検索

スマートフォンが設定しているインターネット検索画面を表示します

※リモコンの再生・一時停止ボタン、ホームボタン、メニューボタンは使用できません。スマートフォンの機種によってはインターネット検索ボタンが使用できない場合があります。

※この動作一覧はDMM VR動画プレイヤーのバージョン1.1.2の検証結果をもとにした情報です。アプリ側のアップデートにより予告なく更新されることがあります。予めご了承ください。

iPhone DMM VR動画プレイヤーで使う



動画視聴モードで操作します。

動画モード起動方法:
画面スクロールボタンを押しながら、電源スイッチをONの位置(青側)にスライドさせます。

画面スクロールボタン


iOSでは画面スクロールは使用できません。動画視聴モード起動時のみ使用します。

動画再生・一時停止

動画を再生します
再生中は一時停止します

巻き戻し

1回クリックで動画が10秒戻ります

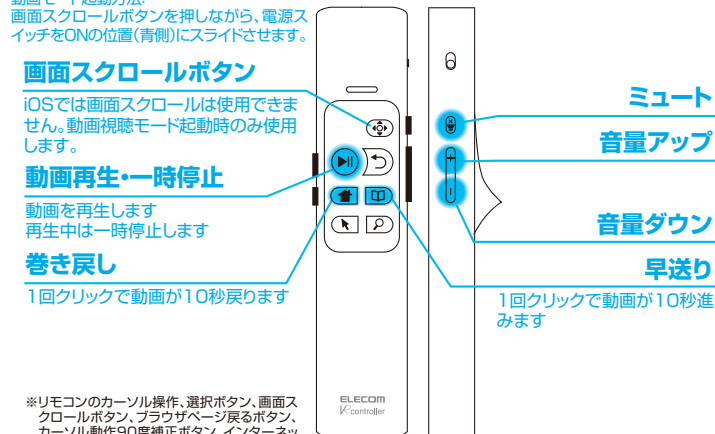

ミュート

音量アップ

音量ダウン

早送り

1回クリックで動画が10秒進みます

※リモコンのカーソル操作、選択ボタン、画面スクロールボタン、ブラウザページ戻るボタン、カーソル動作90度補正ボタン、インターネット検索ボタンは使用できません。

※この動作一覧はDMM VR動画プレイヤーのバージョン1.2.8の検証結果をもとにした情報です。アプリ側のアップデートにより予告なく更新されることがあります。予めご了承ください。