DMM.com × ELECOM

VRグラス VRG-DSB01/VRG-X02P/ VRG-DEH01シリーズ DMM VR動画スターターセット 取扱説明書

セット内容

本製品のパッケージには次のものが入っています。 • DMM 動画ポイント引き換えチケット ………1 枚 レンズクリーニングクロス ……1 枚 • 取扱説明書(本書)1 枚

ご用意いただくもの

DMM VR 動画をご覧になる前に本製品以外に下記をご用意ください。

- スマートフォン
- DMM VR 動画プレイヤーアプリ (インストールは無料です。「DMM 動画プレイヤー」とお間違いのないようにお願 いします。)

本製品のご使用の流れ

DMM 動画ポイントをチャージする



付属の「DMM 動画ポイントコード引き換えチケット」を使って、 DMM 動画ポイントを取得します。



DMM VR 動画を購入・再生する





DMM.com から VR 動画を購入し、DMM VR 動画プレイヤーアプリで 再生します。



VR グラスで VR 動画を楽しむ



スマートフォンを VR グラス本体にセットして、VR 動画を視聴します。



DMM動画ポイントをチャージする

(1) DMMアカウントを確認します。 DMM 動画ポイントコードのご使用には有 効な DMM アカウントが必要です。 既にお持ちの DMM アカウントがない場 合、新規登録(無料)をしてください。



DMM動画ポイント引き換えペー

リアル番号入力期限 本製品ご購入後6ヶ月に

ELECOM スターターセット


製品に同梱されている「引き換えチケット」に記載されている「シリアル番号」を 入力し(「-」は省略可)、「発行」を押して

(**3**)<たさい。

シリアル番号: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

② DMM動画ポイントコード引き換え ページにアクセスします。

DMM 動画ポイントコード引き換えチケッ トの内側に記載の QR コードを読み取っ て、弊社 DMM 動画ポイントコード引き換 えページにアクセスしてください。

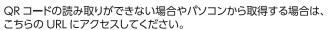


https://appsrv.elecom.co.jp/vr/regist.html



操作は日本国内からのみ対応しています。海外からはアクセスでき

(3) 引き換えページのシリアル番号欄に、 シリアル番号を入力します。

引き換えチケットに記載の QR コードから アクセスした場合、自動的にシリアル番号 が入力された状態でジャンプされます。 チケットに印刷されたシリアル番号と同じ 文字列が入力されているか確認してくだ さい。

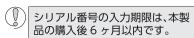


- 4) [発行]をタップします。 DMM 動画ポイントコードが発行されます。
- (5) [DMM動画ポイントコードをクリップ ボードにコピー]をタップします。
- (6) [DMM動画ポイントコード入力ペー ジ]をタップし、DMMポイントコード ページにアクセスします。

URL を手動で入力する場合、こちらを入力 してください。

https://point.dmm.com/pointcode/input?



0

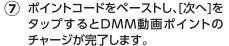



ペーストしてもコピーされない場 合は、もう一度弊社 DMM 動画ポ イントコード引き換えページにシリ アル番号を入力して DMM 動画ポ イントコードを表示し、手動で入力 してください。



★DMM動画ポイントが正しく発行できないとき

裏面 こまったときは >>

シリアル番号の入力期限と、発行される DMM 動画ポイントの有効 期限は異なります。

DMM 動画ポイントコードの発行時に表示される有効期限をご確認 の上、必ず期限内にご使用ください。



DMM VR動画を購入・再生する

1 DMM VR動画特設サイトにアクセ スします。



右の QR コードを読み取って、DMM VR 動画特設サイトにアクセスしてくだ

http://www.dmm.com/digital/vr/

2 お好きなVR動画を選択、購入します。

DMM.com から VR 動画を選んだら、「今すぐ購入」をタップしてくださ

購入には DMM.com へのユーザー登録が必要です。

DMM ポイントを使用する場合、[お支払方法の選択] で、[DMM ポイ ントでお支払い] を選択してください。



本製品付属の DMM 動画パイントをチャージする] の手順であらかじめポイン 本製品付属の DMM 動画ポイントを使用する場合、「Step1 トをチャージしてください。

(3) DMM VR動画プレイヤーアプリ をインストールします。

対応スマートフォン iOS: iOS9以上(iPhone 5s以降) Android™: 4.4以上



■Android の場合

●右の QR コードから、DMM のダウ ンロードサイトにアクセスします。





「この種類のファイルはお 使いの端末に悪影響を 与 える可能性があります。 DMMVRPlayer.apkを保 存しますか?」の 画面が出 た場合には、[OK]をタップしてください。



2DMM VR 動画プレイヤーアプリ がダウンロードされます。

❸[開く]をタップして、画面にしたが い DMM VR 動画プレイヤーアプ リをインストールしてください。



■iOS の場合

右の QR コードから、AppStore にア クセスして DMM VR 動画プレイヤー アプリをインストールしてください。



4 ログインして動画を同期します。

DMM VR 動画プレイヤーアプリを起動し、動画を購入した DMM アカ ウントでログインしてください。 購入した動画がアプリに同期されます。

アプリからの動画購入はできません。



(5) VR動画を再生します。

視聴したい作品をタップして詳細画面を開き、すぐに視聴可能な「スト リーミング再生」、もしくは高画質・中画質・低画質の中から画質を選 べる「ダウンロード再生」を選んでください。 ダウンロードした作品はオフラインでも視聴が可能です。ダウンロード

が完了後、[再生]をタップすると動画が始まります。

(6) スマートフォンをVRグラスに装着し、VR動画を視聴します。


裏面 Step3 VR グラスで VR 動画を楽しむ >>

リンク先のWebページの内容は改良等のため予告なく変更される場合が あります。




VRグラスでVR動画を楽しむ

■各部の名称

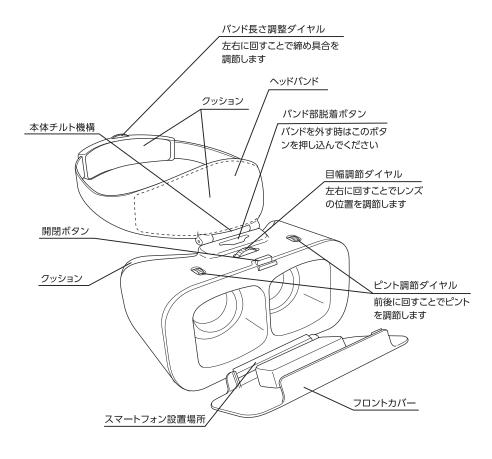

■使用方法

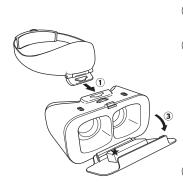

- (1) ヘッドバンド部を本体の図の位置 に差し込み取り付けます。
- (2) 視聴するVRコンテンツを表示し ます。



- (3) フロントカバーを開き、VR画像の 中央が本製品の中央に合うよう にスマートフォンをセットし、フロ ントカバーを閉めてください。
- ※ヘッドホンをご使用の際は、フロント カバーを閉める前に装着してくださ



- 4 「バンド長さ調整ダイヤル」でヘッ ドバンドを緩めてから頭にかぶり 締め付けて頭に取り付けます。
- (5) 「ピント調節ダイヤル」を前後に 回すことでピントを調節します。 ※左右それぞれ調節します。片目をつ ぶり調節すると正確に合わせやすく なります。
- 6) 「目幅調節ダイヤル」を左右に動 かしレンズの位置を調節します。 ※調節は左右連動して動きます。

※イラストはイメージです。

-お手入れ方法・

- ●クッションの洗浄を行う際は、本体・ヘッドバンドからクッション部を取り外し、中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は脱水し、風通し の良い場所で乾かしてください。
- [] クッションを本体からはがす時は端からゆっくりとはがしてください。一気にはがすと本体側の面ファスナーがはがれる可能性があります。
- ① クッションを折り曲げたりねじったりして絞らないでください。折り目がついたり、亀裂が入る可能性があります。


-[!] 使用上のご注意・

- ●思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続ける場合は定期的に 十分な休憩をとってください。長時間のご使用は視力低下の恐れがあります。
- ●映像の見え方には個人差があります。左右の視力が異なる方や、至近距離の映像が見えづらい方は3Dコンテンツを見ても立体的に見えなかったり、映像 がぼやける場合があります。
- ●本製品の対象年齢は15才以上です。成長や健康に影響を与える恐れがありますので対象年齢未満のお子様には絶対に使用させないでください。
- ●乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- ●直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。
- ●本製品にスマートフォンを装着していない状態では、絶対に太陽などの強い光源をのぞかないでください。目をいためる恐れがあります。
- ●必ず座った状態でご使用ください。
- ●ご使用中は、周囲の環境が見えなくなります。周囲に壊れやすいものや危険なものを置いたり、装着したまま歩きまわったりしないでください。また車の 運転、料理、その他危険な作業の最中は絶対に装着しないでください。
- ●肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。
- ●強い光などの刺激により、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や、使用中にめまい・吐き気・疲労感を感じた場合は、すぐに 使用を中止し、医師に相談してください。
- ●本製品からスマートフォンが落ちないように保持しながらご使用ください。
- ●本製品でご使用になるスマートフォンの破損、紛失、故障、内部データの破損等に関しては当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ●スマートフォンに装着しているカバーまたはケースによっては、本製品に取り付けることができない場合があります。
- ●スマートフォンの液晶画面の状態や、スマートフォンに貼り付けているフィルムの種類、フィルムの状態によっては映像が鮮明に見えなくなる場合があ りますのでご注意ください。
- ●スマートフォン充電中や他の機器を取り付けた状態で使用しないでください。
- ●本製品を引っ張ったり振り回したりしないでください。

こまったときは

・VR グラスがうまく使用できない。

⇒使用方法や操作方法などで困った時は下記 URL または QR コードで弊社ホー ムページの製品 Q&A にアクセスしてください。

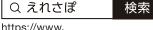

elecom.co.jp/rd/elesup/048.html



- ・DMM 動画ポイントコード引き換えページにアクセスできない。
- ⇒アクセスの集中やサーバーメンテナンス等により、一時的にアクセスできない 場合があります。しばらく時間を置いてもう一度お試しください。
- ⇒製品の廃番などにより、ポイントコードの発行サービスを終了させていただく 場合があります。 エレコムのホームページでサービス終了の告知がないか ご確認ください。
- ・発行された DMM 動画ポイントコードを忘れた。
- ⇒DMM 動画ポイントコード引き換えページにアクセスし、もう一度同じシリア ル番号を入れると同じポイントコードを再表示できます。

- ・DMM 動画ポイントコードが発行できない。
- ⇒入力ミスや QR コードの読み取り不良などによりシリアル番号に間違いが ないか確認し、もう一度お試しください。
- ⇒手動でシリアル番号を入力している場合、スマートフォンなどで QR コード から発行の操作をお試しください。
- ・発行された DMM 動画ポイントコードをアカウントにチャージでき
- ⇒入力ミスやコピー&ペーストの操作ミスなどによりポイントコードに間違 いがないか確認し、もう一度お試しください。
- ⇒ご家族の方など、シリアル番号をご存知の方が既にご使用されていないか ご確認ください。
- ⇒2 重にクリックしてしまったなどで既にチャージが完了している場合があり ます。DMM アカウント情報のページにアクセスし、[ポイント利用情報] からポイント獲得履歴をご確認ください。
- ・問題が解決しないとき
- ⇒問題が解決しないときは、エレコム総合インフォメーションセンターにご連 絡ください。

ユーザーサポートについて

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 10:00~19:00

年中無休

VRグラスでお困りの方はこちらから

□ えれさぽ

検索

https://www. elecom.co.jp/rd/elesup/048.html



- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。 ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・AndroidはGoogle LLCの商標です。
- ・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
- ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。