

# DMM.com × ELECOM

## VRグラス VRG-DSB01/VRG-X02P/ VRG-DEH01シリーズ DMM VR動画スターターセット 取扱説明書

### セット内容

本製品のパッケージには次のものが入っています。

- VR グラス本体 ..... 1 台
- DMM 動画ポイント引き換えチケット ..... 1 枚
- レンズクリーニングクロス ..... 1 枚
- 取扱説明書 (本書) ..... 1 枚

### ご用意いただくもの

DMM VR 動画をご覧になる前に本製品以外に下記をご用意ください。

- スマートフォン
- DMM VR 動画プレイヤーアプリ  
(インストールは無料です。[DMM 動画プレイヤー]とお間違いないようにお願いします。)

### 本製品のご使用の流れ

#### Step1 DMM 動画ポイントをチャージする



付属の「DMM 動画ポイントコード引き換えチケット」を使って、  
DMM 動画ポイントを取得します。

#### Step2 DMM VR 動画を購入・再生する

**DMM.com**



DMM.com から VR 動画を購入し、DMM VR 動画プレイヤーアプリで  
再生します。

#### Step3 VR グラスで VR 動画を楽しむ

裏面 >>>

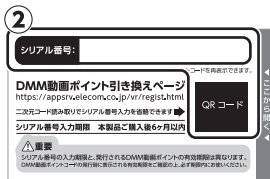
スマートフォンを VR グラス本体にセットして、VR 動画を視聴します。

#### Step 1 DMM動画ポイントをチャージする

- ① DMMアカウントを確認します。  
DMM 動画ポイントコードのご使用には有効な DMM アカウントが必要です。  
既にお持ちの DMM アカウントがない場合、新規登録 (無料) をしてください。



- ② DMM動画ポイントコード引き換えページにアクセスします。  
DMM 動画ポイントコード引き換えチケットの内側に記載の QR コードを読み取って、弊社 DMM 動画ポイントコード引き換えページにアクセスしてください。



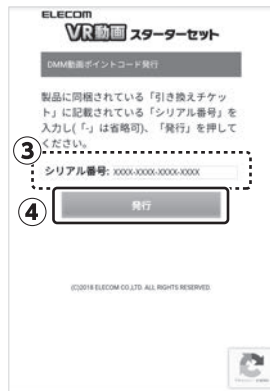
QR コードの読み取りができない場合やパソコンから取得する場合は、  
こちらの URL にアクセスしてください。

<https://appsrv.elecom.co.jp/vr/regist.html>

操作は日本国内からのみ対応しています。海外からはアクセスできません。

- ③ 引き換えページのシリアル番号欄に、  
シリアル番号を入力します。  
引き換えチケットに記載の QR コードからアクセスした場合、自動的にシリアル番号が入力された状態でジャンプされます。  
チケットに印刷されたシリアル番号と同じ文字列が入力されているか確認してください。

シリアル番号の入力期限は、本製品の購入後 6 ヶ月以内です。



- ④ [発行] をタップします。  
DMM 動画ポイントコードが発行されます。

- ⑤ [DMM動画ポイントコードをクリップボードにコピー] をタップします。



- ⑥ [DMM動画ポイントコード入力ページ] をタップし、DMMポイントコードページにアクセスします。

URL を手動で入力する場合、こちらを入力してください。  
<https://point.dmm.com/pointcode/input?>

- ⑦ ポイントコードをペーストし、[次へ] を  
タップするとDMM動画ポイントの  
チャージが完了します。

ペーストしてもコピーされない場合は、もう一度弊社 DMM 動画ポイントコード引き換えページにシリアル番号を入力して DMM 動画ポイントコードを表示し、手動で入力してください。



### ★DMM動画ポイントが正しく発行できないとき

裏面 こまったときは >>>

- ① シリアル番号の入力期限と、発行される DMM 動画ポイントの有効期限は異なります。  
DMM 動画ポイントコードの発行時に表示される有効期限をご確認の上、必ず期限内にご使用ください。

#### Step 2 DMM VR動画を購入・再生する

- ① DMM VR動画特設サイトにアクセス  
します。  
右の QR コードを読み取って、DMM VR 動画特設サイトにアクセスしてください。



<http://www.dmm.com/digital/vr/>

- ② お好きなVR動画を選択、購入します。  
DMM.com から VR 動画を選んだら、[今すぐ購入] をタップしてください。  
購入には DMM.com へのユーザー登録が必要です。

DMM ポイントを使用する場合、[お支払方法の選択] で、[DMM ポイントでお支払い] を選択してください。

本製品付属の DMM 動画ポイントを使用する場合、[Step1 DMM 動画ポイントをチャージする] の手順であらかじめポイントをチャージしてください。

- ③ DMM VR動画プレイヤーアプリ  
をインストールします。

対応スマートフォン  
iOS : iOS9 以上 (iPhone 5s 以降)  
Android™: 4.4 以上



DMM VR 動画

### ■Android の場合

- ① 右の QR コードから、DMM のダウンロードサイトにアクセスします。



「この種類のファイルはお使いの端末に悪影響を与える可能性があります。DMMVRPlayer.apk を保存しますか?」の画面が出た場合には、[OK] をタップしてください。



- ② DMM VR 動画プレイヤーアプリ  
がダウンロードされます。

- ③ [開く] をタップして、画面にしたがい DMM VR 動画プレイヤーアプリをインストールしてください。



### ■iOS の場合

右の QR コードから、AppStore にアクセスして DMM VR 動画プレイヤーアプリをインストールしてください。



- ④ ログインして動画を同期します。  
DMM VR 動画プレイヤーアプリを起動し、動画を購入した DMM アカウントでログインしてください。  
購入した動画がアプリに同期されます。

アプリからの動画購入はできません。

- ⑤ VR動画を再生します。  
視聴したい作品をタップして詳細画面を開き、すぐに視聴可能な「ストリーミング再生」、もしくは高画質・中画質・低画質の中から画質を選ぶ「ダウンロード再生」を選んでください。  
ダウンロードした作品はオフラインでも視聴が可能です。ダウンロードが完了後、[再生] をタップすると動画が始まります。

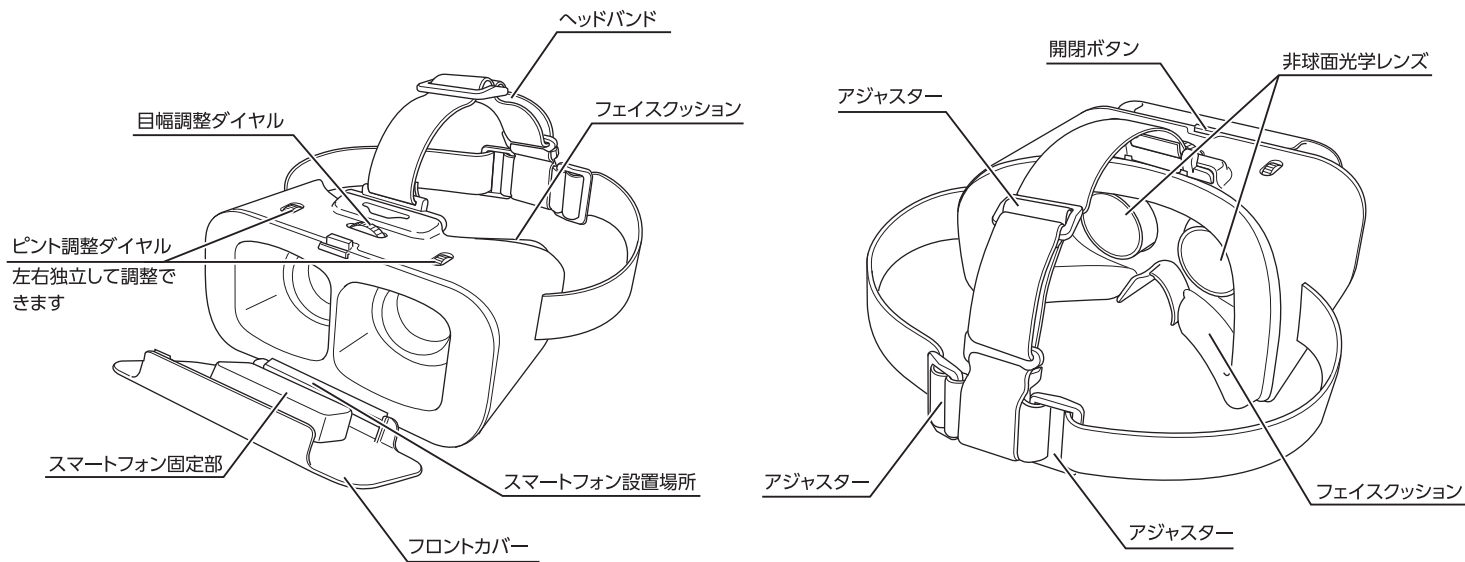
- ⑥ スマートフォンをVRグラスに装着し、VR動画を視聴します。

裏面 Step3 VR グラスで VR 動画を楽しむ >>>

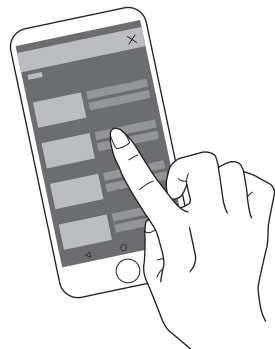
リンク先の Web ページの内容は改良等のため予告なく変更される場合があります。

## Step 3 VRグラスでVR動画を楽しむ

### ■各部の名称



### ■使用方法

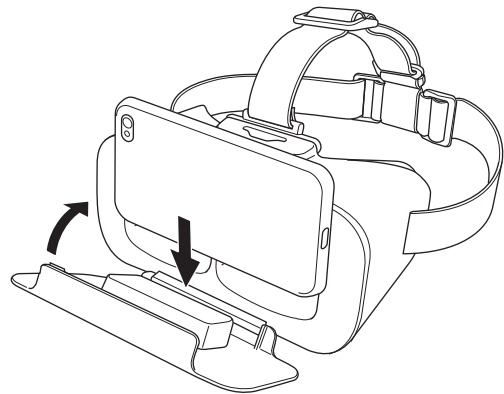
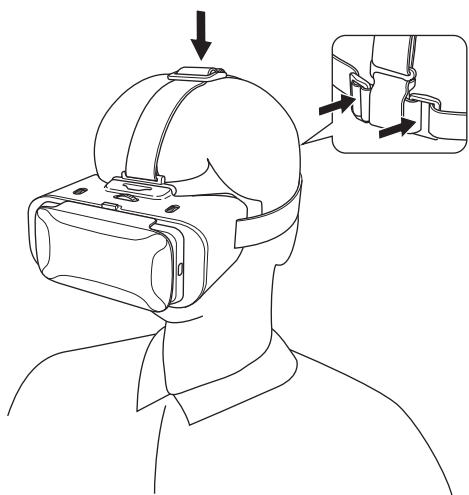
**1**

VR対応コンテンツをダウンロードし、アプリを起動してください。

**2**

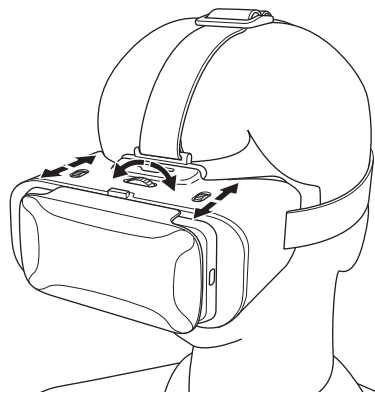
スマートフォンをスマートフォン設置場所にVR画像の中央が本製品の中央に合うように設置し、フロントカバーを開めてください。

※ヘッドホンをご使用の際は、フロントカバーを開める前に装着してください。

**3**

3か所のアジャスターでヘッドバンドの長さを調節し、頭に装着してください。

※安全にご使用いただくため、右ページの使用上のご注意をお読みください。

**4**

- ・「ピント調節ダイヤル」を前後に回すことでピントを調節します。  
※左右それぞれ調節します。片目をつぶり調節すると正確に合わせやすくなります。
- ・「目幅調節ダイヤル」を左右に動かしレンズの位置を調節します。  
※調節は左右連動して動きます。

※イラストはイメージです。

### ！ 使用上のご注意

- 映像の見え方には個人差があります。左右の視力が異なる方や、至近距離の映像が見えづらい方は 3D コンテンツを見ても立体的に見えなかったり、映像がぼやける場合があります。
- 本製品の対象年齢は 15 才以上です。成長や健康に影響を与える恐れがありますので対象年齢未満のお子様には絶対に使用させないでください。
- 思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)では使用しないでください。
- 長時間連続してスマートフォンの画面を見続けると視力低下の恐れがあります。定期的に十分な休憩をとってください。
- 使用中に強い光などの刺激による一時的な筋肉のけいれんや、吐き気、めまい、視界のぼやけ、乗り物酔いに似た症状などの不快な症状が出る場合があります。このような場合は無理せずに使用を中止し、十分な休憩をとってください。
- 肌に異常を感じた場合、使用を中止してください。
- 休憩をしても不快な症状や身体の異常が治まらない場合、意識の喪失などの重篤な症状が出た場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本製品にスマートフォンを装着していない状態では、太陽などの強い光源をのぞかないでください。目をいためる恐れがあります。
- 本製品は必ず座った状態で、手で支えながらご使用ください。
- ご使用中は、周囲の環境が見えなくなります。周囲に壊れやすいものや危険なものを置いたり、装着したまま歩きまわったりしないでください。
- 車の運転、料理、その他危険な作業の最中や、駅のホーム、道路の近く、階段のそばなどの危険な場所では装着しないでください。
- 本製品を使用中に激しく動いたり、過度に傾けると、本製品からスマートフォンが落ちる場合があります。
- スマートフォン充電中や他の機器を取り付けた状態で使用しないでください。
- スマートフォンに装着しているカバーまたはケースによっては、本製品に取り付けることができない場合があります。その場合はカバーまたはケースを取り外してからご使用ください。
- スマートフォンの液晶画面の状態や、スマートフォンに貼り付けているフィルムの種類、フィルムの状態によっては映像が鮮明に見えなくなる場合があります。
- 乳幼児の手が届かないところに保管してください。
- 直射日光や反射光のあたる場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。
- 本製品でご使用になるスマートフォンの破損、紛失、故障、内部データの破損等に関しては当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

### こまったときは

- ・VR グラスがうまく使用できない。

⇒使用方法や操作方法などで困った時は下記 URL または QR コードで弊社ホームページの製品 Q&A にアクセスしてください。

<https://www.elecom.co.jp/rd/elesup/048.html>



- ・DMM 動画ポイントコード引き換えページにアクセスできない。

⇒アクセスの集中やサーバーメンテナンス等により、一時的にアクセスできない場合があります。しばらく時間を置いてもう一度お試しください。

⇒製品の廃番などにより、ポイントコードの発行サービスを終了させていただく場合があります。 エレコムのホームページでサービス終了の告知がないかご確認ください。

- ・発行された DMM 動画ポイントコードを忘れた。

⇒DMM 動画ポイントコード引き換えページにアクセスし、もう一度同じシリアル番号を入ると同じポイントコードを再表示できます。

- ・DMM 動画ポイントコードが発行できない。

⇒入力ミスや QR コードの読み取り不良などによりシリアル番号に間違いがないか確認し、もう一度お試しください。

⇒手動でシリアル番号を入力している場合、スマートフォンなどで QR コードから発行の操作をお試しください。

- ・発行された DMM 動画ポイントコードをアカウントにチャージできない

⇒入力ミスやコピー&ペーストの操作ミスなどによりポイントコードに間違いがないか確認し、もう一度お試しください。

⇒ご家族の方など、シリアル番号をご存知の方が既にご使用されていないかご確認ください。

⇒2 重にクリックしてしまったなどで既にチャージが完了している場合があります。DMM アカウント情報のページにアクセスし、[ポイント利用情報] からポイント獲得履歴をご確認ください。

- ・問題が解決しないとき

⇒問題が解決しないときは、エレコム総合インフォメーションセンターにご連絡ください。

### ユーザーサポートについて

#### 商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間 10:00~19:00

年中無休

#### VRグラスでお困りの方はこちらから

<https://www.elecom.co.jp/rd/elesup/048.html>



- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・AndroidはGoogle LLCの商標です。
- ・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
- ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。