


Android YouTubeアプリで使う

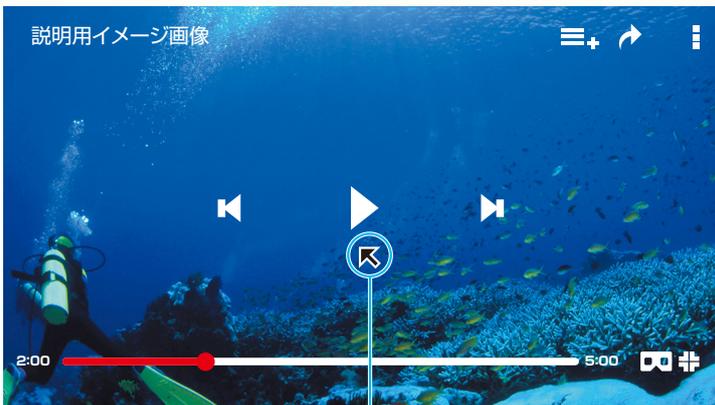

ホームへ戻る 画面スクロール

押し込むと、スマートフォンのホーム画面に戻ります。回転させると、画面をスクロールすることができます。

マウスカーソル操作

画面上の各アイコンを選んで、選択ボタンを押すと操作できます。


ブラウザページ戻る カーソル動作90度補正

1回クリックで前のページに戻ります。
2秒以上長押しでカーソル動作を90度補正します。

選択ボタン

音量アップ

音量ダウン

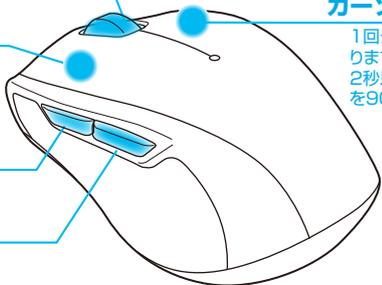

Android DMM VR動画プレイヤーで使う



ホームへ戻る 画面スクロール

押し込むと、スマートフォンのホーム画面に戻ります。回転させると、画面をスクロールすることができます。

マウスカーソル操作

画面上の各アイコンを選んで、選択ボタンを押すと操作できます。

ブラウザページ戻る カーソル動作90度補正

1回クリックで前のページに戻ります。
2秒以上長押しでカーソル動作を90度補正します。

選択ボタン

音量アップ

音量ダウン

