


Model: JC-W01U

ENGLISH

Manual

Gamepad converter

Name and function of each part

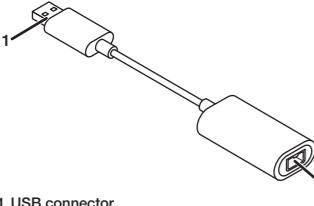


The table shows the button mapping when the Classic Controller / Classic Controller Pro is attached.

Controller button	Button on the PC
y button	1 button
x button	2 button
b button	3 button
a button	4 button
L button	5 button
R button	6 button
ZL button	7 button
ZR button	8 button
- button	9 button
+ button	10 button
HOME button	Turbo ON/OFF button

1 Connecting the controller to this product

- 1 Connect the controller's connector to this product's controller port.

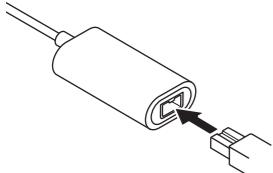

2 Connecting this product to a PC

- 1 Insert the USB connector of this product into the USB port of the PC.

The product will be automatically recognized by the PC.



Ensure that it is connected to a port that supplies 500mA power.

You can insert or remove the USB even when the PC is switched on.

Please ensure that the USB connector is the right side up and connected correctly.


- 2 The Windows standard driver will be installed automatically.

The connection between this product and the PC is completed.

3 Checking the operation

Check the operation from the "Game Controller" screen of the control panel.

Follow the steps below to open the "Game Controller" screen.



The messages may differ across OS. Please check against your OS.

• For Windows® 10

From the start menu, click (Settings), select "Devices" → "Bluetooth and other devices", then click "Devices and printers" under "Related settings". Right click "JC-W01U" and select "Game Controller settings".

• For Windows® 8.1

Right-click the Start button in the bottom left-hand corner of the screen and select "Control Panel" → "Devices and Printers" → "Hardware and Sound". Right click "JC-W01U" and select "Game Controller settings".

• For Windows® 7

Select "Start" menu → "Devices and Printers". Right click "USB Gamepad" and select "Game Controller settings".


• For Windows Vista®

Select "Start" menu → "Control Panel". Click "Hardware and Sound", then click "Game Controller".


• For Windows® XP

Select "Start" menu → "Control Panel". Click "Printer and other Hardware", then click "Game Controller".

- 1 Select "JC-W01U" from the game controllers and click the "Properties" button.

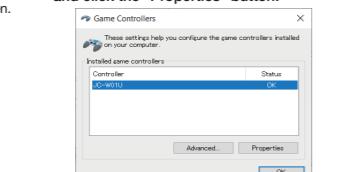

- 2 Check the function of each button under the "Test" tab.

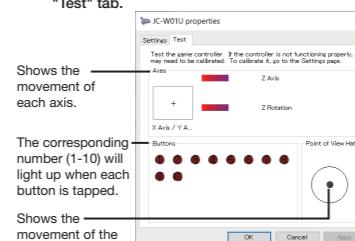

- 3 Click on the "OK" button.

Close the "JC-W01U properties" screen.

- 4 Click on the "OK" button.

Close the "Game Controllers" window.

If the movement of each button is correct, the controller is recognized correctly.

How to use the continuous fire function

The continuous fire function can be set for each button (1 to 10) on the controller. You can choose to enable continuous fire function only for certain buttons or for all buttons.

The continuous fire function has two modes: manual continuous fire mode, in which continuous fire only occurs while the button is pressed, and automatic continuous fire mode, in which continuous fire continues when the button is released.

- To enable continuous fire
- Press the button for which you want to activate continuous fire while holding down the HOME button.
- Press once to enter manual continuous fire mode.
- Press again to enter automatic continuous fire mode.
- Press again to return to normal mode (continuous fire OFF).

Disable continuous fire for all buttons

Double press the HOME button quickly. All buttons will return to normal mode (continuous fire OFF).

Continuous fire speed cannot be changed.

Normal mode (continuous fire OFF)

Manual continuous fire mode

Automatic continuous fire mode


Modelo: JC-W01U

ESPAÑOL

Manual

Convertidor de Gamepad

Nombres y funciones de cada parte

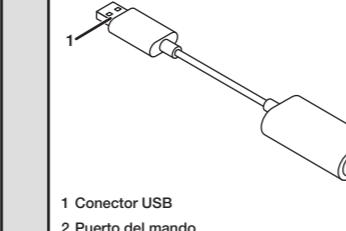


En la tabla aparece la asignación de botones cuando se conecta el mando clásico/mando clásico Pro.

Botón del mando	Botón en el PC
botón y	1 botón
botón x	2 botón
botón b	3 botón
botón a	4 botón
botón L	5 botón
botón R	6 botón
botón ZL	7 botón
botón ZR	8 botón
botón -	9 botón
botón +	10 botón
Botón HOME	Botón Turbo ENCENDIDO/APAGADO

1 Conexión del mando a este producto

- 1 Conecte el conector del mando al puerto del mando de este producto.

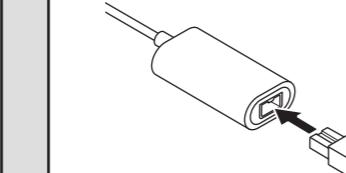

Ensure that it is connected to a port that supplies 500mA power.

You can insert or remove the USB even when the PC is switched on.

Please ensure that the USB connector is the right side up and connected correctly.


- 2 El controlador estándar de Windows se instalará automáticamente.

Se ha completado la conexión entre este producto y el PC.

3 Comprobación del funcionamiento

Compruebe que funciona correctamente en la pantalla "Mando de juego" del panel de control.

Siga los pasos que se indican a continuación para abrir la pantalla "Mando de juego".



Los mensajes pueden diferir en función del sistema operativo. Compruébelo con su sistema operativo.

• Para Windows® 10

Desde el menú de inicio, haga clic en (Ajustes), seleccione "Dispositivos" → "Bluetooth y otros dispositivos", después haga clic en "Dispositivos e impresoras" en "Ajustes relacionados". Haga clic derecho en "JC-W01U" y seleccione "Ajustes del mando de juego".

• Para Windows® 8.1

Haga clic derecho en el botón de inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla y seleccione "Panel de control" → "Dispositivos e impresoras" → "Hardware y sonido". Haga clic derecho en "JC-W01U" y seleccione "Ajustes del mando de juego".

• Para Windows® 7

Seleccione el menú "Inicio" → "Dispositivos e impresoras". Haga clic con el botón derecho en "USB Gamepad" y seleccione "Ajustes del mando de juego".

• Para Windows Vista®

Seleccione el menú "Inicio" → "Panel de control". Haga clic en "Hardware y sonido", después haga clic en "Mando de juego".

• Para Windows® XP

Seleccione el menú "Inicio" → "Panel de control". Haga clic en "Impresora o otro hardware", después haga clic en "Mando de juego".

Shows the movement of each axis.

The corresponding number (1-10) will light up when each button is tapped.

Shows the movement of the hat switch (POV).

3 Click on the "OK" button.

Close the "JC-W01U properties" screen.

4 Click on the "OK" button.

Close the "Game Controllers" window.

If the movement of each button is correct, the controller is recognized correctly.

2 Compruebe la función de cada botón en la pestaña "Prueba".



Muestra el movimiento de cada eje.

El número (1-10) correspondiente se iluminará cuando se pulse cada botón.

Muestra el movimiento del botón de joystick (POV).

3 Haga clic en el botón "Aceptar".

Cierre la pantalla "Propiedades de JC-W01U".

4 Haga clic en el botón "Aceptar".

Cierre la ventana "Dispositivos de juego".

Si el movimiento de cada botón es correcto, el mando se reconoce de forma adecuada.

3 Cómo usar la función de disparo continuo

Se puede establecer la función de disparo continuo para cada botón (1 a 10) en el mando.

Pulse el botón para el que quiere activar el disparo continuo mientras mantiene pulsado el botón HOME.

Pulse una vez para entrar en el modo de disparo continuo manual.

Pulse de nuevo para volver al modo de disparo continuo automático.

Pulse de nuevo para volver al modo de disparo continuo APAGADO.

Deshabilitar el disparo continuo para todos los botones

Pulse dos veces el botón HOME rápidamente. Todos los botones volverán al modo normal (disparo continuo APAGADO).

Modo normal (disparo continuo APAGADO)

Modo de disparo continuo manual

Modo de disparo continuo automático


Modèle: JC-W01U

FRANÇAIS

Manuel

Convertisseur de manette de jeu

Nom et fonction de chaque partie

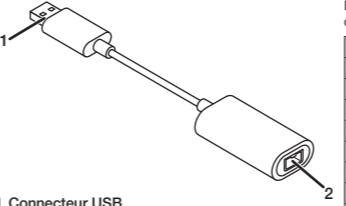


Le tableau présente le mappage des boutons lorsque le contrôleur classique / contrôleur classique Pro est attaché.

Bouton du contrôleur	Bouton sur le PC
Bouton y	1 bouton
Bouton x	2 bouton
Bouton b	3 bouton
Bouton a	4 bouton
Bouton L	5 bouton
Bouton R	6 bouton
Bouton ZL	7 bouton
Bouton ZR	8 bouton
Bouton -	9 bouton
Bouton +	10 bouton
Botón HOME	Botón Turbo MARCHE/APRÈS

1 Connexion du contrôleur à ce produit

- 1 Connectez le connecteur du contrôleur au port du contrôleur de ce produit.

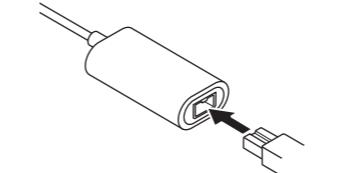

2 Connexion de ce produit à un PC

- 1 Insérez le connecteur USB de ce produit dans le port USB de l'ordinateur.



3 Vérification de l'opération

Vérifiez le fonctionnement à partir de l'écran "Contrôleur de jeu" du panneau de commande.

Suivez les étapes ci-dessous pour ouvrir l'écran "Contrôleur de jeu".

Safety Precautions


Be sure to observe the following precautions in order to ensure safe use.

WARNING

Ignoring these precautions may lead to inappropriate handling that may cause death or serious injuries.

CAUTION

Ignoring these precautions may lead to inappropriate handling that may cause serious injuries or damage.



Prohibited action



Mandatory action



Situation that needs attention

WARNING

If a foreign object (water, pieces of metal) enters this product, stop using immediately and remove it from your PC. Continuing to use the product as it is may cause a fire or electric shock.

If the product is functioning abnormally, such as heating up, generating smoke, or giving off a strange smell, stop using it immediately and shut down your PC. After checking that the product is not generating heat that can cause burns, remove it from your PC. Afterwards, please contact your dealer. Continuing to use the product may cause a fire or electric shock.



Please do not drop or hit this product.
If this product is damaged, stop using it immediately and remove it from your PC. Afterwards, please contact your dealer. Fires or electric shocks may occur if this product is used when damaged.

Do not attempt to disassemble, modify or repair this product.
Doing so may cause a fire, electric shock, or product damage.
Malfunctions are not covered under the warranty.

Do not put this product in a fire, as the product may burst,
resulting in a fire or injury.

Please do not insert or pull out the receiver unit with wet hands. In addition, do not modify or forcibly bend the product. It will cause a fire or electric shock.

English (EN)

CAUTION

Do not place this product in any of the following environments:

- In cars under the sun, in direct sunlight, or around heaters and other places where high temperatures occur.
- In a moist place or a place where condensation may occur.
- In an uneven place or a place exposed to vibration.
- In a place where a magnetic field is generated (such as near a magnet.)
- In a dusty place.

This product does not have a waterproof structure. Use or store in a place not exposed to liquids such as water.
Any liquid, such as rain, water spray, juice, coffee, or sweat, as well as steam, may cause a breakdown in this product.

When you wish to dispose of this product, be sure to do so in accordance with the local ordinances and laws of your area.

Limitation of Liability

In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.
ELECOM Co., Ltd will have no liability for any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

Precauciones de seguridad

Español (ES)

No olvide tener en cuenta las siguientes precauciones para garantizar un uso seguro.

PRECAUCIÓN

No coloque este producto en ninguno de los siguientes entornos:

- En automóviles que se encuentran bajo la luz solar directa o alrededor de calentadores y otros lugares donde se producen altas temperaturas.
- En un lugar húmedo o en un lugar donde se pueda formar condensación.
- Sobre una superficie desigual o en un lugar expuesto a las vibraciones.
- En un lugar donde se genera un campo magnético, (como por ejemplo cerca de un imán).
- En un lugar con mucho polvo.

Este producto no dispone de estructura impermeable. Utilice o guarde en un lugar no expuesto a líquidos como el agua.
Cualquier líquido como el agua de lluvia, el agua pulverizada, zumo, café o sudor y también vapor pueden hacer que este producto se averie.

Cuando tenga previsto deshacerse de este producto, no olvide hacerlo conforme a las leyes y normativas locales de su área.

Limitación de responsabilidad

ELECOM Co., Ltd. no se hará de ninguna manera responsable de cualquier indemnización por daños especiales, daños emergentes, daños indirectos, daños punitivos o lucro cesante derivados de la utilización de este producto.

ELECOM Co., Ltd no se responsabilizará de ninguna pérdida de datos, daños, o cualquier otro problema que pueda ocurrir a cualquier dispositivo conectado a este producto.

Mesures de sécurité

Français (FR-CA)

Veuillez à respecter les précautions suivantes afin d'assurer une utilisation sûre.

AVERTISSEMENT

Le fait d'ignorer ces précautions peut entraîner une manipulation inappropriée susceptible de provoquer la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Le non-respect de ces précautions peut entraîner une manipulation inappropriée susceptible de provoquer des blessures ou des dommages graves.



Action interdite



Situation nécessitant une attention particulière

AVERTISSEMENT

Si un corps étranger (eau, morceaux de métal) pénètre dans ce produit, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez-le de votre PC. Si vous continuez à utiliser le produit tel qu'il est, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Si le produit fonctionne anormalement, par exemple s'il chauffe, dégage de la fumée ou une odeur étrange, cessez immédiatement de l'utiliser et éteignez votre PC. Après avoir vérifié que le produit ne gène pas de chaleur pouvant causer des brûlures, retirez-le de votre PC. Ensuite, veuillez contacter votre revendeur. Continuer à utiliser le produit peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Veuillez ne pas laisser tomber ou frapper ce produit.
Si ce produit est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez-le de votre PC. Ensuite, veuillez contacter votre revendeur. Des incendies ou des chocs électriques peuvent se produire si ce produit est utilisé alors qu'il est endommagé.

N'essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer ce produit. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager le produit.
Les dysfonctionnements ne sont pas couverts par la garantie.

Ne mettez pas ce produit dans un feu, car il pourrait éclater et provoquer un incendie ou des blessures.

N'insérez pas et ne retirez pas l'unité de réception avec des mains mouillées. En outre, ne modifiez pas le produit et ne le pliez pas de force. Cela provoquerait un incendie ou un choc électrique.

Precauções de segurança

Português (PT-BR)

Certifique-se de observar as seguintes precauções para garantir o uso seguro.

CUIDADO

Não coloque este produto em nenhum dos seguintes ambientes:

- Em carros sob o sol, sob luz solar direta ou perto de aquecedores e outros locais sujeitos a altas temperaturas.
- Num local úmido ou onde possa ocorrer condensação.
- Em local irregular ou exposto à vibração.
- Em um local onde um campo magnético é gerado (como próximo a um imã).
- Em um lugar empoeirado.

Este produto não tem estrutura à prova de água. Use ou armazene em um local não exposto a líquidos como água.

Qualquer líquido como chuva, respingos de água, suco, café ou mesmo suor, bem como vapores podem causar avarias neste produto.

Cuando desejar descartar este produto, certifique-se de fazer isso de acordo com os regulamentos e leis locais de sua área.

Limitação de Responsabilidade

Em nenhum caso a ELECOM Co., Ltd será responsável por quaisquer lucros perdidos ou danos especiais, consequentes, indiretos ou punitivos decorrentes do uso deste produto.

A ELECOM Co., Ltd não se responsabiliza por qualquer perda de dados, danos ou quaisquer outros problemas que possam ocorrer em qualquer dispositivo conectado a este produto.

Não deixe o produto cair nem bata nele.

Se este produto estiver danificado, pare de usá-lo imediatamente e remova-o do seu PC. Depois, entre em contato com seu revendedor. Incêndios ou choques elétricos podem ocorrer se este produto for usado quando danificado.

Não tente desmontar, modificar nem consertar este produto. Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou danos ao produto. As avarias não estão cobertas pela garantia.

Não exponha este produto ao fogo, pois ele pode explodir causando incêndios ou ferimentos.

Não insira ou retire a unidade receptora com as mãos molhadas. Além disso, não modifique nem dobre o produto à força. Isso causará um incêndio ou um choque elétrico.

Compliance status

<https://www.elecom.co.jp/global/certification/>



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

In order to make improvements to this product, the design and specifications are subject to change without prior notice.

Responsible party

ELECOM USA, Inc.
2211 Michelson Dr. Suite 900, Irvine, CA 92612 USA
elecomusa.com

Global Support



www.elecom.co.jp/global/

Trademark and name of the manufacturer:

ELECOM CO., LTD.

Fushimimachi 4-1-1, Chuo-ku, Osaka City
www.elecom.co.jp/global/

Unauthorised copying and/or reproducing of all or part of this manual is prohibited.
The specifications and appearance of this product may be changed without prior notice for product improvement purposes.
When exporting this product, check the export regulations for the country of origin.
Windows and Windows logo are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Wii is a registered trademark of NINTENDO Co. Ltd. in Japan and other countries.
This product is an original product of ELECOM Co., Ltd. and is not a licensed product of NINTENDO Co. Ltd.
Company names, product names, and other names in this manual are either trademarks or registered trademarks.

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries.
In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty.

Gamepad converter
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations
1st edition, August 30, 2022

ELECOM

©2022 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

MSC-JC-W01U ver.111_T2