

USB 2.0 カードリーダー MR-C15 シリーズ インストールマニュアル

■はじめに

このたびは、USB 2.0 カードリーダー MR-C15 シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。

本製品は、パソコンの USB ポートに接続して使用するカードリーダーです。本インストールマニュアルは、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本インストールマニュアルをよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

■安全にご使用いただくために


- 本製品の取り付け、取りはずしの際には、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。
- 本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。
- 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの（スチールデスク、ドアのノブなど）に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。

■仕様について

- 対応 OS …… Windows® 2000 (SP3 以降) / XP / Windows Vista®、Mac OS® X 10.2 以降
上記 OS では、OS に最初から入っているドライバソフトでご利用いただけます。
- インターフェイス …… USB
- 動作温度 …… 5 ～ 40℃
- 動作湿度 …… 30 ～ 80%
- 外形寸法 …… W36 × D36 × H36mm
- 付属品 …… マニュアル 1 枚
USB2.0 ケーブル (0.5m) 1 本

■各部の説明とメモリカードスロットについて

メモリカードを読み書きしているときに、メモリカードをメモリカードスロットから取り出さないでください。また、本製品をパソコンから取りはずさないでください。本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。

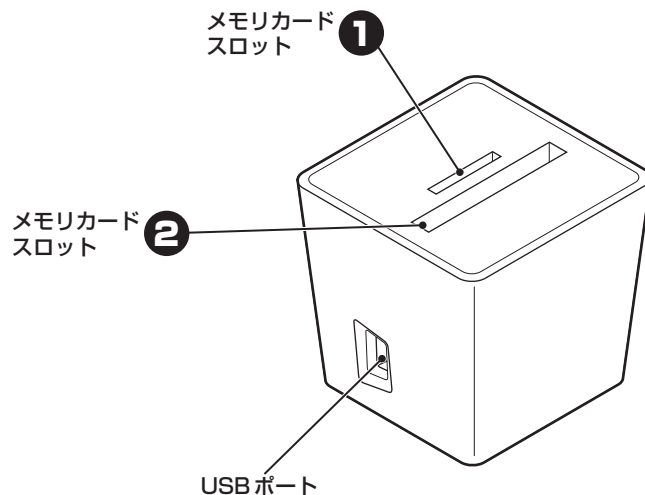

各メモリカードスロットの対応メディアとメモリカードの挿入方法


メモリカードは、対応するメモリカードスロットに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入してください。

 対応メディアの最新情報は、弊社ホームページ(www.elecom.co.jp/)をご覧ください。

メモリカードスロット 1





microSD メモリーカード
microSDHC メモリーカード

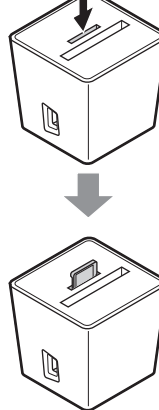


メモリカードスロット 2



SD メモリーカード
SDHC メモリーカード

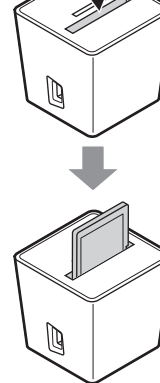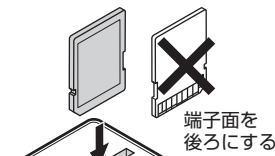

miniSD メモリーカード
miniSDHC メモリーカード

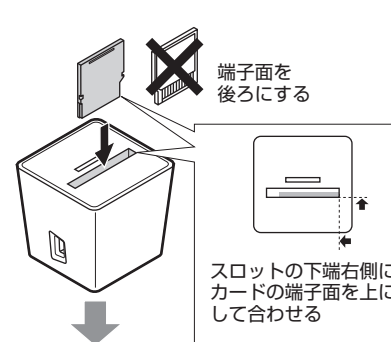

パソコンと接続してメモリカードを読み書きする

1 パソコンを起動する

- 1 パソコンの電源を入れます。


本製品を接続したままパソコンを起動すると、認識されない場合があります。
その場合は、本製品をパソコンから取りはずし、再度接続してください。

2 パソコンに接続する

- 1 付属の USB ケーブルの小さい方の USB コネクタを本製品の USB ポートに接続します。

小さい方の USB コネクタ

- 2 付属の USB ケーブルの大きい方の USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。
自動的に本製品の認識が開始されます。

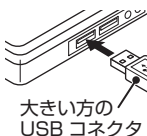


※コネクタの上下の向きに注意して接続してください。

大きい方の USB コネクタ

- 3 自動的に認識されます。
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。



Windows® の場合は、タスクトレイまたは通知領域にインストール完了のメッセージが表示されます。



3 メモリカードを挿入する

- 1 本製品の対応するメモリカードスロットに、メモリカードを正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。
詳細は、「各メモリカードスロットの対応メディアとメモリカードの挿入方法」(表面)を参照してください。

Windows®


- 2 挿入したメモリカードにアクセスできます。

Macintosh®

- 2 デスクトップにドライブアイコンが表示され、挿入したメモリカードにアクセスできます。



自動再生画面が表示された場合は、動作を選択します。

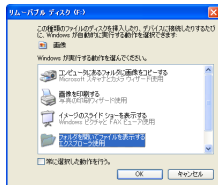

※空の場合などは、直接リムーバブルディスクが開きます。

4 メモリカードを取り出す

メモリカードの読み書き中は、メモリカードを取り出さないでください。

- Windows® 1 「マイコンピュータ」(Windows Vista® の場合「コンピュータ」)を開きます。

- 2 メモリカードが割り当てられたリムーバブルディスクを右クリックし、メニューから「取り出し」をクリックします。

- 3 メモリカードをメモリカードスロットから取り出します。

- Macintosh® 1 ドライブアイコンをゴミ箱(取り出し)アイコンにドラッグします。

