# B スマートフォン/タブレットからの設定方法（iOS編）

## STEP 3 B-1 本製品をルーターモードで設定する

■動作環境：iOS8.0以降
※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。
※［SkyLink Manager］のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。
※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。
※アプリのバージョンにより画面が異なる場合がございます。

画面で見るQ&A
エレコムルーター
［SkyLink Manager対応ルーター］サポートサイト
http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

### 簡単設定を使って接続する

「簡単設定」は動画を見ながら設定をしていく初めての方にも優しい設定方法です。
※スマートフォンの電波が無い場合や回線契約が無いスマートフォンではムービーは表示されません。
※アプリ内に表示される本体イメージが本製品と異なりますが、本製品を設定可能です。

**1** 「App store」にて［SkyLink Manager］を検索し、アプリをインストールします。

**2** 端末のホーム画面で［SkyLink Manager］アイコンをタップします。

**3** 使用許諾契約書をお読みになり、よろしければ「同意」をタップします。




**4** メニューから「スカイリンクセットアップ」をタップします。

**5** 「簡単設定」をタップします。プロローグムービーを視聴後、「次へ」をタップします。




**6** ルーター設定用のプロファイルをインストールします。「OK」をタップします。

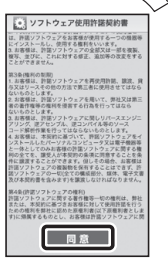


**7** 「インストール」をタップします（画面①）。次に、未署名のプロファイルの確認をし、「インストール」をタップします（画面②）。画面③で「インストール」をタップします。インストール完了後、「完了」をタップします（画面④）。

端末でパスワードロックを設定している場合は、ロックを解除します。

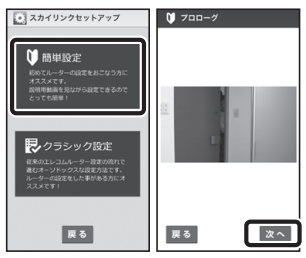


**8** ルーター設定用のプロファイルをインストールします。「次へ」をタップします。

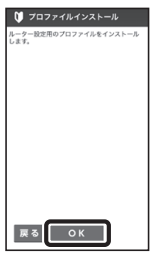


**9** 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。

※検索に3分程度かかる場合があります。
※本製品と違う型番が表示される場合があります。
※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。

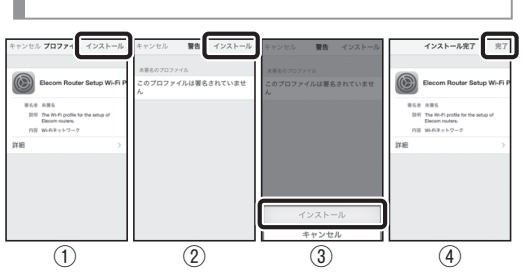**10** 設定用SSIDの接続が完了しました。「次へ」をタップします。

**11** プロバイダーから提供されているユーザー名とパスワードを入力し、「次へ」をタップします。

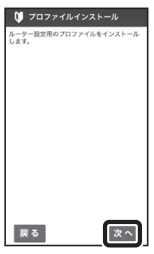※プロバイダー情報のユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角　0～9、a～z、A～Z、-、_」です。
※DHCP接続の場合にはそのまま「次へ」をタップします。




「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

**12** メインのSSIDを設定します。無線LANスイスイナビを設定する場合はONにします。かんたんSSIDを設定する場合は、［かんたんSSID］をタップします。タップすると、SSIDやパスワード、認証方法が自動的に生成されます。

※付属の設定情報シートに記入して大切に保管してください。

SSIDは、自分で設定することでウイルスの侵入や、不正利用を未然に防ぐことができます!
◆メインは、普段ご家庭で使うネットワーク!
◆ゲストは、お友達が来た時に使ってもらうネットワーク!
◆認証方法は、セキュリティ面から「WPA2」を推奨!
※「WEP」は古いモデルのDSやPSPをご利用の場合に設定ください。
※SSIDとパスワードを手動で設定する場合の入力可能文字は、「半角 0～9、a～z、A～Z、-、_」です。

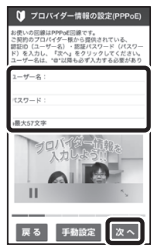**13** ゲストのSSIDを設定します。ゲスト無線LANを使用する場合は、「ゲスト無線LANを使う」をONにし設定します。無線LANスイスイナビの設定はメインと同じく、ONにします。必要がない場合は「ゲスト不要は次へ」又は「次へ」をタップします。

※ゲストSSID及びパスワードを入力しても、「ゲスト不要は次へ」ボタンをタップするとクリアされます。

**14** 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。




ネットワークにつながった誰かが勝手に設定を変えないように管理者が「ユーザー名」と「パスワード」を設定しましょう!
※自由なキーワードで設定可能です。
※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角 0～9、a～z、A～Z、-、_」です。

**15** こどもネットタイマー2のWEBサイトフィルターを使う場合はライセンスキーを入力してください。入力後、「次へ」をタップします。

●ルーターモードで設定完了後、⑫補足編　こどもネットタイマー2機能を使うをご参照ください。




**16** 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をタップします。

**17** 設定の反映をするため、ルーターの再起動が始まります。ルーターへの設定保存が完了後、「次へ」をタップします。

**18** 引続き、Wi-Fi簡単プロファイル接続の設定を行います。ルーター設定用のプロファイルをインストールします。「OK」をタップします。

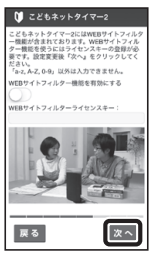


**19** 「インストール」をタップします（画面①）。次に、未署名のプロファイルの確認をし、「インストール」をタップします（画面②）。画面③で「インストール」をタップします。インストール完了後、「完了」をタップします（画面④）。

端末でパスワードロックを設定している場合は、ロックを解除します。

**20** プロファイルのインストールが完了しました「次へ」をタップします。

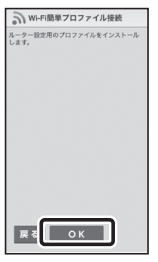


**21** 設定を反映後、ルーター設定保存画面が表示されます。「次へ」をタップします。

設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップしてください。もしくはWEBブラウザーで「えれさぽ」と検索するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。

**22** サポートサービスのご案内です。「次へ」をタップします。

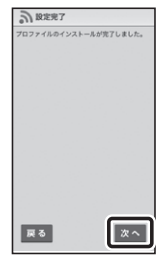


**23** セットアップが完了しました。「終了」をタップします。




**24** 設定中の機種名にチェックを入れ、「OK」をタップします。




**25** ブラウザーを開きます。

●インターネットに接続できた場合、設定完了です。

# B スマートフォン/タブレットからの設定方法（iOS編）

## STEP 3 B-2 本製品をルーターモードで設定する

■動作環境：iOS8.0以降
※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。
※［SkyLink Manager］のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。
※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。
※アプリのバージョンにより画面が異なる場合がございます。

画面で見るQ&A
エレコムルーター
［SkyLink Manager対応ルーター］サポートサイト
http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

### クラシック設定を使って接続する

「クラシック設定」はエレコムのルーターを設定したことがある方におすすめの方法です。
※アプリ内に表示される本体イメージが本製品と異なりますが、本製品を設定可能です。

**1** 「App store」にて［SkyLink Manager］を検索し、アプリをインストールします。

**2** 端末のホーム画面で［SkyLink Manager］アイコンをタップします。

**3** 使用許諾契約書をお読みになり、よろしければ「同意」をタップします。




**4** メニューから「スカイリンクセットアップ」をタップします。

**5** 「クラシック設定」をタップします。




**6** ルーター設定用のプロファイルをインストールします。「OK」をタップします。

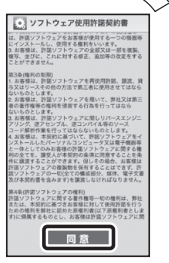


**7** 「インストール」をタップします（画面①）。次に、未署名のプロファイルの確認をし、「インストール」をタップします（画面②）。画面③で「インストール」をタップします。インストール完了後、「完了」をタップします（画面④）。

端末でパスワードロックを設定している場合は、ロックを解除します。

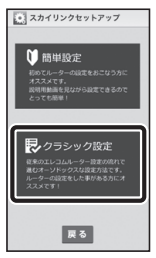**8** ルーター設定用のプロファイルをインストールします。「次へ」をタップします。

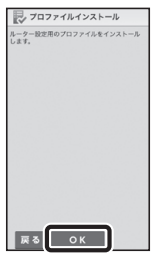


**9** 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。




※検索に3分程度かかる場合があります。
※本製品と違う型番が表示される場合があります。
※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。

**10** 設定用SSIDの接続が完了しました。「次へ」をタップします。

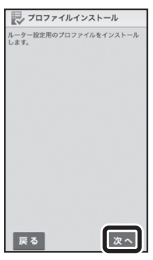**11** ルーターの起動モードを選択します。「ルーターモード」をタップします。

**12** プロバイダーから提供されているユーザー名とパスワードを入力し、「次へ」をタップします。

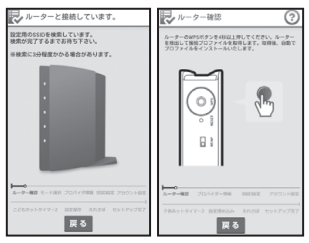※プロバイダー情報のユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角0~9、a~z、A~Z、-、_」です。
※DHCP接続の場合にはそのまま「次へ」をタップします。

「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

**13** メインのSSIDの設定を行います。SSID名、パスワードを記入し、認証方法を選択して「次へ」をタップします。

※付属の設定情報シートに記入して大切に保管してください。
※SSIDとパスワードを手動で設定する場合の入力可能文字は、「半角0~9、a~z、A~Z、-、_」です。

**14** ゲストのSSIDを設定します。ゲスト無線LANを使用する場合は、「ゲスト無線LANを使う」をONにし設定します。無線LANスイスイナビの設定はメインと同じく、ONにします。必要がない場合は「ゲスト不要は次へ」又は「次へ」をタップします。

※ゲストSSID及びパスワードを入力しても、「ゲスト不要は次へ」ボタンをタップするとクリアされます。

**15** 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。

※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、-、_」です。

**16** こどもネットタイマー2のWEBサイトフィルターを使う場合はライセンスキーを入力してください。入力後、「次へ」をタップします。

●ルーターモードで設定完了後、⑫補足編 こどもネットタイマー2機能を使うをご参照ください。

**17** 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をタップします。

**18** ルーターの設定を保存します。

※検索に3分程度かかる場合があります。
※右の画面が表示された場合は、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。

**19** 引続き、Wi-Fi簡単プロファイル接続の設定を行います。ルーター設定用のプロファイルをインストールします。「OK」をタップします。

**20** 「インストール」をタップします（画面①）。次に、未署名のプロファイルの確認をし、「インストール」をタップします（画面②）。画面③で「インストール」をタップします。インストール完了後、「完了」をタップします（画面④）。

端末でパスワードロックを設定している場合は、ロックを解除します。

**21** プロファイルのインストールが完了しました「次へ」をタップします。

**22** 設定の反映をするため、ルーターの再起動が始まります。ルーターへの設定保存が完了後、「次へ」をタップします。

設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップしてください。もしくはWEBブラウザーで「えれさぽ」と検索するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。

**23** サポートサービスのご案内です。「次へ」をタップします。




**24** セットアップが完了しました。「終了」をタップします。

**25** 設定中の機種名にチェックを入れ、「OK」をタップします。

**26** ブラウザーを開きます。

●インターネットに接続できた場合、設定完了です。

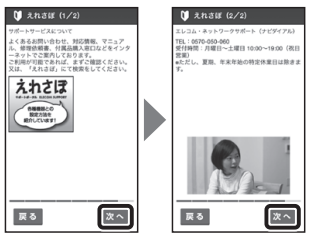©2016　ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.