STEP 3 A - 5 本製品を中継器モードで設定する

画面で見るQ&A
エレコムルーター
[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト
http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

Android端末を参考に説明します。
※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。
※[SkyLink Manager]のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。
※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。
※アプリのバージョンにより画面が異なる場合がございます。
●設置方法は②製品を設置しましょう（裏面）「STEP2 本製品を中継器モードでご利用の場合は」を参照してください。

クラシック設定を使って接続する

※アプリ内に表示される本体イメージが本製品と異なりますが、本製品を設定可能です。

1 「Google Playストア」にて[SkyLink Manager]を検索し、アプリをインストールします。

2 端末のホーム画面で[SkyLink Manager]アイコンをタップします。

3 使用許諾契約書をお読みになり、よろしければ「同意」をタップします。

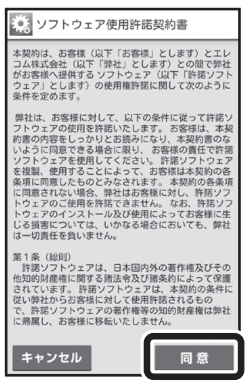

4 メニューから「スカイリンクセットアップ」をタップします。

5 「クラシック設定」をタップします。

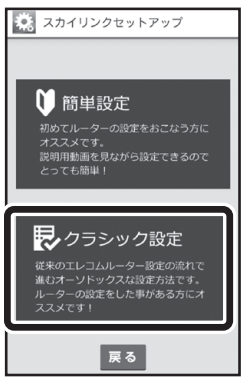

6 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。
※検索に3分程度かかる場合があります。
※本製品と違う型番が表示される場合があります。

※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。

7 プロファイルのインストール完了後、「次へ」をタップします。

「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

8 「中継器モード」をタップします。

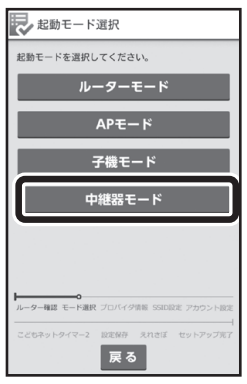

9 ご自宅にあるルーターのSSIDを選択します。

10 ご自宅のSSIDのパスワードを入力し「次へ」をタップします。

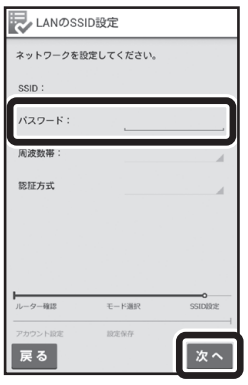

11 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。
※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、-、_」です。

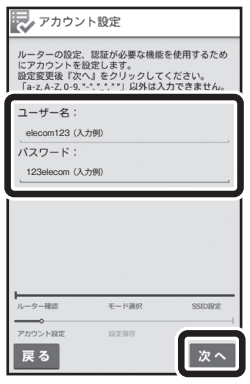

12 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をタップします。

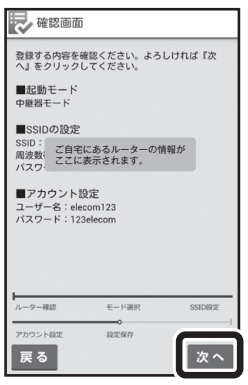

13 セットアップが完了しました。「終了」をタップします。

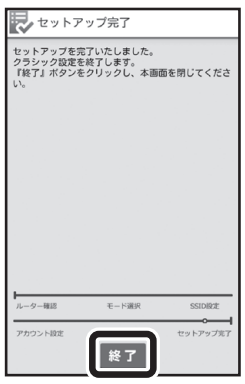

14 端末を親機へ接続してからブラウザーを開きます。
●インターネットに接続できた場合、設定完了です。

Wi-Fiゲーム機から接続する方法

ゲーム機から本製品への接続作業を始める前に、パソコンやスマートフォンなどから本製品を経由してインターネットに接続できていることを確認してから、作業を始めてください。

3DS LLでの設定例

❶（本体設定）→（インターネット設定）→（インターネット接続設定）をタッチします。

❷接続先の登録をタッチします。

❸[おねがいする]をタッチします。

❹以下のメッセージが表示されます。

どこでインターネットに接続しますか?	➜ [自宅で接続]をタッチします。
ご自宅に「インターネット接続環境」はありますか?	➜ [はい]をタッチします。
「無線LANアクセスポイント」をお持ちですか?	➜ [はい]をタッチします。

❺[WPS]をタッチします。

❻[プッシュボタンによる接続]をタッチします。

❼本製品の背面にある[WPS設定ボタン]を5秒押します。

❽このアクセスポイントの保存を確認する画面が表示されますので[OK]をタッチします。

❾インターネットへの接続テストを実行します。[OK]をタッチします。

❿インターネットへの接続テストが成功すれば設定は完了です。

MACアドレスの確認方法

①[本体設定]→[インターネット設定]→[その他の情報]→[MACアドレスの確認]をタッチします。

②MACアドレスが表示されます。

PS4での設定例

❶ホーム画画面にて、方向キーまたは左スティックの上を押します。

❷機能画面が表示されたら、[設定]を選び、◎を押します。

❸設定メニューから、[ネットワーク]を選び、◎を押します。

❹[インターネットに接続をする]の欄にチェックが入っている事を確認し、[インターネットに接続を設定する]を選び、◎ を押します。

❺[Wi-Fiを使う]→[かんたん]を選び、◎ を押します。

❻ネットワーク名一覧が表示されますので、方向キーまたは左スティックの下を押してスクロールし、[WPSボタンを使って設定する]を選び、◎を押します。

❼本製品の背面にある[WPS設定ボタン]を5秒押します。

❽「インターネットの設定を更新しました。」の画面が表示されたら、[インターネット接続を診断する]を選び、◎を押します。

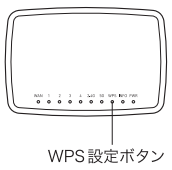

※「インターネットの設定を更新しました。」の画面が表示されず、⑤の画面に戻った時は、そのまま[インターネット接続を診断する]を選びます。

❾「接続診断が完了しました。」と表示される事を確かめます。

❿これで設定は完了です。

MACアドレスの確認方法

①ホーム画面にて、方向キーまたは左スティックの上を押します。

②機能画面が表示されたら、[設定]を選び、◎ を押します。

③設定メニューから、[ネットワーク]を選び、◎ を押します。

④ネットワークメニューから、[接続の状況を見る] を選び、◎ を押します。

⑤MACアドレスが表示されます。

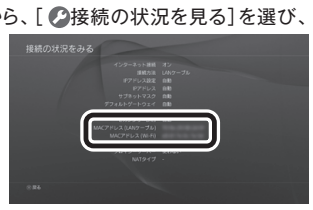

Wii Uでの設定例

❶ゲームパッドの画面に[Wii Uメニュー]を表示し、[本体設定]→[インターネット]の順にタッチします。

❷[おすすめの接続方法を診断する]をタッチします。

❸以下のメッセージが表示されます。

インターネットをご自宅で利用しますか	➜ [自宅で接続]をタッチします。
無線LANアクセスポイントをお持ちですか	➜ [はい]をタッチします。

❹[WPS]をタッチします。

❺本製品の背面にある[WPS設定ボタン]を5秒押します。

❻[プッシュボタンで設定]をタッチします。

❼[OK]をタッチします。以下のメッセージが表示されます。

インターネットをご自宅で利用しますか?	➜ [OK]をタッチします。
「無線LANアクセスポイント」をお持ちですか?	➜ [更新する]をタッチします。

❽これで設定は完了です。

MACアドレスの確認方法

①ゲームパッドの画面に[Wii Uメニュー]を表示します。

②[本体設定]をタッチします。

③[インターネット]の順にタッチします。

④[MACアドレスを見る]をタッチします。

③MACアドレスが表示されます。

PS3での設定例

❶ホームメニューの [設定]→[ネットワーク設定]を選び、◎を押します。

❷[インターネット接続設定]を選び、◎を押します。

❸[かんたん]を選び、◎を押します。

❹[無線]を選び、◎ を押します。

❺[検索する]を選び、▷(方向キー右)を押します。

❻ご自身が設定されたSSIDを選び、◎を押します。

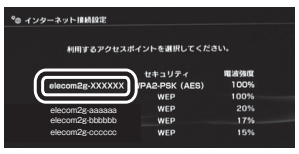

❼そのまま ▷ を押します。

❽[WPA-PSK/WPA2-PSK]を選び▷を押します。

❾ご自身で設定されたSSIDになっていることを確かめて、◎を押します。

❿[接続テストする]を選び、◎を押します。

⓫「インターネット接続」が「成功」と表示されていることを確かめます。

・⊗を押すと、インターネット接続画面が表示されます。もう一度⊗を押すとホームメニューに戻ります。

⓬これで設定は完了です。

MACアドレスの確認方法

①ホームメニューの [設定]→[本体設定]を選びます。

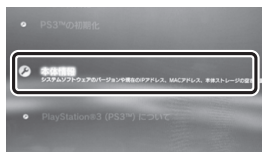

② [本体情報]を選びます。

③MACアドレスが表示されます。

Wiiでの設定例

❶Wiiメニューの左下にある[Wii] ボタンをポイントし、Ⓐを押します。

❷この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

[Wii本体設定] をポイントし、Ⓐを押します。

[Wii本体設定1] で ▷ をポイントし、Ⓐを押します。

[インターネット] をポイントし、Ⓐを押します。

[接続設定] をポイントし、Ⓐを押します。

❸未接続の接続先をポイントし、Ⓐを押します。

❹この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

[Wi-Fi接続] をポイントし、Ⓐを押します。

[アクセスポイントを検索] をポイントし、Ⓐを押します。

[OK] をポイントし、Ⓐ を押します。

❺ご自身が設定されたSSIDをポイントし、Ⓐを押します。

❻暗号キーを入力します。

・入力欄をポイントすると、キーボード画面が表示されます。

・キーボード画面で、ご自身で設定したSSID名、SSIDパスワードを入力します。（セットアップ中に同梱の設定情報シートに記入いただいた内容を登録ください）キーボード画面上の[OK] をポイントし、Ⓐを押します。

・暗号キーが入力された状態で上記の画面に戻りますので、[OK] をポイントし、Ⓐを押します。

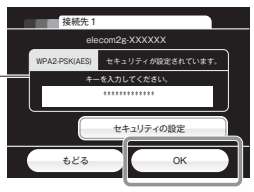

設定情報シート

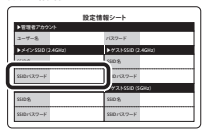

❼以下のメッセージが表示されます。

この内容を保存します。よろしいですか?	➜ [OK] をポイントし、Ⓐを押します。
設定内容を保存しました。接続テストを開始します。	➜ [OK] をポイントし、Ⓐを押します。
設定内容を保存しました。接続テストを開始します。	➜ [OK] をポイントし、Ⓐを押します。

❽ [はい] をポイントし、Ⓐを押します。

❾これで設定は完了です。

・画面のメッセージに従ってWii本体設定を保存します。

MACアドレスの確認方法

①Wiiメニューの左下にある[Wii] ボタンをポイントし、Ⓐを押します。

②この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

[Wii本体設定] をポイントし、Ⓐ を押します。

〈Wii本体設定1〉で ▷ をポイントし、Ⓐ を押します。

〈Wii本体設定2〉で [インターネット] をポイントし、Ⓐ を押します。

[本体情報] をポイントし、Ⓐ を押します。

③〈本体情報〉でMACアドレスが表示されます。

PS Vitaでの設定例

❶ホーム画面の[設定]→[はじめる]→[ネットワーク]→[Wi-Fi設定]をタップします。

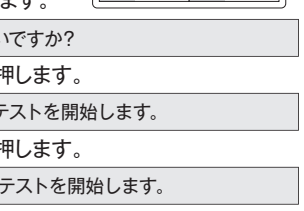

❷接続先のリストが表示されたら、下方向へスライドさせ、[WPS]をタップします。

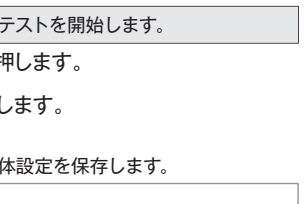

❸本製品の背面にある[WPS設定画面ボタン]を5秒押します。

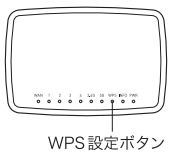

❹[OK]をタップします。

❺これで設定は完了です。

MACアドレスの確認方法

①ホーム画面の[設定]→[はじめる]→[ネットワーク]→[インターネット接続状態]をタップします。

②MACアドレスが表示されます。

©2016 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.