STEP 3 APモード

本製品をAPモードで設定する

画面で見るQ&A
エレコムルーター
[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト
http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

Android端末を参考に説明します。
※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。
※[SkyLink Manager]のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。
※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。
※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。
●設置方法は②製品を設置しましょう(裏面)「STEP2 本製品をAPモードでご利用の場合は」を参照してください。

1 「Google Playストア」にて[SkyLink Manager]を検索し、アプリをインストールします。端末のホーム画面で[SkyLink Manager]アイコンをタップします。

2 表示される使用許諾契約書をお読みになり、よろしければ「同意」をタップしし、変更告知画面内容を確認し、「次へ」をタップします。

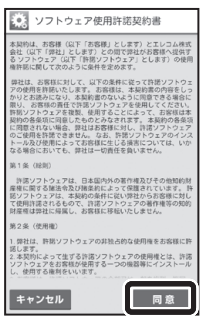

3 メニューから「スカイリンクセットアップ」をタップします。

4 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。
※検索に3分程度かかる場合があります。
※本製品と違う型番が表示される場合があります。

※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。

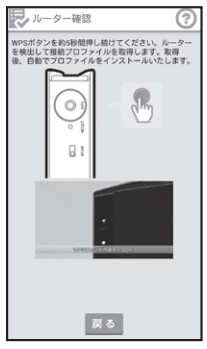

5 プロファイルのインストール完了後、「次へ」をタップします。
※一度、簡単設定もしくはクラシック設定でルーターモードを設定している場合は管理画面のログイン画面が表示されます。設定した管理者アカウントのユーザー名、パスワードを入力してください。

「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

6 「APモード」をタップします。

7 メインのSSIDを設定します。無線LANスイスイナビを設定する場合はボックスにチェックを入れます。かんたんSSIDで設定する場合は、かんたんSSID をタップします。タップすると、SSIDやパスワード、認証方法が自動的に生成されます。

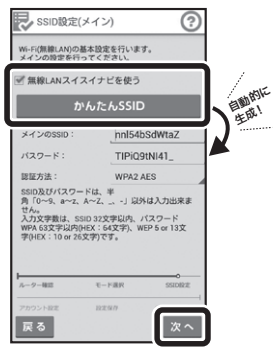

※付属の設定情報シートに記入して大切に保管してください。
※SSIDとパスワードを手動で設定する場合の入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、-、_ 」です。

8 ゲストのSSIDを設定します。ゲスト無線LANを使用する場合は、「ゲスト無線LANを使う」にチェックを入れ設定します。無線LANスイスイナビの設定はメインと同じく、ボックスにチェックを入れます。必要がない場合は「ゲスト不要は次へ」又は「次へ」をタップします。

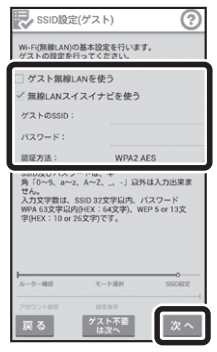

※ゲストSSID及びパスワードを入力しても、「ゲスト不要は次へ」ボタンをタップするとクリアされます。

9 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。

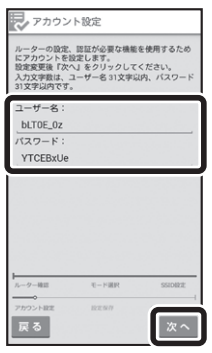

※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、-、_ 」です。

10 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をタップします。

11 再起動されます。自動で再起動するまでお待ち下さい。

12 設定の保存が完了しました。「次へ」をタップします。

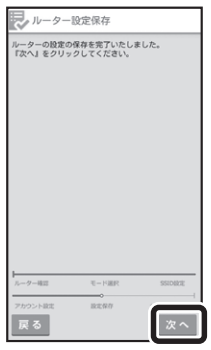

設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップしてください。もしくはWEBブラウザーで「えれさぽ」と検索するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。

13 サポートサービスのご案内です。「次へ」をタップします。

14 セットアップが完了しました。「終了」をタップします。

15 ルーターの選択をし、「OK」をタップします。

16 ブラウザーを開きます。

●インターネットに接続できた場合、設定完了です。

STEP 3 子機モード 本製品を子機モードで設定する

画面で見るQ&A
エレコムルーター
[SkyLink Manager対応ルーター]サポートサイト
http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

Android端末を参考に説明します。
※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。
※[SkyLink Manager]のインストールにはインターネットへ接続できる環境が必要となります。
※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアップを実行してください。
※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。
●設置方法は②製品を設置しましょう（裏面）「STEP2 本製品を子機モードでご利用の場合は」を参照してください。

1 「Google Playストア」にて[SkyLink Manager]を検索し、アプリをインストールします。端末のホーム画面で[SkyLink Manager]アイコンをタップします。

2 表示される使用許諾契約書をお読みになり、よろしければ「同意」をタップしし、変更告知画面内容を確認し、「次へ」をタップします。

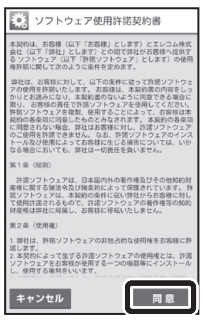

3 メニューから「スカイリンクセットアップ」をタップします。

4 設定用のSSIDを検索しています。検索が完了するまでお待ち下さい。
※検索に3分程度かかる場合があります。
※本製品と違う型番が表示される場合があります。

※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルーターを検出して接続プロファイルを取得します。取得後、自動でプロファイルがインストールされます。

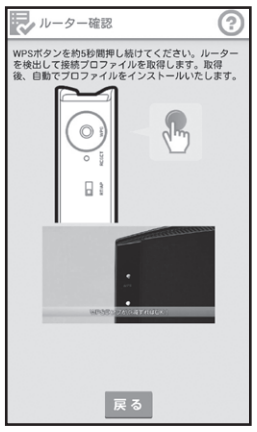

5 プロファイルのインストール完了後、「次へ」をタップします。
※一度、簡単設定もしくはクラシック設定でルーターモードを設定している場合は管理画面のログイン画面が表示されます。設定した管理者アカウントのユーザー名、パスワードを入力してください。

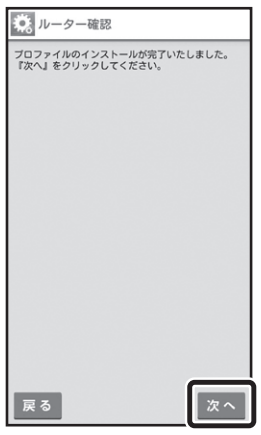

「インターネットが検出されませんでした」と表示された場合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

6 「子機モード」をタップします。

7 ご自宅にあるルーターのSSIDを選択します。

8 ご自宅のSSIDのパスワードを入力し「次へ」をタップします。

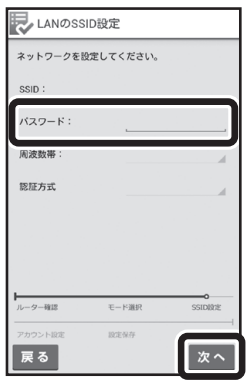

9 管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、パスワードを記入し、「次へ」をタップします。
※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、「半角 0~9、a~z、A~Z、-、_」です。

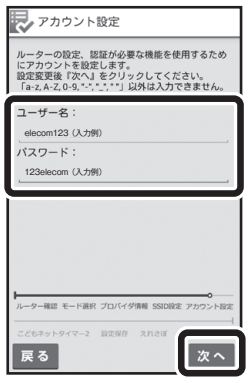

10 登録内容を確認します。問題がなければ「次へ」をタップします。

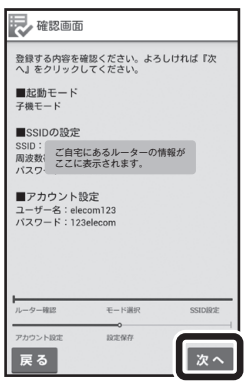

11 セットアップが完了しました。「終了」をタップします。

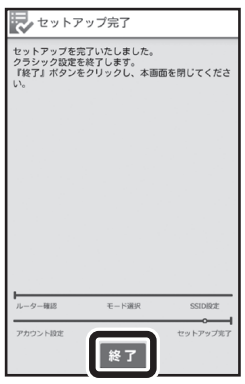

12 有線で接続している機器のブラウザーを開きます。
●インターネットに接続できた場合、設定完了です。

©2016 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.