NESTOUT

OUTDOOR BATTERY SERIES

Multilingual Manual
취급설명서/ 使用说明书 / 使用說明書
https://www.elecom.co.jp/m/s1100

Global Support
https://www.elecom.co.jp/r/s536

FAN-NEST-GF1FBK

ELECOM
LIFESTYLE INNOVATION

安全上のご注意 (必ずお守りください)

安全上のご注意

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

表示について

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 警告	この表示は取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示は取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定される内容を示します。

*1 重傷:失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
*2 傷害:治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど(高温・低温)、感電などを指します。
*3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⃠	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
❗	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
⚠	警告、注意を促す内容(気をつけること)を示す記号です。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

⚠警告	
❗	**次のような場合には、直ちに使用をやめてご購入店にご相談ください。** ・煙が出ている、変なにおいや音がするといった異常が発生した場合 ・水に濡れた場合 ・本製品の内部に異物や液体が入った場合 ・ケースが破損した場合 使用し続けると、火災や感電の原因となります。
❗	**コネクターは奥までしっかり挿し込んでください。** 挿し込みが不十分だと、接触不良などにより、火災や感電の原因となります。
⃠	**水などの液体を入れたり、濡らしたりしない。** 故障・発熱・火災・やけど・感電の原因となります。
⃠	**本製品を分解、改造することは絶対におやめください。** 火災、感電やけがの原因となります。
⃠	**本製品をストーブなど燃焼器具に向けないでください。** 火災の原因になります。
⃠	**たばこや線香などの火の気の近くや、灯油・ガソリン・シンナーなど引火性のあるものの近くで使用しないでください。** 火災の原因になります。
⃠	**羽根が回転している状態で扇風機の中に棒やひもなどの異物を入れないでください。** 故障やけがの原因になります。
⃠	**羽根が損傷したり、扇風機の中に異物が入った場合は使用を中止してください。** 故障やけがの原因になります。
⃠	**使用中に扇風機のすきまに指を入れたり、髪を近づけたりしないでください。** 巻き込まれて故障、感電、けがの原因になります。
⃠	**フロントガードを取り外した状態で使用しないでください。** 故障、感電、けがの原因になります。
⃠	**本製品の端子部に誘電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ホコリが内部に入ったりしないようにしてください。** 火災、やけど・けが・感電などの原因となります。

⚠注意	
❗	**本製品を使用する前に、本体やバッテリー、ケーブルなど接続するコネクター端子にホコリ・液体などの異物がないか、十分にご確認ください。** 水濡れ、異物混入は、火災や感電、故障の原因となります。
⃠	**本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。** ・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度の高い場所 ・湿気の多い場所、水気の近く ・ホコリの多い場所 ・振動の多い場所 火災、感電や故障の原因となります。
⃠	**布団などホコリの多い場所での使用、保管はしないでください。** 火災や故障の原因となります。
❗	**亀裂などの破損、変形、劣化を発見した場合、ただちに使用を中止してください。**
⃠	**アルコール類またはその他の薬剤を製品に付着させないでください。**
❗	**長時間、本製品を使用しないときは、本製品をネストアウト アウトドアバッテリーや給電機器のポートから抜いておいてください。** 故障の原因となります。
⃠	**本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上にものをのせたりしないでください。**
❗	**乳幼児の手の届かないところに保管してください。**
❗	**本製品が汚れたときは、やわらかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤にぬらして、かたく絞って拭きとってください。**

⚠ 使用中は本製品から多少の熱が発生する場合がありますが、故障ではありません。

パッケージ内容の確認

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期していますが、万が一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム製品サポートまでご連絡ください。

・本体
・三脚
・三脚固定ねじ
・接続パーツ
・ポールクランプ
・バッグ
・取扱説明書

※ネストアウト アウトドアバッテリーは付属していません。別途ネストアウト アウトドアバッテリーをご用意ください。
※2ポートタイプのネストアウト アウトドアバッテリーは、本製品に三脚を取り付けた状態では、直接接続できません。
その場合は、ネストアウト アウトドアバッテリーを本製品のUSB Type-C™ポートに市販のUSBケーブルで接続してください。

1ポートタイプ ○

2ポートタイプ △
三脚使用時、市販のUSBケーブルが必要です

※本製品のUSB Type-Cポートに接続して使用するためのケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

各部の名称

本体

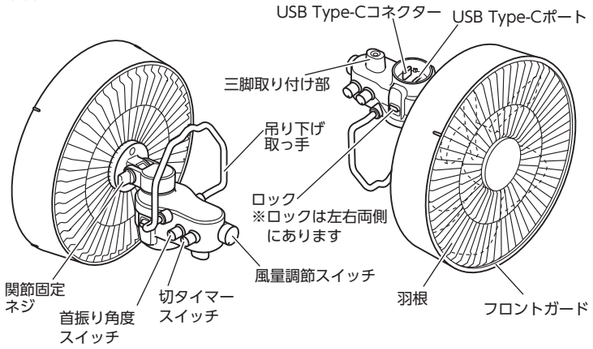

三脚



接続パーツ

ポールクランプ

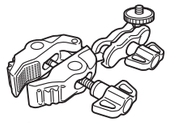

三脚固定ねじ

バッグ

使用方法

■接続方法

① **三脚を底部の三脚取り付け部に、付属の三脚固定ねじで固定します。**

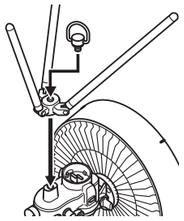

② **ネストアウト アウトドアバッテリーのキャップをあけ、接続パーツを取り付けます。**
※接続パーツの上下にご注意ください。くびれがない方がバッテリーに接続する側です。
※接続パーツは隙間ができないように止まるまで回し閉めてください。
※接続パーツを取り付けるときに少しかたい場合がありますが異常ではありません。

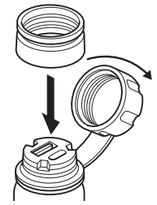

③ **本体の風量調節スイッチが OFF になっていることを確認します。**

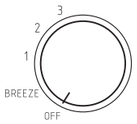

④ **本製品の USB Type-C コネクターとネストアウト アウトドアバッテリーの USB Type-C ポートの位置を確認しながら接続します。**
※隙間がなくなるまで挿し込むと、ロックがかかります。

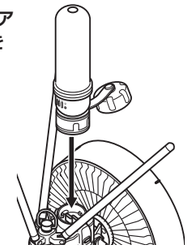

⑤ **風量調節スイッチを回して ON にすると羽根が回ります。**

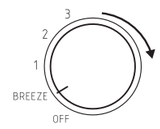

・ネストアウト アウトドアバッテリーは使用していないとき自動的に電源が OFF になります。バッテリーの電源 LED が消灯しているときは、バッテリーの電源ボタンを押し、電源を ON にしてください。
・ネストアウト アウトドアバッテリーは風量が弱い状態で使用し続けると、電源が約 2 時間で自動 OFF になります。
ギアモードにすることで約 12 時間使用し続けることができます。
バッテリー側の電源ボタンを素早く 2 回押し(ダブルクリック)するとギアモードを ON ／ OFF できます。

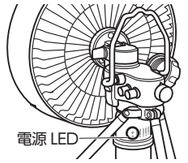

ギアモード ON 状態→電源 LED 点滅

※同じ操作をしたときや電源を OFF にすることで、ギアモードは解除されます。
・風量をブリーズモード(BREEZE)で使用する場合、ギアモードを ON にしてください。ギアモードが OFF の状態では正しく動作しないことがあります。

■ネストアウト アウトドアバッテリー以外のモバイルバッテリーやコンセントを利用する場合

本製品は USB Type-C ケーブルで接続することで、市販品のモバイルバッテリーや AC 充電器を使用することもできます。
※USB ケーブルや AC 充電器は付属していません。別途お買い求めください。

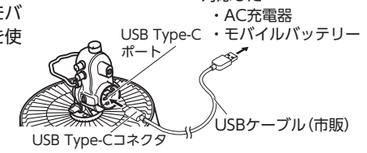

➡裏面に続く

使用方法

■風力の調整

風量調節スイッチを回すことで電源 OFF から ON になり、回していくと、ブリーズモード～強へと変化します。お好みの強さに調節してください。

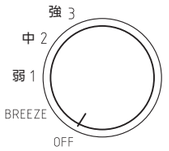

- ブリーズモードは自然風のパターンを取り込んだ心地よいリズム風モードです。そよ風のような優しくランダムな風を再現しています。
- ブリーズモードでは扇風機に振動を感じることがありますが、ファンの低速回転によるもので故障ではありません。そのままお使いいただけます。
- 風量調節スイッチをすばやく複数段階上げると正しく切り替わらないことがあります。その場合は 1 段階ずつゆっくりと風量を上げてください。
- 使用するバッテリーや AC 充電器の出力電力が不足している場合、風量調節スイッチを操作しても動作しなかったり弱い風しか出ないことがあります。5V 1.5A 以上の出力が可能なポートを搭載した電源を使用してください。

■首振り角度の調整

首振り角度スイッチを回すことで首振りなし・40 度・70 度・100 度と変化します。お好みの角度に調節してください。

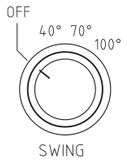

■切タイマーの使用方法

切タイマースイッチを回すことで60分・120分・240 分と変化します。お好みの時間に調節してください。

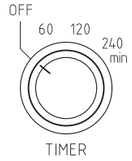

■上下の角度の調整

① **関節固定ネジを反時計回りに半回転ほど緩めてください。**

② **上下の角度を調整し、ネジを時計回りに回し締めてください。**

■吊り下げ取っ手の使用方法

市販のランタンスタンドなどに吊り下げ取っ手を使って、ぶら下げて使用できます。

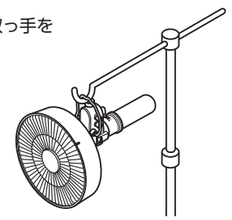

■ネストアウト アウトドアバッテリーの取り外し

取り外しの際は風量調節スイッチを OFF にしてください。

① **両側のロックを押してロック解除した状態でアウトドアバッテリーを引き抜きます。**

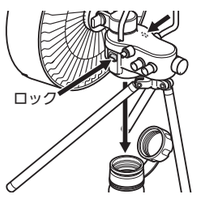

② **接続パーツを取り外します。**

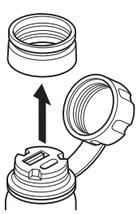

■ポールクランプの使用方法

付属のポールクランプを使用して、ポールなどに挟んで取り付けることができます。360°回転可能なボールヘッドにより取り付けたまま角度を自由に調節できます。直径 5cm までのポールに取り付けできます。

① **ポールクランプに本製品を取り付けます。**

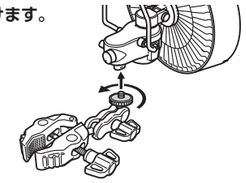

② **ポールクランプをポールに取り付けます。**

締めすぎにご注意ください。強く締めすぎるとポールやポールクランプが変形・破損することがあります。

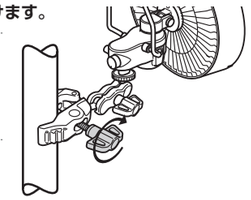

- 角度は自由に調節できます。

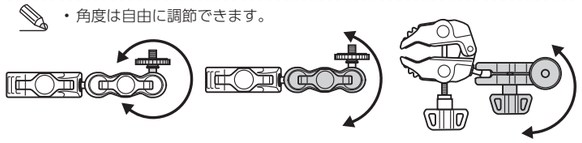

- ネジが回しにくいときは、右図のように引っ張って回すこともできます。

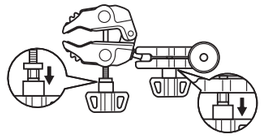

- 使用しているうちにハンドルの付け根のリングが緩むことがあります。リングが緩んだ場合、リングを回して端まで締めなおしてください。

おすすめアプリ「NESTOUT サウンドトリップ」

自然の音と音楽が織りなす新しい視聴体験

NESTOUT
Sound trip

アウトドアシーンなど様々なシチュエーションで音楽を聴く仮想体験ができるミュージックプレーヤーアプリです。
無料で楽しむことができますので是非お試しください。
※iOS のみ対応

Free Download
Available on the App Store

アウトドアバッテリーシリーズ

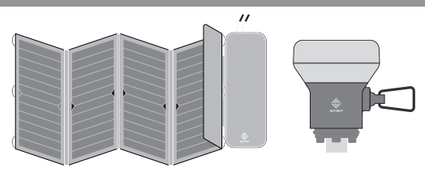

ソーラーチャージャー　LEDライト

専用ギアで使い道広がるネストアウトシリーズ

ネストアウト アウトドアバッテリーで使用できる LED ランタンやソーラーチャージャーなど今後もアウトドアを充実させるアイテムを展開していきます。

詳しくは Web サイトへ!
QRまたはURLよりアクセス
https://www.elecom.co.jp/r/s331

お手入れについて

お手入れをするときは、必ずネストアウト アウトドアバッテリーや給電用USBケーブルを取り外してから行ってください。
誤って電源がONになり羽根が回転すると大変危険です。

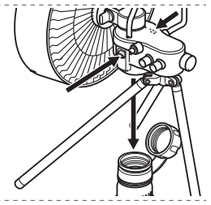

■本体のお手入れ

本体は、絶対に水洗いしないでください。またベンジン、シンナー、アルコール、熱湯を使用しないでください。

やわらかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤にぬらして、かたく絞って拭きとってください。

■羽根のお手入れ

① **フロントガードの突起部を反時計回りに回して、フロントガードを取り外します。**

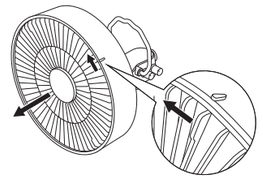

羽根は取り外しできません。

② **やわらかい布を水またはぬるま湯に浸して固く絞り、羽根の汚れを拭き取ります。**

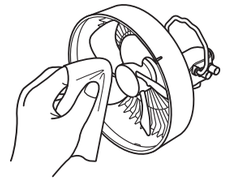

③ **フロントガードの取り付け部と本体のマークを合わせて、フロントガードをセットします。**

④ **フロントガードを時計回りに回して固定します。**

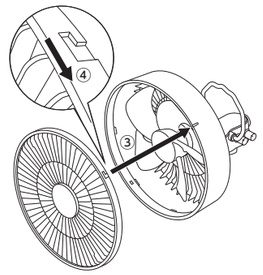

製品仕様

電源(別売)	ネストアウト アウトドアバッテリー、USB Type-C™ 出力対応モバイルバッテリー、USB Type-C™ 出力対応 AC 充電器	
定格電圧	DC 5 V	
消費電流	1.5 A	
満充電からの動作時間の目安 ※1	首振り OFF 時	約 2 時間～ 15 時間
	首振り ON 時	約 2 時間～ 5 時間
風量調節	4 段階（ブリーズモード・弱・中・強）	
首振り角度	3 段階（40 度・70 度・100 度）	
切タイマー	60 分・120 分・240 分	
ファンの回転直径	約 160 mm	
外形寸法 ※2	ファン単体	幅約 195 ×奥行約 178 ×高さ約 195 mm
	三脚装着時	幅約 202 ×奥行約 195 ×高さ約 297 mm
保証期間	1 年間	

※1 容量 5000mAh のモバイルバッテリー使用時。
動作時間は使用する風量、首振り ON/OFF の設定に依存します。
使用するバッテリーの劣化、周辺の温度環境などにより動作時間が短くなることがあります。
※2 バッテリーを含まず。

保証規定

■保証期間
1年間

■保証対象
保証対象は本製品の本体・本製品の動作に起因する部分のみとさせていただきます。取扱説明書および消耗品は対象外です。

■保証内容
1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
※保証期間を超過している場合、有償となります。

■無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を指します。
(2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
(3) 中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
(4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
(7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
(8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(9) 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
(10) ソフトウェア（ファームウェア、ドライバ他）のアップデート作業によって故障、障害が生じた場合。
(11) 本製品の、パッケージ、取扱説明書、ならびに弊社ホームページ内などに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
(12) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
3. 修理のご依頼は、購入証明書をお買い上げ頂いた製品一式（付属品、セット品含む）に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。（返送時の送料は弊社が負担いたします。）また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 保証期間内にて修理、交換により交換された、旧部品または旧製品などは返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
8. 修理期間中における代替機および貸出機のご用意はございません。

■免責事項
9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為などの損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
11. データを取扱う際には自己責任において、必ず定期的なバックアップを取ってください。本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについては一切保証いたしません。

■有効範囲
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用による問い合わせ・サポート対応はいたしかねます。
This warranty is valid only in Japan. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan.

ユーザーサポートについて

選べる! 充実サポート

LINE でチャットサポート
LINEアプリから
友だち追加でかんたんに
チャットでお問い合わせ!

Web でチャットサポート
ブラウザーからでも
会員登録なしにお気軽に
ご相談いただけます。

チャットサポートは QR からアクセス!

電話でサポート
エレコム製品サポートからカテゴリーごとに「よくあるご質問」や「サポートコミュニティ」をご紹介。電話によるサポートが必要な場合は、サポートダイヤルをご用意しております。

連絡先はコチラから
8056.jp

※LINEおよびLINEヤフーロゴは、LINEヤフー株式会社の登録商標です。

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わった後は、大切に保管してください。

NESTOUT FAN
FAN-NEST-GF1FBK
取扱説明書
2024年 5 月　第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム製品サポートまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
- その他本書に記載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

©2024 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.