ELECOM

＊本取扱説明書に記載されているサポート番号につきましては、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

エレコム詰め替えインクTHC-381+380シリーズをお使いのお客様へ

本製品をキヤノンプリンタBCI-381+380カートリッジに初めてご使用になる場合
「印刷続行操作」と「インク残量検知機能を無効にする」必要があります

インク残量検知機能に関しましては、右記QRコードまたは「エレコム 4373」で検索ください。お役に立つ情報をご案内いたします。
エレコム 4373　検索

パソコンを使用せずダイレクトプリントしている場合

詰め替え後の印刷続行操作手順

サポート番号1600表示

詰め替え後のカートリッジをプリンタに取りつけた後、
操作パネルの[OK]ボタンを押してください。

エラーランプが消え印刷が続けられます。印刷中は⊗マークの表示が続きますが、実際はインクが注入されていますので、問題なく印刷することができます。

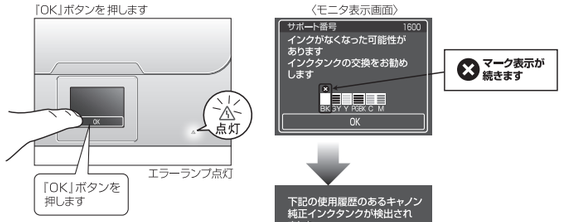

インク残量検知機能エラー表示

サポート番号1689、1688表示

印刷続行操作後、このエラーによりプリンタが停止しましたら、次の[インク残量検知機能無効操作]を行ってください。

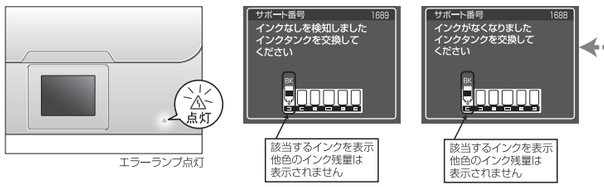

ご注意

サポート番号1688はインク残量検知機能無効操作を行っても、詰め替え作業を行うたびに繰り返し表示される場合がありますが、後に1689に移行します。

インク残量検知機能　無効操作手順

操作パネルの[ストップ]ボタンを5秒以上押し続けてください。

エラーランプが消え、印刷が開始されます。表示されたカートリッジのインク残量検知機能が無効になり操作を行ったカートリッジのインク残量が表示されなくなります。

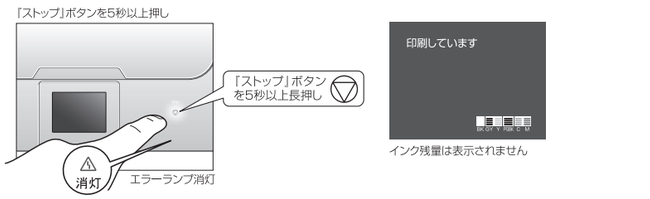

＊イラストはPIXUS TS8130、BCI-381BKカートリッジへの詰め替え作業例

パソコンを使用してプリントしている場合（一部、プリンタ本体の操作があります。）

インク残量検知機能 無効操作までの手順

操作画面

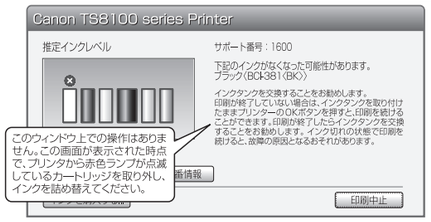

表示画面（インクが無くなると表示される画面）

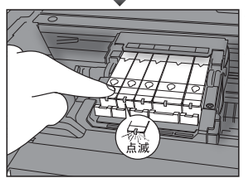

インクを詰め替えます

インクを詰め替えたカートリッジをプリンタに取りつけてください。
赤色ランプは点滅した状態が続きます。

インクを詰め替えたカートリッジをセットしても、再度「インクがなくなった可能性があります。」の画面が表示されますが、下記の印刷続行操作を行うことで印刷が開始できます。

注意 ⊗マークのある左の画面が再度表示されます

詰め替え後の 印刷続行操作手順

プリンタ操作パネルの[OK]ボタンを1回押してください。

インク残量検知機能 無効操作手順 （表示パターンは以下の2通りあります）

表示パターン ①　右側の操作手順へ

表示パターン ②

プリンタ操作パネルの[ストップ]ボタンを5秒以上押し続けてください。

操作画面が消え、印刷が開始できます。

⚠ ご注意

表示パターン②の場合はインク残量検知機能無効操作を行っても、詰め替え作業を行なうたびに繰り返し表示される場合がありますが、後に表示パターン①に移行します。

インク残量検知機能 無効操作手順

操作画面

手順 ①

『OK』をクリック

手順 ② ※1

『はい』をクリック

手順 ③

『はい』をクリック

手順 ④ ※2

プリンタ操作パネルの[ストップ]ボタンを5秒以上押し続けてください。

操作画面は消えます

この操作でインク残量検知機能の無効操作は終了です。
（カートリッジの赤色ランプが消灯します。）

表示画面（操作手順①～④をしている時に表示される画面）

印刷している状態の表示画面 ※3

※4

＊BCI-381BKカートリッジへの詰め替え作業時における、PIXUS TS8130使用時のパソコン画面を引用しています。

※1 インク残量検知機能が無効になるのは、この操作を行ったカートリッジのみです。新規にご購入された純正カートリッジをご使用される場合には、インク残量検知機能は復帰します。

※2 この操作は純正カートリッジ1個につき1度行うことでカートリッジを交換するまで有効です。毎回の印刷時や1度操作したカートリッジへのインク詰め替え時に再度行う必要はありません。

※3 インク残量検知機能を無効にしたためインクの残量は表示されません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。インク切れを予防するため、カートリッジや印刷状態を見ながら早めに詰め替えされることをおすすめします。

※4 本ウィンドウは、※3ウィンドウの「インク詳細情報」をクリックすると表示されるウィンドウです。

＊作業時などにカートリッジの基板部分（コンタクト面）に触れないようご注意ください。

上記記載の最新情報については、弊社ホームページまで http://www.elecom.co.jp