


この度は弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
組立を行う前に部品の確認をお願いします。

部品明細表		
品番	品名	数量
①	上支柱(右)	1
②	上支柱(左)	1
③	下支柱(右)	1
④	下支柱(左)	1
⑤	穴あき棚板	2
⑥	棚板	2
⑦	バックパネル	1
⑧	支柱連結パイプ	4
⑨	キャスター(ストッパー有)	2
⑩	キャスター(ストッパー無)	2
A	ボルト(M6×35)	8
B	ボルト(M6×25)	8
C	ボルト(M6×15)	12

付属工具	スパナ(キャスター用)	1
------	-------------	---

A	ボルト(M6×35)	B	ボルト(M6×25)	C	ボルト(M6×15)
	8本		8本		12本


- 組立時の注意事項**

 - ⚠ 軍手などで手を保護してから組み立ててください。
 - ⚠ 組立の際は手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
 - ⚠ 組立手順に従い、ボルト等で確実に止め、組み立ててください。ネジが緩いと危険です。
 - ⚠ 組立時は床などを傷つけないよう十分ご注意ください。
- 使用上の注意事項**


 - ⚠ コンセント付きのものは、電気容量を超えて使用しないでください。
 - ⚠ テーブルや棚の上に立つと危険です。

※万全を期していますが、不足部品などがございました場合は、お買い求めの販売店にご連絡をお願い申し上げます。
※この組立説明書は大切に保管し、引越しや他の方へ譲渡される際の組立時にも必ずご覧いただくようお願い申し上げます。


- 1** 下支柱(右)③・下支柱(左)④の前側にキャスター(ストッパー有)⑨を、後ろ側にキャスター(ストッパー無)⑩を付属工具のスパナで取り付け、支柱の下部分を組み立てます。
※図に従い、向きを間違えないように組み立ててください。

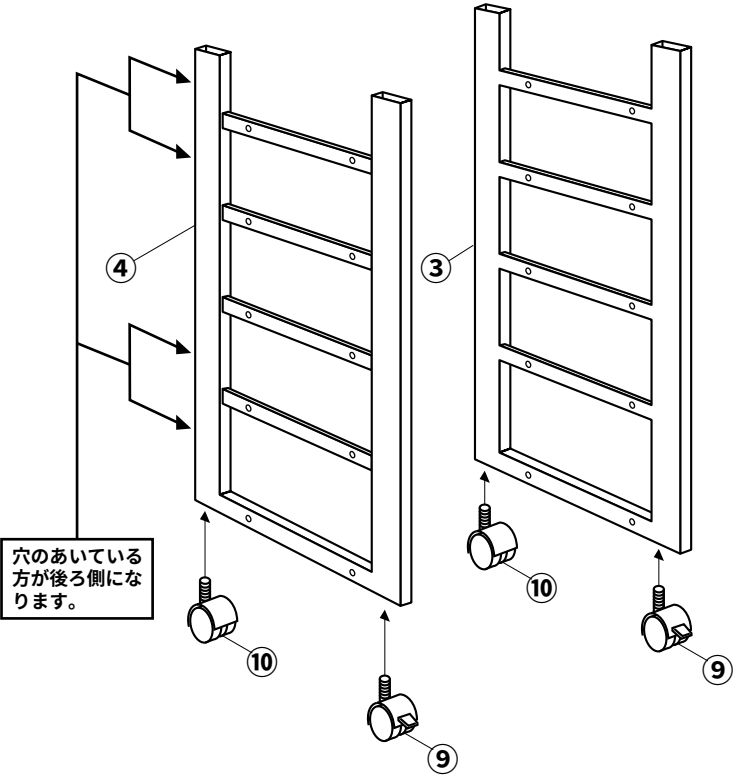


- 2** I.前項 1で組み立てた左右の支柱下部分に支柱連結パイプ⑧を差し込み、ボルトCで取り付けます。
II.図のように下支柱(右)③には上支柱(右)①を、下支柱(左)④には上支柱(左)②を差し込みます。
III.上の支柱をボルトCに取り付け、上下の支柱を連結します。

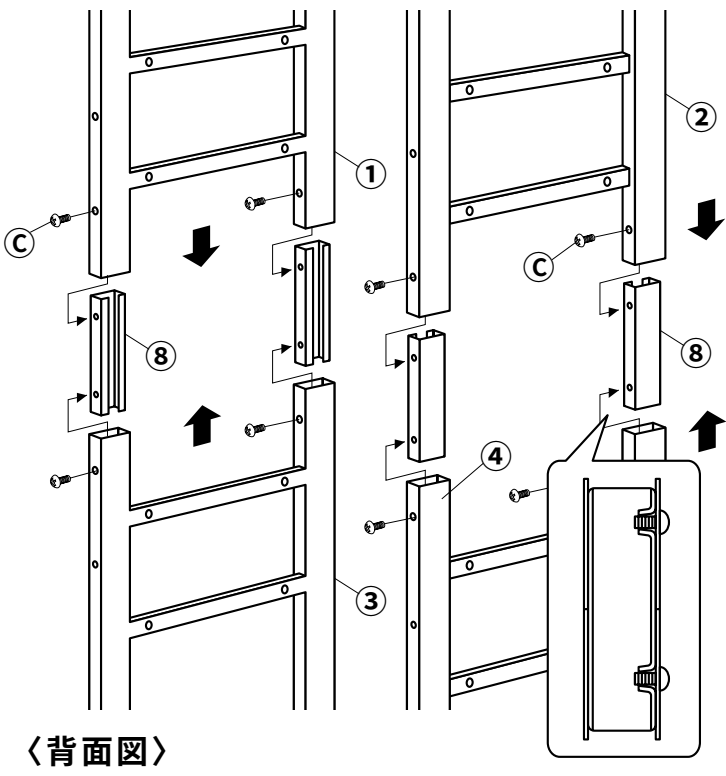


- 3** 支柱背面に、バックパネル⑦をボルトCで仮締めします。

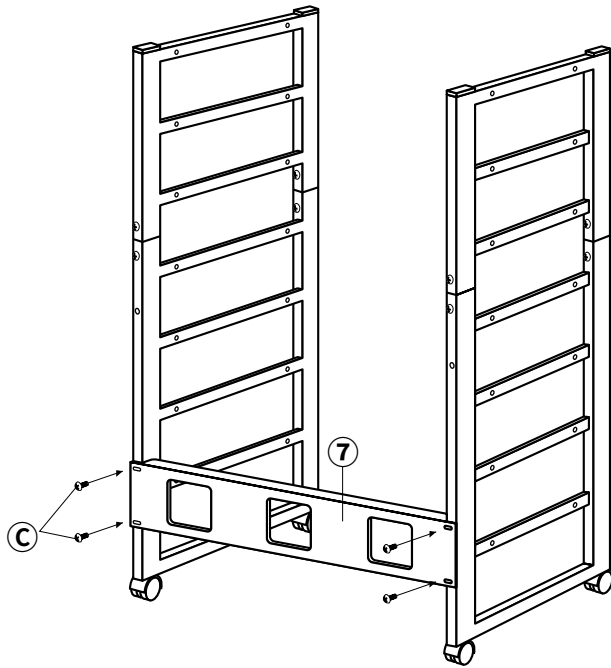


- 4** I.左右の支柱に穴あき棚板⑤をボルトBで仮締めします。
(※最上段、もしくは最下段に取り付ける場合、ボルトAを使用して下さい。)
II.左右の支柱に棚板⑥をボルトAもしくはボルトBで仮締めします。
(※但し、最上段、もしくは最下段に取り付ける場合は必ずボルトAを使用して下さい。)

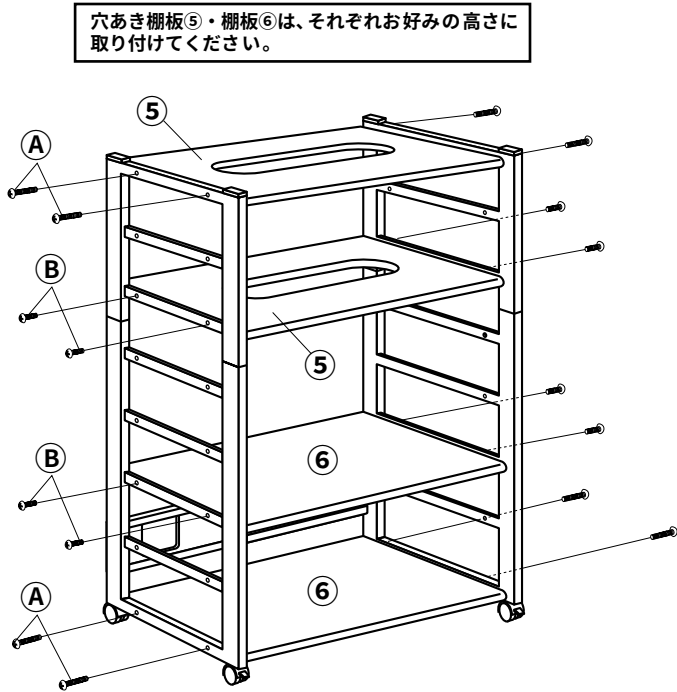


完成図 仮締めしたボルトをすべて締め付けて組立完成です。

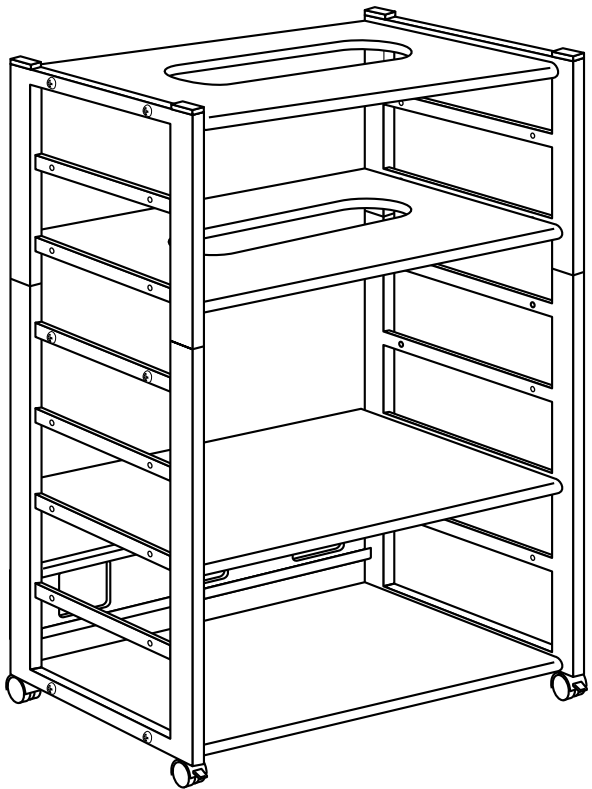


オプション 本製品には以下の弊社製品を、オプションで取り付けることができます。
※詳しくは弊社カタログをご覧ください。

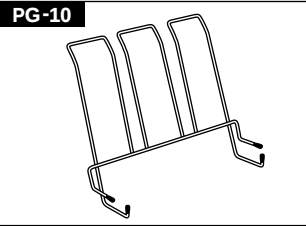


ペーパーガイド • W494×D245×H402

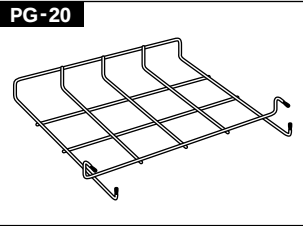


ペーパートレイ • W500×D398×H53

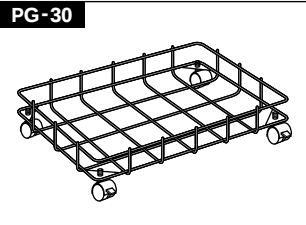

ペーパーストレイジ • W450×D310×H105

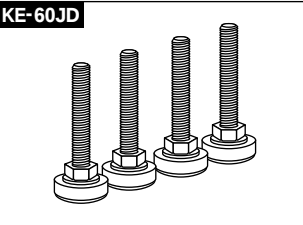

JDシリーズ専用 アジャスター (4ヶ入)

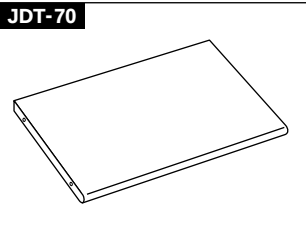

JDシリーズ専用 棚板 (W=700mm)

～追加説明書～

<追加部品>

部品番号	部品名	数量
J	平ワッシャー(M12用)	4
K	スプリングワッシャー(M12用)	4

キャスターをフレームに取り付ける際には必ず平ワッシャー(部品番号：J)、
スプリングワッシャー(部品番号：K)を図のように間にはさみ
付属の六角レンチで確実に締めこんでください。

