

マルチPCテーブル  
取扱い及び組立説明書

MRD-60HW・60HSV・75HW・75HSV

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧ください、  
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組み立て前にお読み下さい

- 軍手などで保護してから組み立てて下さい。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定して下さい。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意下さい。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行って下さい。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。

マーク一覧



このマークのある組み立ては、特に気を付けて行って下さい。



付属工具を使つての組み立てがあります。



ドライバーを使つての組み立てがあります。




2人以上で作業を行つて下さい。



組み立てに左右共通のパーツを使用します。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム 総合インフォメーションセンター  
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間  
9:00～12:00  
13:00～18:00 年中無休

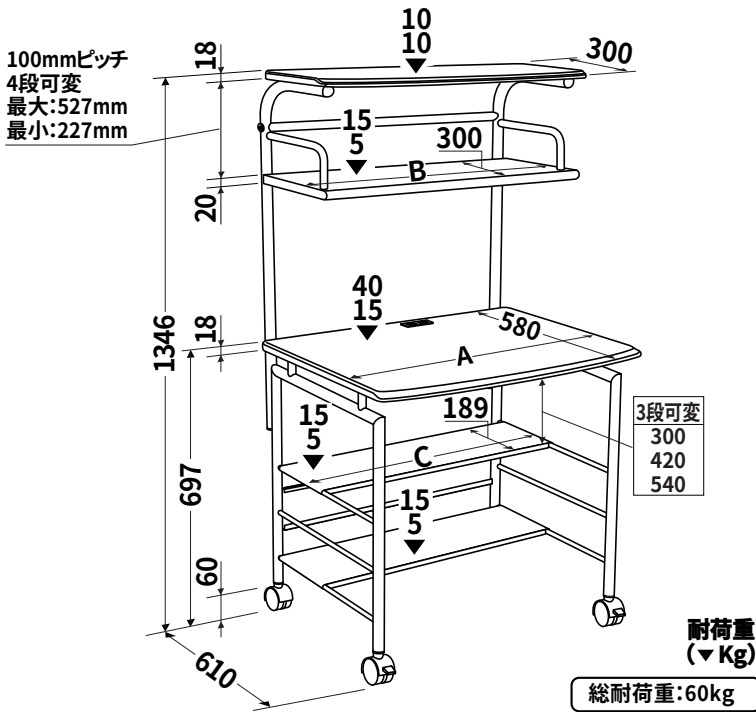


|              | A   | B   | C   |
|--------------|-----|-----|-----|
| MRD-60HW・HSV | 600 | 570 | 525 |
| MRD-75HW・HSV | 750 | 720 | 675 |

- 総耐荷重  
製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにして下さい
- 平均分布耐荷重 (図面中の上の数値)  
天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にして下さい
- 中心付近耐荷重 (図面中の下の数値)  
載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません


部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認下さい。


① サイドフレーム 2本

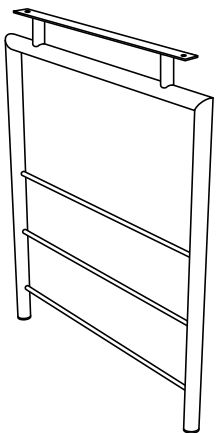


② バックパネル 1枚

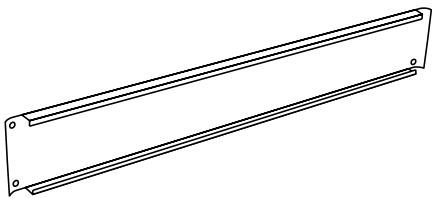


③ 天板 1枚

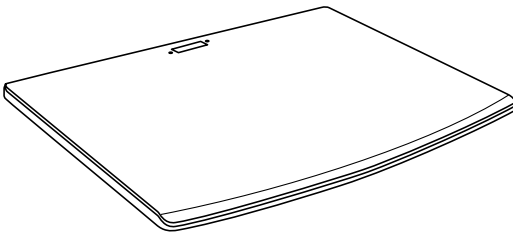


④ 上棚 1枚

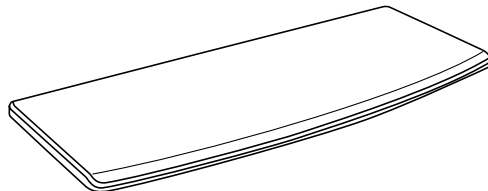


⑤ オーバートップフレーム 2本

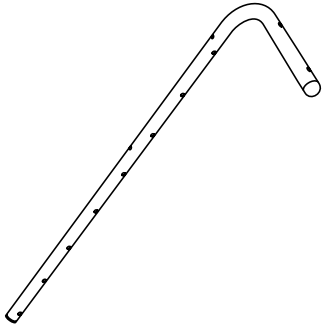


⑥ ステー 2本

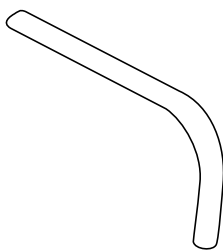


⑦ 補強バー 1本

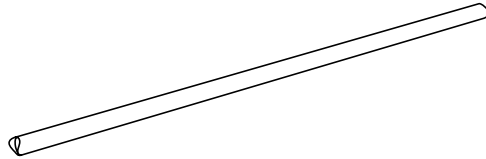


⑧ キャスター (ストッパー有) 2個




⑨ キャスター (ストッパー無) 2個



⑩ コンセント 1個

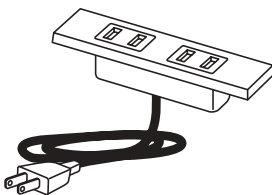

⑪ 中棚 1枚

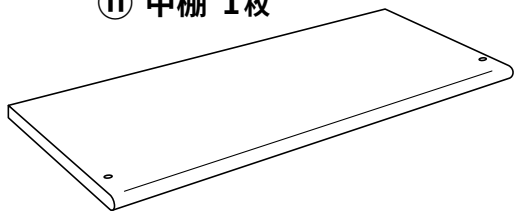

⑫ 下段棚 2枚



ボルト (M6×35)

① 14本

ボルト (M6×12)

② 10本

コンセント取り付け用

③ 2本

六角レンチ

付属工具 1本


スパナ

付属工具 1本

# 組立説明


※本製品はノックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行って下さい。  
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立てて下さい。

使用する工具&ご用意いただくもの



1

- I. 天板③の裏面にサイドフレーム①2本をボルト⑧でゆるく固定します。  
注意…部品の取り付け方向に注意してください。
- II. サイドフレーム①にバックパネル②をゆるく固定します。
- III. 付属スパナを使いサイドフレーム①にキャスター（ストッパー有）⑧、  
キャスター（ストッパー無）⑨を取り付けます。

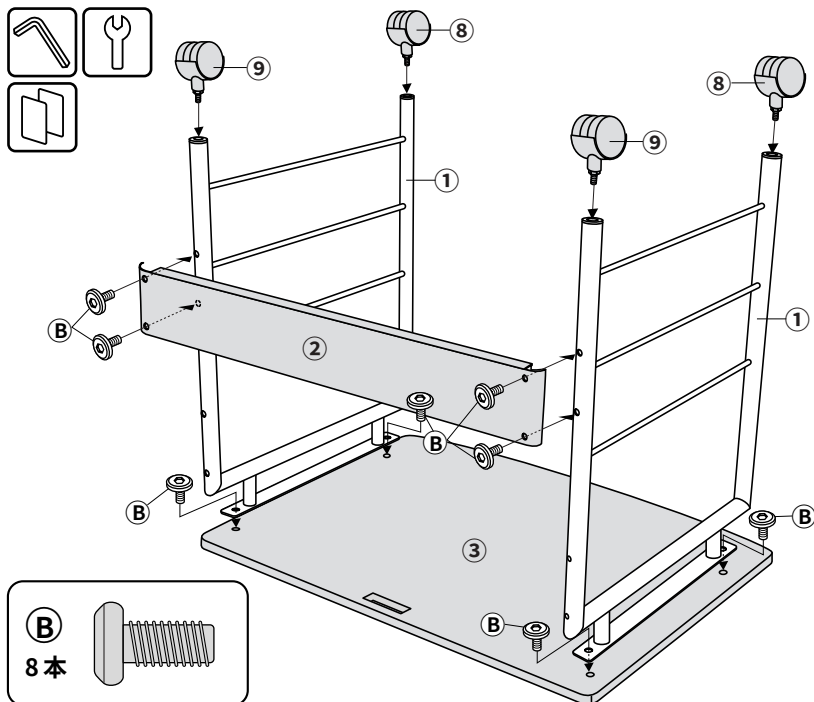


2

- I. 前項①で組み立てたフレームを立て起こし、オーバートップフレーム⑤をボルト⑨でゆるく固定します。


**注 危険ですので、必ず2人以上で作業して下さい。**

- II. 補強フレーム⑦をボルト⑨でゆるく固定します。  
注意…補強フレーム⑦は機器類の落下防止の役目も果たします。  
2ヶ所の内好みの位置に取り付けて下さい。

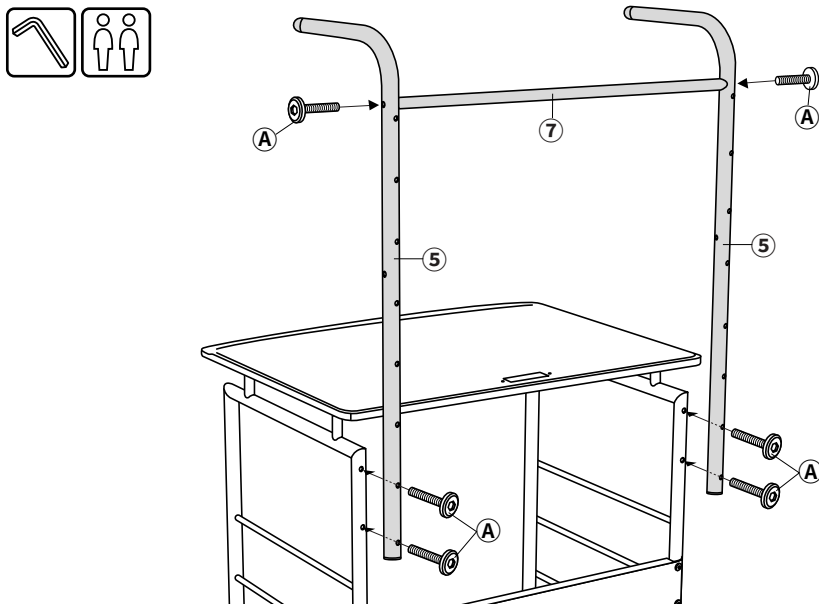


3

- I. 上棚④をボルト⑨で完全に固定します。
- II. コンセント⑩取り付け前に、コンセント本体から上蓋を取り外します。
- III. コンセント本体のコードを、天板③の図の穴より通し、コンセント  
取り付け用ネジ⑪で取り付けます。（別図1参照）
- IV. コンセント上蓋をコンセント本体にかぶせます。  
注意…コンセントを安全に取り扱うために、  
『安全上のご注意』を必ずお読み下さい。

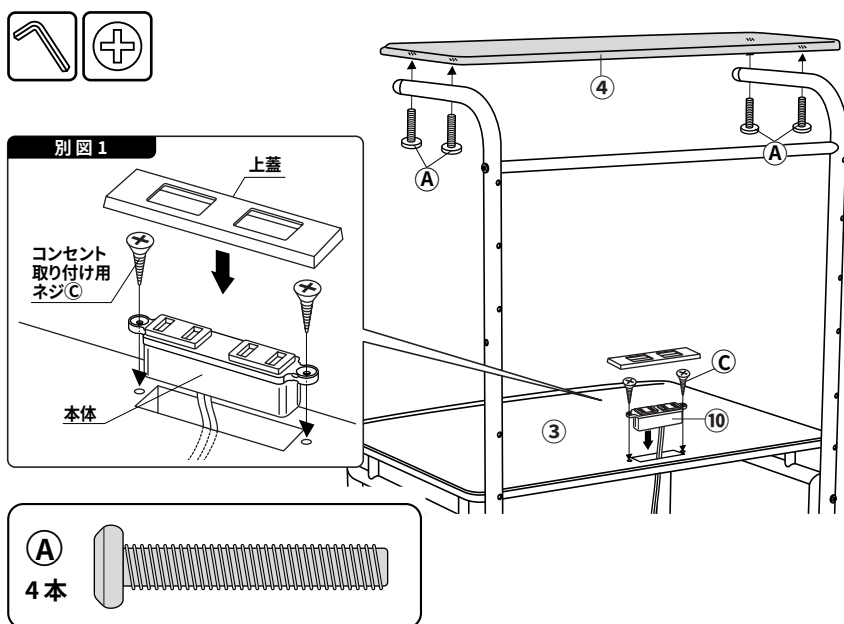


4

- 中棚⑪にステー⑥をボルト⑪で取り付けます。

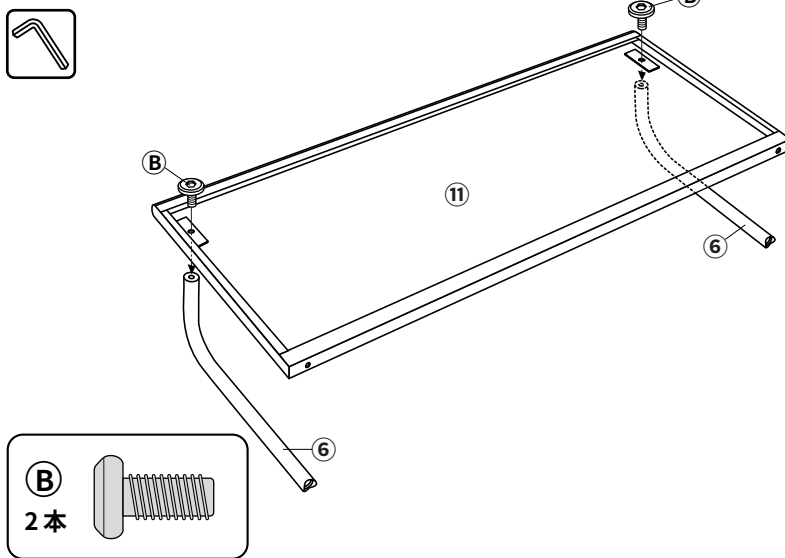

5

- I. 前項④で組み立てた中棚⑪をオーバートップフレーム⑤にボルト⑨で完全に固定します。
- II. 中棚はお好みの高さに取り付けて下さい。
- III. 全てのボルトを完全に固定します。

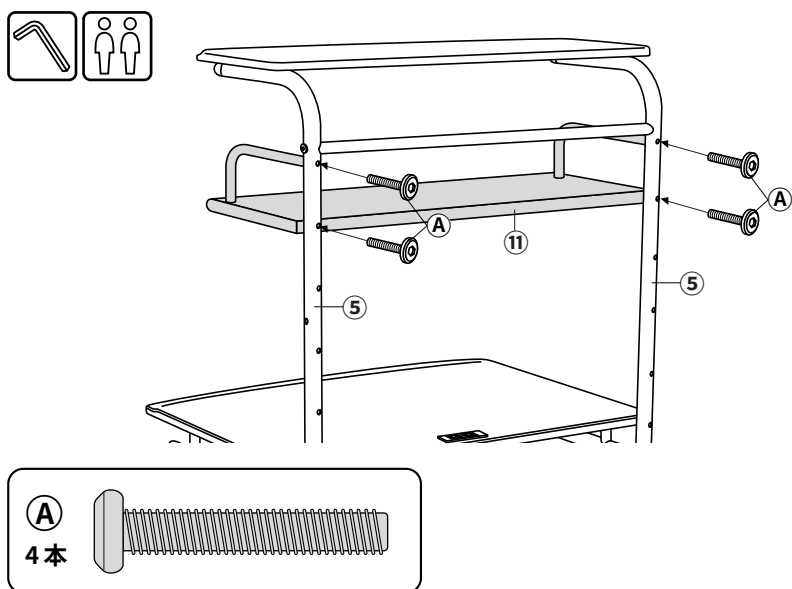

6

- 下段棚⑫をお好みの位置に引っ掛け、組立完了です。  
（下段棚は同じ高さに引っ掛けることも可能です。）

