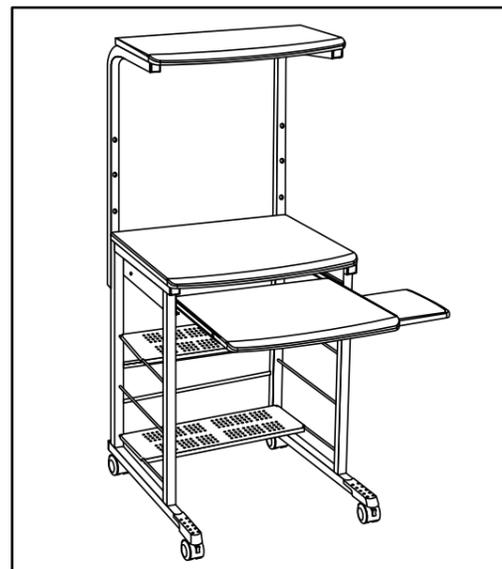



# スリムパソコンラック 取扱い及び組立説明書

MVD-05HG  
MVD-05HW

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず「組立使用上の注意」をご覧ください、正しく組立、ご使用されますようお願い致します。


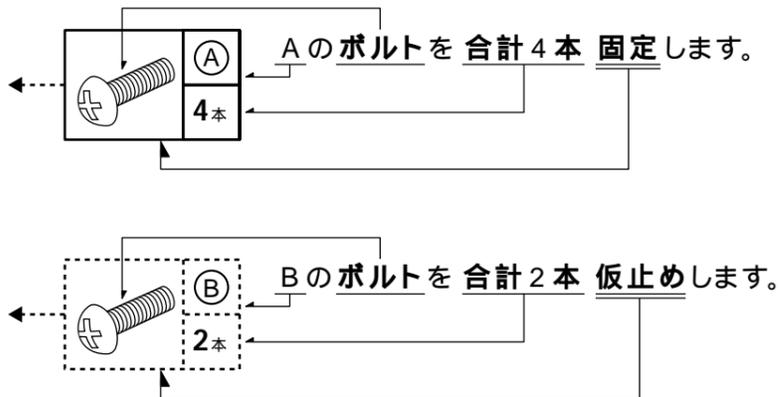
## 組立図使用マーク一覧



付属工具を使っ  
ての組立があります。



2人以上で作業  
を行ってください。



左右共通の部材を  
使用します。



右用と左用とで部材の形  
状が異なります。組立  
の際に取付け間違いの  
ないようにご注意ください。

## 組立・使用上の注意

⚠ 注意マーク.....この表示の欄は「軽傷を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。

⚠ 警告マーク.....この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意ください。

⚠ 必ず軍手や手袋などで手を保護してから組立を行って下さい。

⚠ 必ず屋内で使用し、水のかかる場所や直射日光のあたる場所での使用は避けて下さい。

⚠ 組立の際は手や指を挟まないように注意し、ストーブやコンロなど火気のある場所での組立は絶対に避けて下さい。

⚠ 使用中に組み付けたボルトが緩んできた場合は再度、組立手順にもとづき、増締めを行って下さい。(その際、天板・棚板等に載せているすべての機器を取り外して行って下さい。)

⚠ 組立手順に従って指定された位置のボルトは確実に止め、組み立てて下さい。ネジが緩いと危険です。

⚠ ベンジン・酸・熱湯・シンナー・ミガキ粉・石油などのお手入れは避けて下さい。必ず強く絞ったぞうきんなどで、拭くなどして下さい。

⚠ 組立時は床などを傷つけないよう十分ご注意ください。

⚠ コンセント付きのものは容量を超えて使用しないで下さい。感電や火災の原因となります。

⚠ テーブルや棚の上に立つと危険です。絶対に上に乗らないで下さい。

⚠ ストーブやコンロなど、火気のある場所ではそれらの器具から十分に離れた場所でお使い下さい。

商品に関するお問い合わせは  
エレコム総合インフォメーションセンター  
TEL.03-5337-3024

受付時間  
9:00 ~ 12:00  
13:00 ~ 18:00

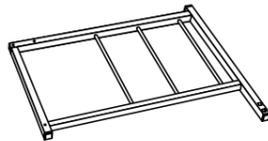
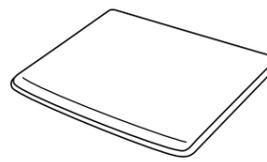
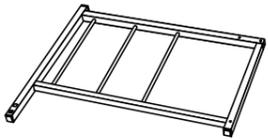
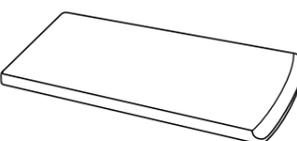
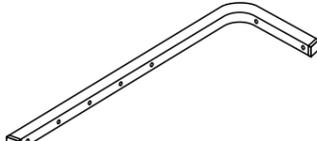
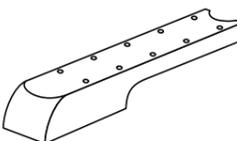
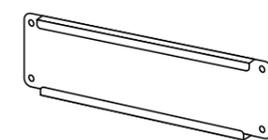
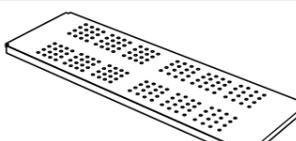

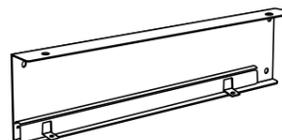
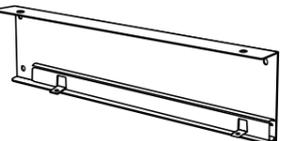
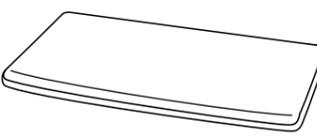
年中無休

エレコムFAXテクニカルサポート  
FAX.03-5500-2881

受付時間  
9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00  
月曜日 - 金曜日(祝・祭日を除く)

## 部品一覧表

組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認下さい。

品番	部材外観	品名 数量	品番	部材外観	品名 数量
	 ボルトB2本が取り付けられています。	左支柱 1本			キーボード テーブル 1枚
	 ボルトB2本が取り付けられています。	右支柱 1本			マウス テーブル 1枚
		上支柱 2本			脚カバー 2個
		バックパネル 1枚			キャスター (ストッパー有) 2個
		棚板 2枚			キャスター (ストッパー無) 2個
		天板 受け金具(左) 1枚	A		ボルト (M6×35) 8本
		天板 受け金具(右) 1枚	B	 うち4本は に取り付けてあります。	ボルト (M6×15) 18本
		マウス テーブルレール 2本	C		キーボードテーブル 取付ネジ 4本
		天板 1枚	D		ストッパー ネジ 2本
		プリンタ棚 1枚	E		スプリング ワッシャー 4枚
			付属 工具		六角レンチ 1本
			付属 工具		スパナ 1本

# 組立説明

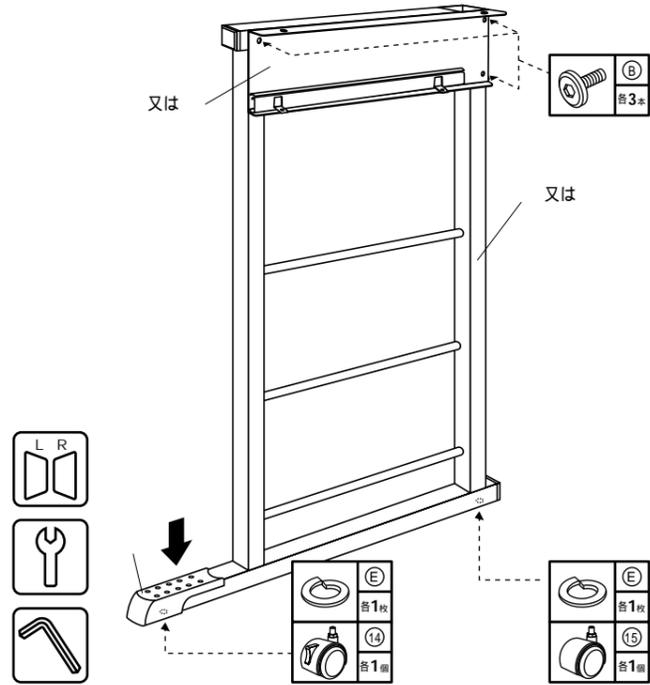
本製品はロックダウン式家具です。必ず組立手順、組立上の注意事項等の指示に従って組立を行って下さい。

使用する工具及び、ご用意いただくもの .....


軍手

ドライバー


- 1** 左支柱 と右支柱 の前側にキャスター(ストッパー有) とスプリングワッシャーE、後側にキャスター(ストッパー無) とスプリングワッシャーEを付属工具のスパナで取り付けます。左支柱 と右支柱 に天板受け金具(左)、天板受け金具(右) をボルトBでそれぞれ取り付けます。脚カバー を図のように取り付けます。



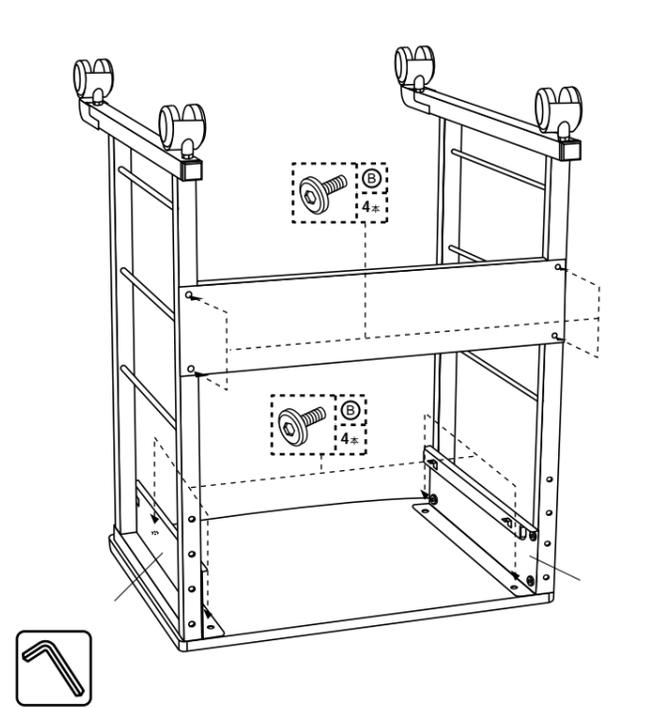
- 2** 支柱、のバックパネル取り付け位置に取り付けてあるボルトB 4本を外します。バックパネル をボルトBで取り付け(仮止め)ます。天板 と天板受け金具(左/右) をボルトBで仮止めます。



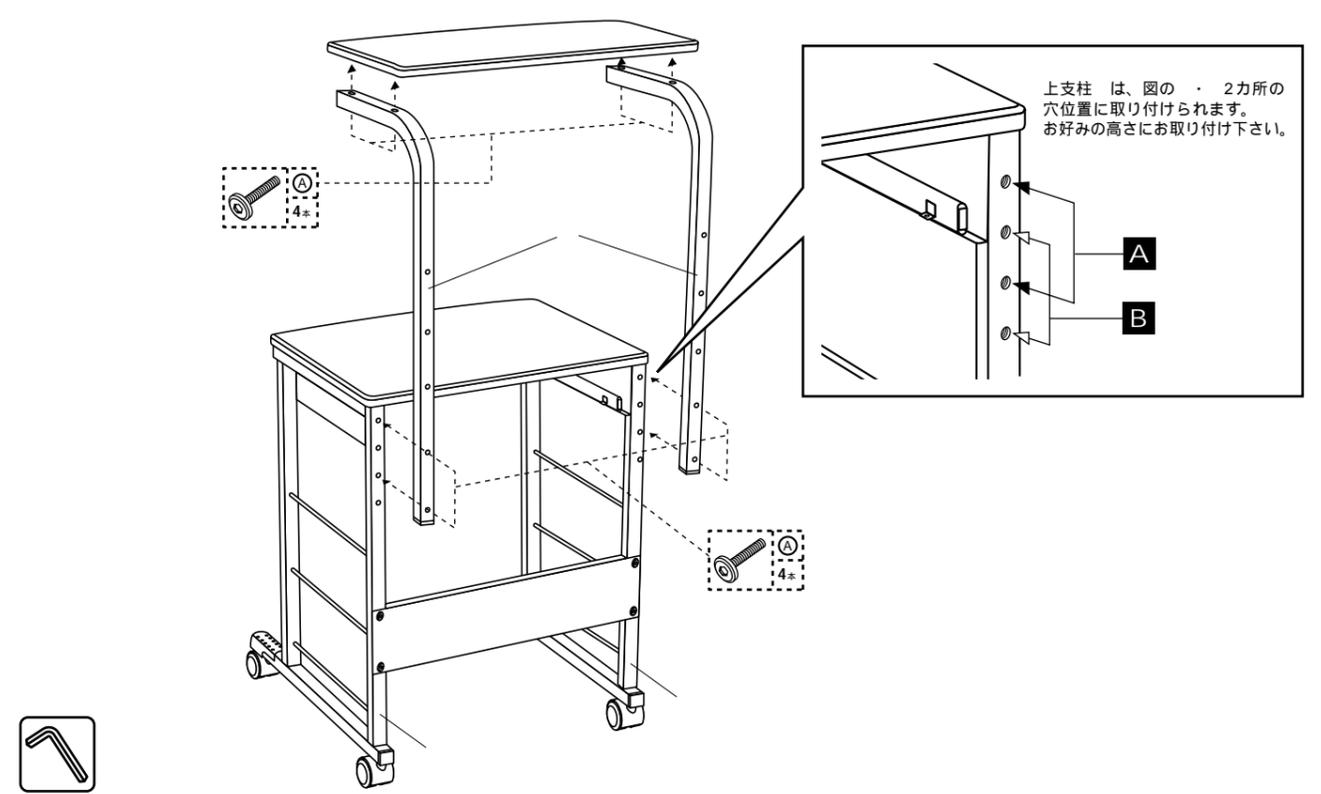
- 3** 上支柱 を左支柱、右支柱 の背面にボルトAでそれぞれ取り付け(仮止め)ます。プリンタ棚 をボルトAで取り付け(仮止め)ます。



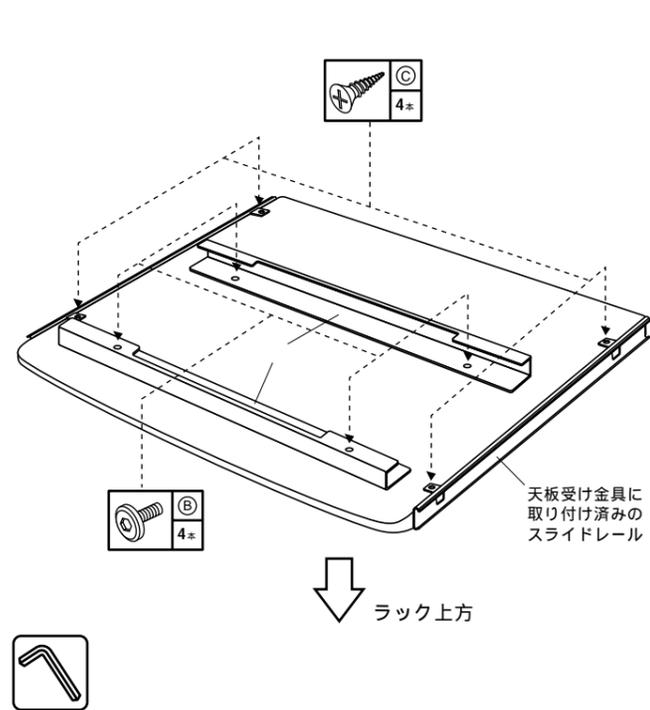- 4** 天板受け金具、に取り付け済みのスライドレールを引き出し、キーボードテーブルにキーボードテーブル取り付けネジCで取り付けます。マウステーブルレール を、キーボードテーブル にボルトBで取り付けます。



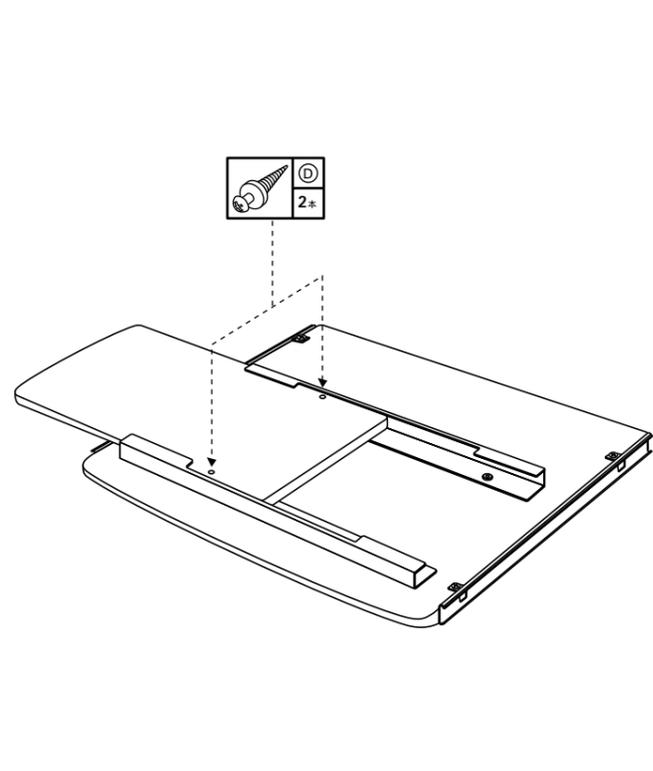- 5** 前項4で組立てたマウステーブルレールにマウステーブル を差し込み、ストッパーネジDを取り付けます。



- 6** すべてのボルトを締め付け、棚板 を支柱のお好みの高さに引っ掛け組立完了です。

