



パソコンラック  
取扱い及び組立説明書

MVD-10LW

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を組み立てる前に、必ず「組立使用上の注意」をご覧ください、正しく組立、ご使用されますようお願い致します。

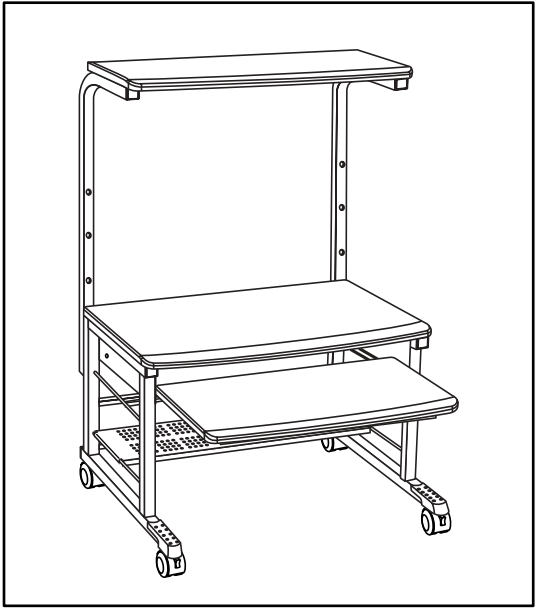

組立図使用マーク一覧

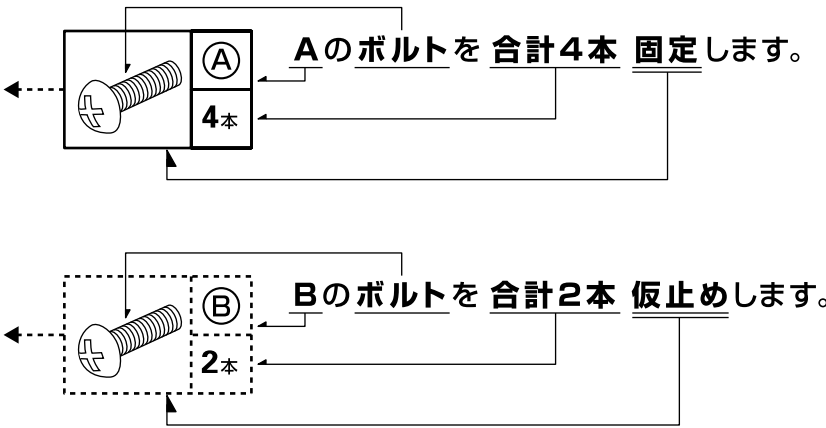

付属工具を使っ  
ての組立があります。

2人以上で作業  
を行ってください。

左右共通の部材を  
使用します。

右用と左用とで部材の形  
状が異なります。組立  
の際に取付け間違いの  
ないように注意下さい。

組立・使用上の注意

⚠ 注意マーク……この表示の欄は「軽傷を負う又は、物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意下さい。  
⚠ 警告マーク……この表示の欄は「死亡又は、重傷などを負う可能性が想定される」内容です。取扱いには十分ご注意下さい。

- ⚠ 必ず軍手や手袋などで手を保護してから組立を行って下さい。

⚠ 組立の際は手や指を挟まないように注意し、ストーブやコンロなど火気のある場所での組立は絶対に避けて下さい。

⚠ 組立手順に従って指定された位置のボルトは確実に止め、組み立てて下さい。※ネジが緩いと危険です。

⚠ 組立時は床などを傷つけないよう十分ご注意下さい。

⚠ テーブルや棚の上に立つと危険です。絶対に上に乗らないで下さい。

⚠ ストーブやコンロなど、火気のある場所ではそれらの器具から十分に離れた場所でお使い下さい。
- ⚠ 必ず屋内で使用し、水のかかる場所や直射日光のあたる場所での使用は避けて下さい。

⚠ 使用中に組み付けたボルトが緩んできた場合は再度、組立手順にもとづき、増締めを行って下さい。(その際、天板・棚板等に乗せているすべての機器を取り外して行って下さい。)

⚠ ベンジン・酸・熱湯・シンナー・ミガキ粉・石油などのお手入れは避けて下さい。必ず堅く絞ったぞうきんなどで、拭くなどして下さい。

⚠ コンセント付きのものは容量を超えて使用しないで下さい。感電や火災の原因となります。

商品に関するお問い合わせ先 ●エレコム 総合インフォメーションセンター  
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間  
9:00～12:00  
13:00～18:00  
年中無休

部品一覧表

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。


| 品番 | 部材外観                   | 品名<br>数量  | 品番       | 部材外観                  | 品名<br>数量 |
|----|------------------------|-----------|----------|-----------------------|----------|
| ①  | <br>ボルト②2本が取り付けられています。 | 左支柱<br>1本 | ⑩        | <br>キーボード<br>テーブル     | 1枚       |
| ②  | <br>ボルト②2本が取り付けられています。 | 右支柱<br>1本 | ⑪        | <br>脚カバー              | 2個       |
| ③  | <br>上支柱                | 2本        | ⑫        | <br>キャスター<br>(ストッパー有) | 2個       |
| ④  | <br>バックパネル             | 1枚        | ⑬        | <br>キャスター<br>(ストッパー無) | 2個       |
| ⑤  | <br>棚板                 | 1枚        | Ⓐ        | <br>ボルト<br>(M6×35)    | 8本       |
| ⑥  | <br>天板<br>受け金具(左)      | 1枚        | Ⓑ        | <br>ボルト<br>(M6×15)    | 14本      |
| ⑦  | <br>天板<br>受け金具(右)      | 1枚        | Ⓒ        | <br>キーボードテーブル<br>取付ネジ | 4本       |
| ⑧  | <br>天板                 | 1枚        | 付属<br>工具 | <br>六角レンチ             | 1本       |
| ⑨  | <br>プリンタ棚              | 1枚        | 付属<br>工具 | <br>スパナ               | 1本       |

組立説明


※本製品はロックダウン式家具です。必ず組立手順、組立上の注意事項等の指示に従って組立を行って下さい。

使用する工具及び、ご用意いただくもの …… 軍手      ドライバー


- 1** I. 左支柱①と右支柱②の前側にキャスター(ストッパー有)⑫を、後側にキャスター(ストッパー無)⑬を付属工具のスパナで取り付けます。  
II. 左支柱①と右支柱②に天板受け金具(左)⑥、天板受け金具(右)⑦をボルト⑧でそれぞれ取り付けます。  
III. 脚カバー⑪を図のように取り付けます。

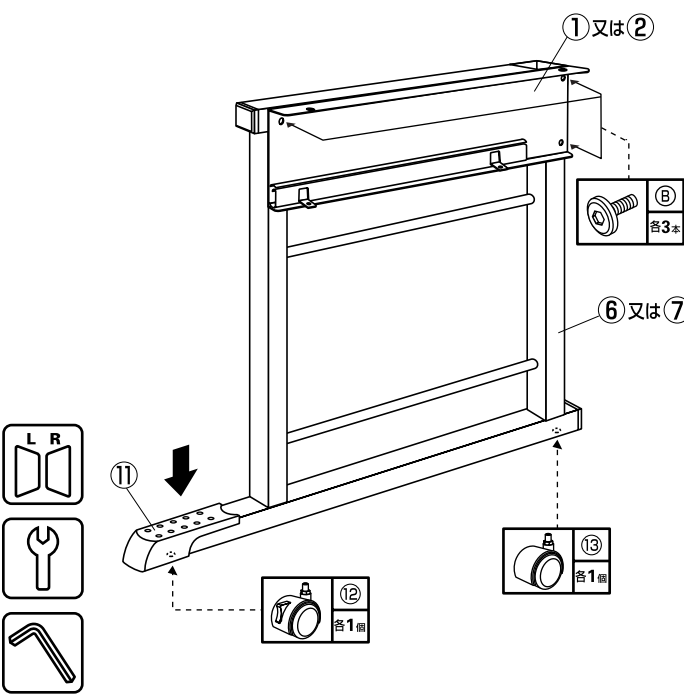


- 2** I. 支柱①、②のバックパネル取り付け位置に取り付けてあるボルト⑧4本を外します。  
II. バックパネル④をボルト⑧で取り付け(仮止め)ます。  
III. 天板⑧と天板受け金具(左)(右)⑥⑦をボルト⑧で仮止めます。

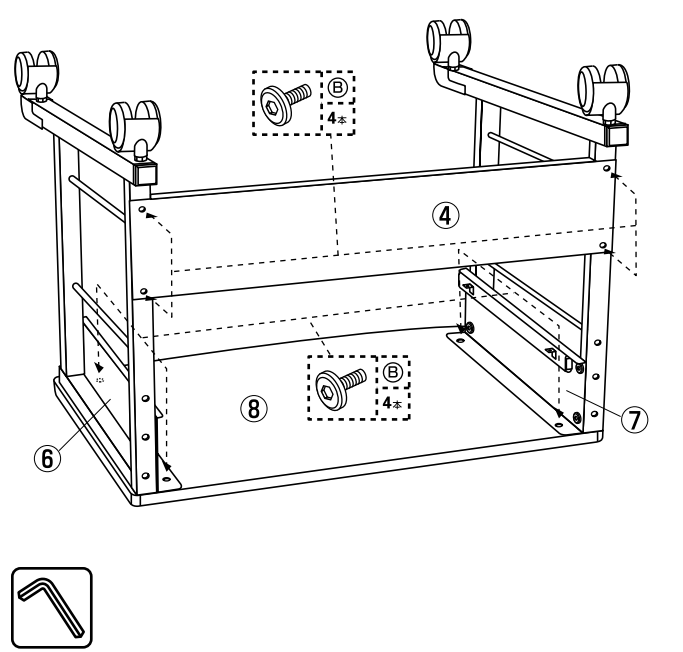

- 3** I. 上支柱③を左支柱①、右支柱②の背面にボルト④でそれぞれ取り付け(仮止め)ます。  
II. プリントラ棚⑨をボルト④で取り付け(仮止め)ます。

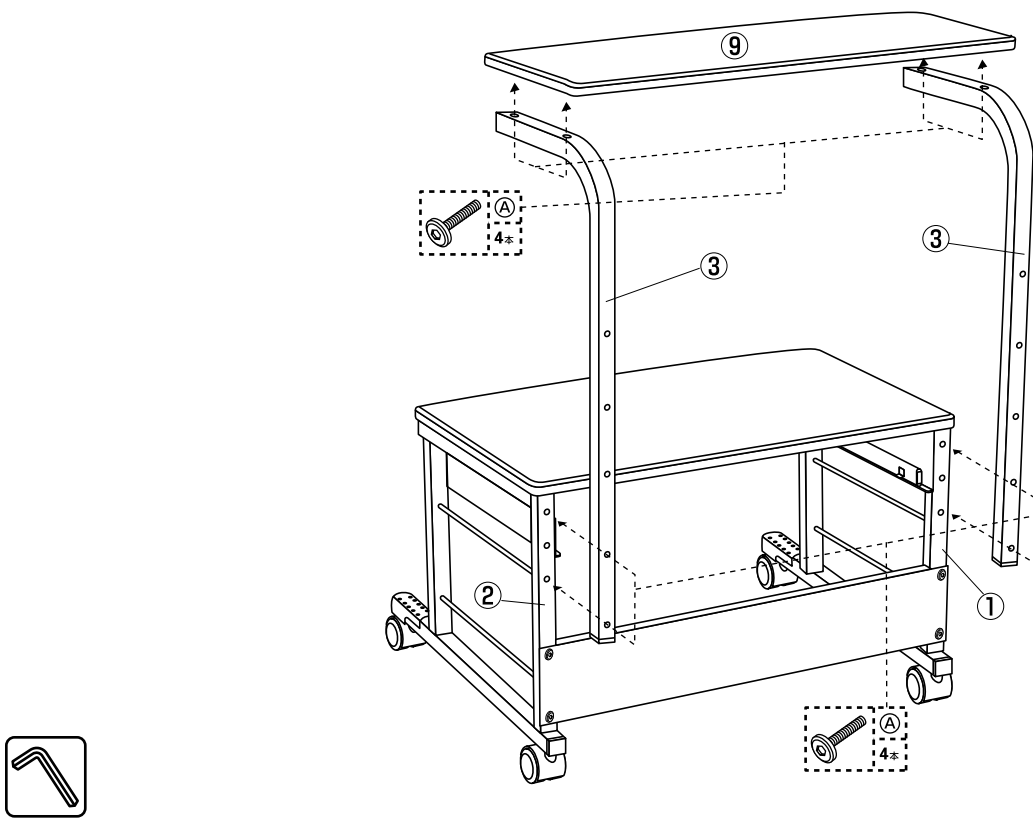

- 4** I. 天板受け金具⑥、⑦に取り付け済みのスライドレールを引き出し、キーボードテーブル⑩にキーボードテーブル取り付けネジ④で取り付けます。

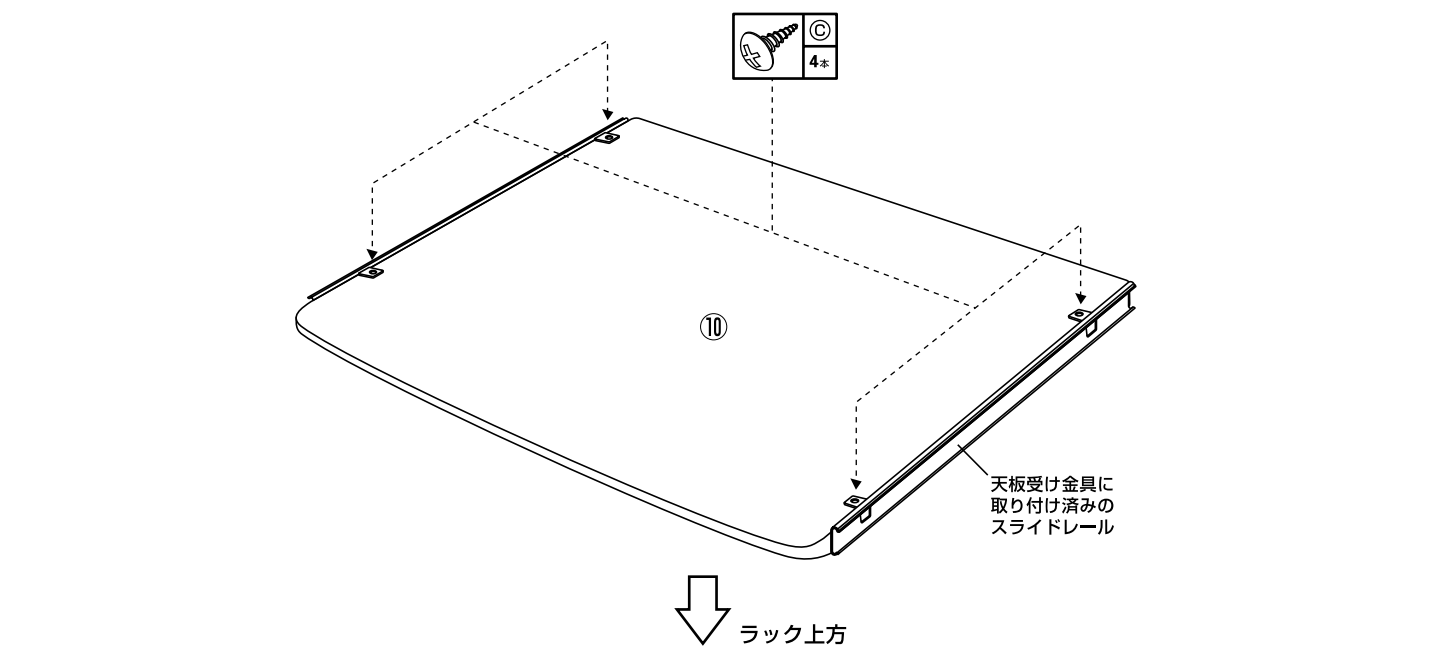

- 5** I. すべてのボルトを締め付け、棚板⑤を支柱のお好みの高さに引っ掛け組立完了です。

