

# TVスタンド 取扱い及び組立説明書

## PDR-SU32NSV/NBK・SU42NSV/NBK


この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧ください、  
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

### 組み立て前にお読みください

- 軍手などで手を保護してから組み立ててください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷つけないよう、十分ご注意ください。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。
- ガラス取り付け時には、床にダンボール等を必ず敷いて組み立ててください。ガラスが床に落ちた場合、ガラスが割れる恐れがあります。

### マーク一覧

- 注** このマークのある組み立ては、特に気を付けて行ってください。
- 付属工具** 付属工具を使っての組み立てがあります。
- 2人組立** 2人以上で作業を行ってください。
- 左右有り** 右用と左用とで部材の形状が異なります。組み立て間違いのないようご注意ください。

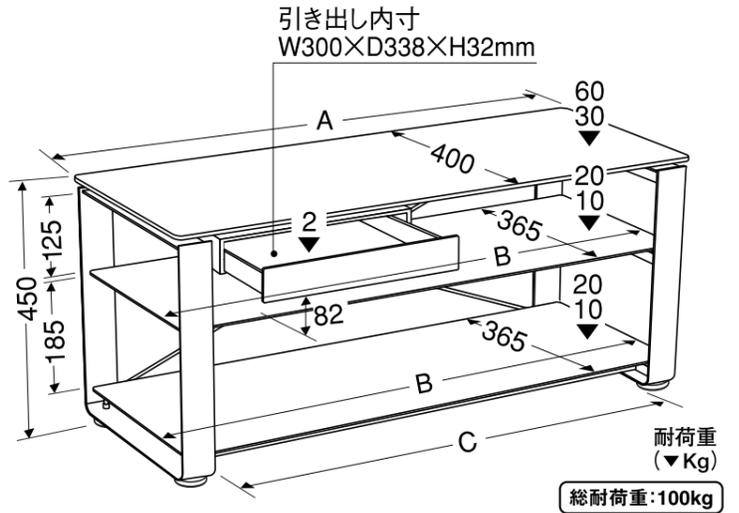

	A	B	C
PDR-SU32NSV	1000	980	870
PDR-SU32NBK	1000	980	870
PDR-SU42NSV	1200	1180	1070
PDR-SU42NBK	1200	1180	1070

- 総耐荷重**  
製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにしてください。
- 平均分布耐荷重** (図面中の上の数値)  
天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にしてください。
- 中心付近耐荷重** (図面の下の数値)  
載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません。

### ガラス製品に対してのご注意

- ガラスには強化処理及び飛散防止フィルム貼りを施しておりますが、使い方を間違えると割れる恐れがあります。割れるとガラスの破片が飛び散り、ケガの原因となりますのでご注意ください。
- ご使用前に、ガラスに傷や欠けが無いことを確認してください。強化ガラスの場合、傷がある事で手を触れていなくとも突然破損する事があります。万が一傷や欠けがあれば、ご使用をお控えください。


商品に関するお問い合わせは ●エレコム 総合インフォメーションセンター  
**TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012**

受付時間  
9:00～12:00  
13:00～18:00  
**年中無休**


### 部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。


① 天板 1枚 (A梱包)

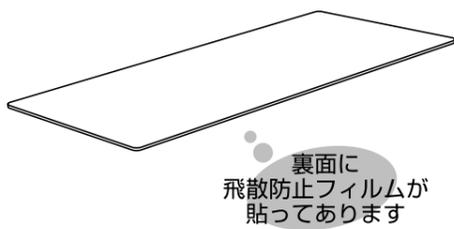


② 棚板 2枚 (A梱包)

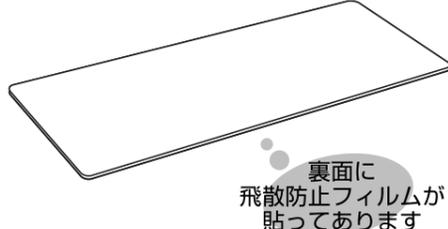


③ 左サイドフレーム 1枚 (B梱包)

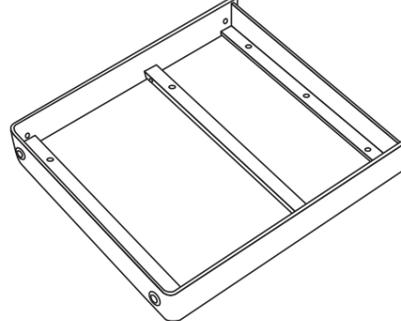


④ 右サイドフレーム 1枚 (B梱包)

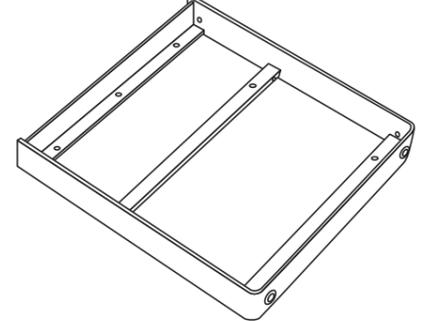


⑤ 天板フレーム 1本 (B梱包)

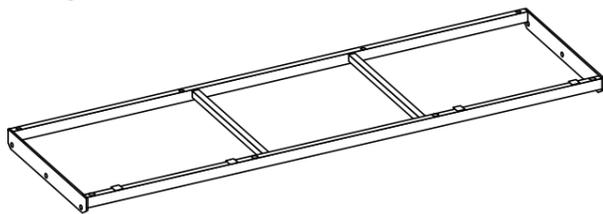


⑥ 棚フレーム 4本 (B梱包)

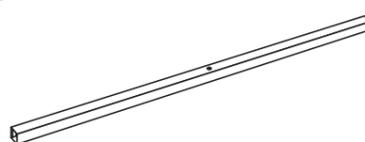

⑦ クロスバー 1本 (B梱包)

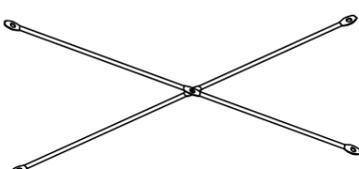

⑧ 引き出し 1個 (B梱包)

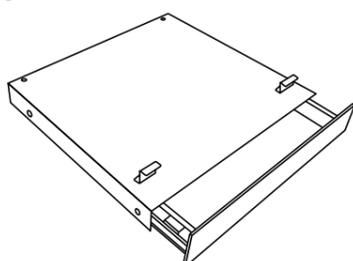

⑨ アジャスター 4個



①	ボルト (M6×12)	
13本 (内1個は予備です)		
②	ボルト (M6×28)	
9本 (内1個は予備です)		
③	ナット (M6×10)	
7個 (内1個は予備です)		
④	受けゴム	
21個 (内1個は予備です)		
付属工具 1本	六角レンチ	
	付属工具 1本	スパナ





# 組立説明

※本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。  
 ※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。


ご用意いただくもの






- 1**
- I. 左サイドフレーム③・右サイドフレーム④の間に棚フレーム⑥を上下面に注意してボルト②でゆるく固定します。  
 (注:受けゴム取り付け穴を図のように上面にしてください。)
  - II. 天板フレーム⑤を前後面に注意して、付属の六角レンチ・スパナを使用し、ボルト①とナット③でゆるく固定します。(別図1参照)  
 (注:引き出しガイドが付いている方が前面になります。)
  - III. クロスバー⑦を左・右サイドフレーム背面にボルト①でゆるく固定します。
  - IV. ゆるく締めておいた全てのボルトを完全に固定します。

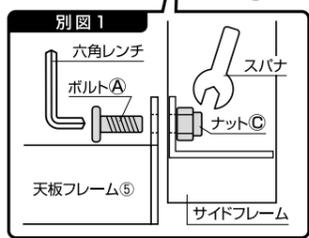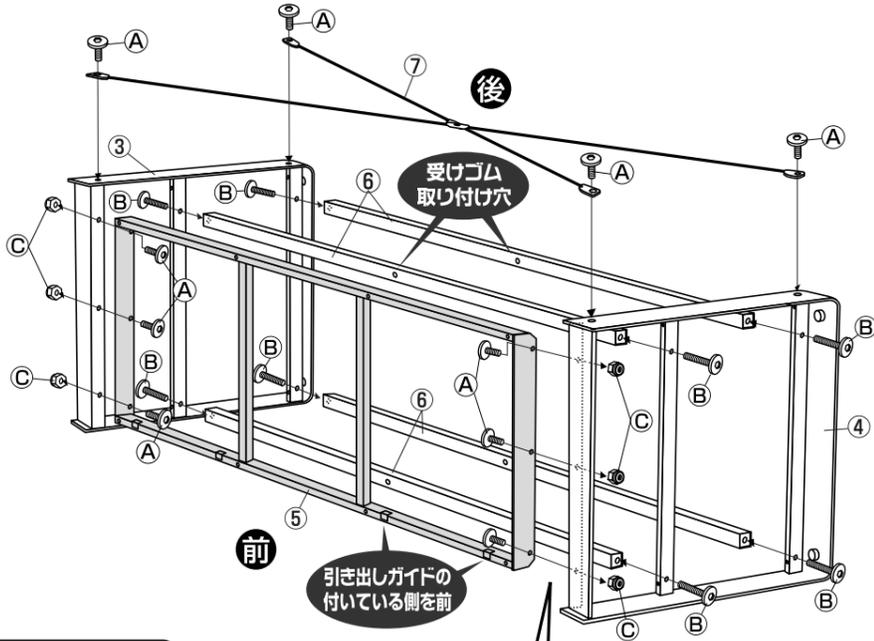


- 2**
- I. アジャスター⑨を図のように、左・右サイドフレームの底面に取り付けます。
  - II. 本体を立て起こします。
  - III. 受けゴム⑩を、天板フレーム、棚フレームに取り付けます。
  - IV. 天板①を、前後左右のはみ出しが均等になるよう中央に設置します。

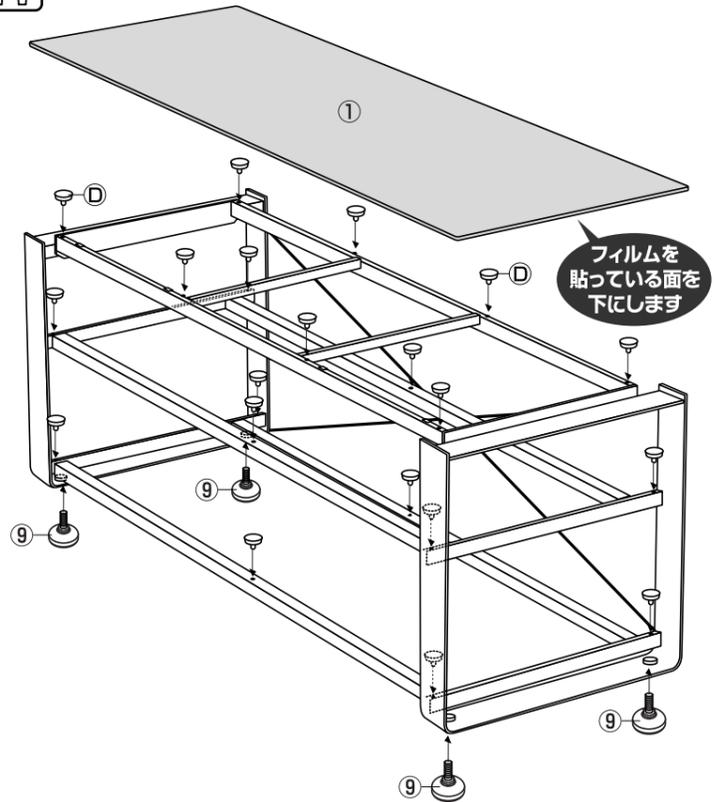

- 3**
- I. 引き出し⑧を左右好みの場所に取り付けます。  
 この時、天板フレーム⑤の引き出しガイドが、引き出しのZ金具の内側になるよう取り付けます。(別図2参照)
  - II. 引き出し後部の内側からボルト①で固定します。

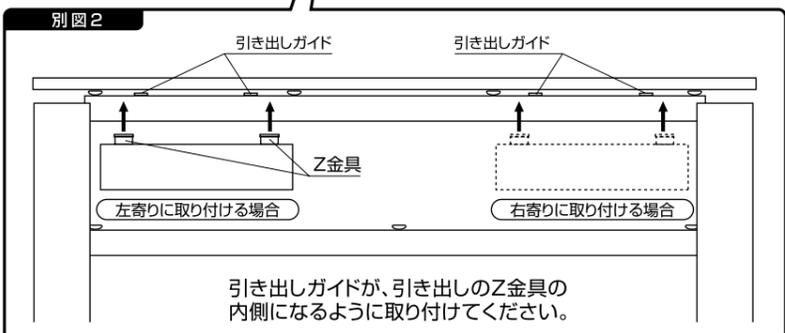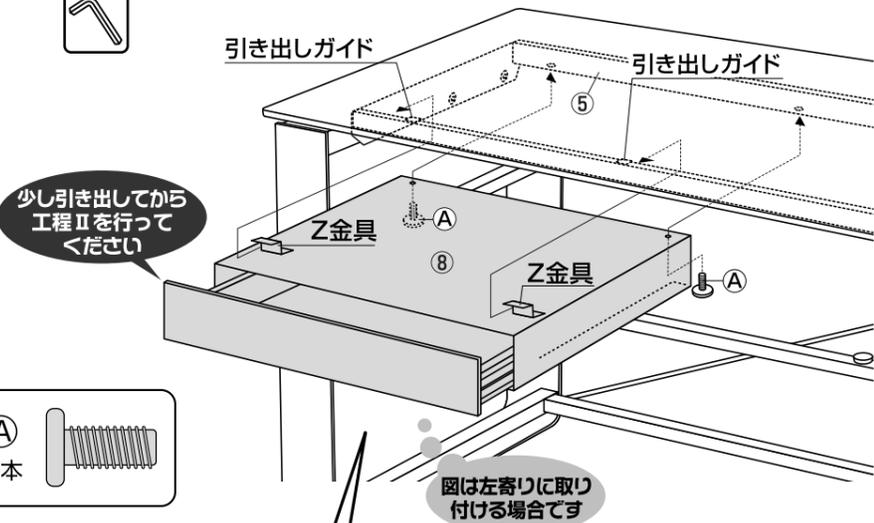

- 4** **注** ガラスは重くて割れやすいため、作業は必ず2人以上で行ってください。  
 棚板②を2人で図のように差し込み完成です。

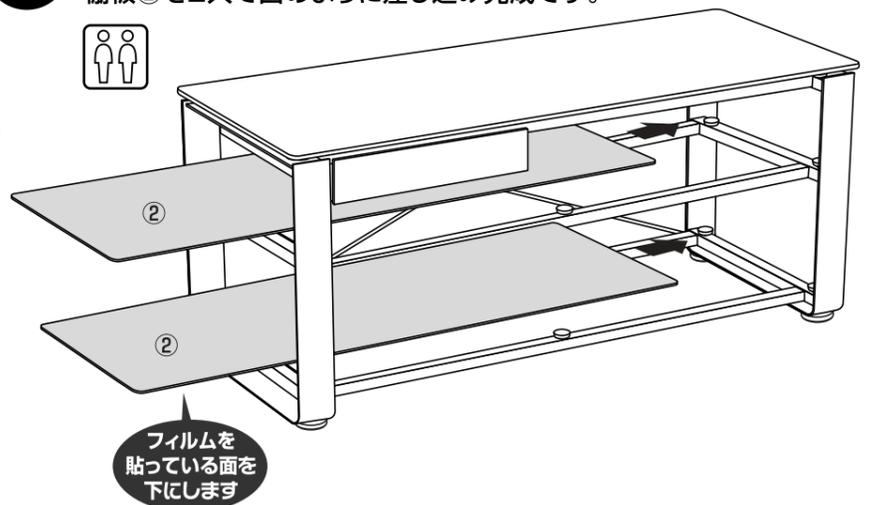

## 使用上の注意

**注** いずれの作業も、テレビなどの機器を上に乗せたままで行わないでください。

※移動の際は必ず2人で、左右のフレームを持って移動させてください。

※完成時、ガタつきや棚板が水平にならない時は、フレームの先端に取り付けてある4つのアジャスターで調節してください。

