


●梱包を開梱して、各パーツが部品一覧通り揃っているかお確かめ下さい。




完成図

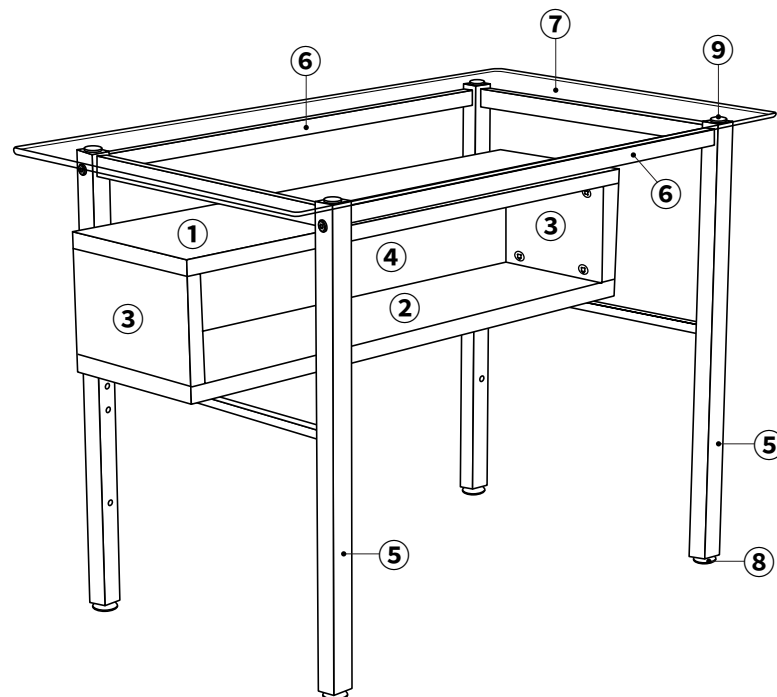

部品名称一覧表


記号	部 品 名 称	数量
①	ボックス天板	1
②	ボックス底板	1
③	ボックス横板	2
④	ボックス背板	1
⑤	サイドフレーム	2
⑥	間口フレーム	2
⑦	ガラス天板	1

小さなパーツ

⑧	アジャスター	⑨	スペーサー
4 個		4 個	
⑩	ダボ		
8 個			




間違い易いパーツ

ボックス天板① と ボックス底板②
ボックス底板②裏面にはナットが4つ付いています。

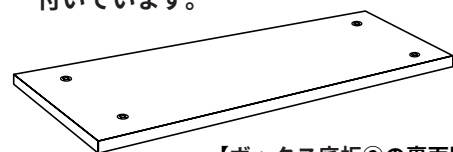

【ボックス底板②の裏面図】

ネジ類・付属工具一覧表

A	特殊ボルト	B	特殊ナット
12本		12個	
C	ボルト (M6×50mm)		
8本			
D	ボルト (M6×25mm)	付属 工具	六角レンチ
4本		1本	

組み立て前にお読み下さい

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と
下記内容をご覧いただき、正しく組み立て・ご使用
されますようお願い致します。

- 軍手などで保護してから組み立てて下さい。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意下さい。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定して下さい。
締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意下さい。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行って下さい。
緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があります、
非常に危険です。

説明書内マーク一覧

注 このマークのある
組み立ては、特に
気を付けて行って
下さい。



組み立てが難しいところや、よくある質問に対する返答を本説明書「ヘルプ」の欄に掲載しております。
ご参照下さい。



付属工具を
使っての組み
立てがあります。



ドライバーを
使っての組み
立てがあります。



2人以上で
作業を行って
下さい。



組み立てに左右
共通のパーツを
使用します。



右用と左用で組み立てに使用する
パーツ形状が異なります。
取り付け間違えないよう
お気を付け下さい。

ヘルプ

○天板や棚板が留められない！

A. 前の工程でボルトを強く締めてしまうと、後の工程でボルト穴が少々ずれ、留めにくくなる場合があります。前工程に戻りボルトを緩め、取り付けできなかった部品を再度取り付けて下さい。

Q.ボルト穴等の加工がない！


A. 形状がそっくりでも、加工が異なる部品が複数入っている場合があります。本誌「間違え易い部品」に区別の方法が載っていないかご確認下さい。

Q. 汚れてしまったんだけど、お手入れは
どうすればいいの？

A. 日常のお手入れは、やわらかい布でから拭きして下さい。
A. ひどい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用して下さい。

注…シンナー系の溶液を使うと、色が落ちたり表面の塗装がはがれ、変色の原因になりますので絶対に使用しないで下さい。

寸法図・耐荷重

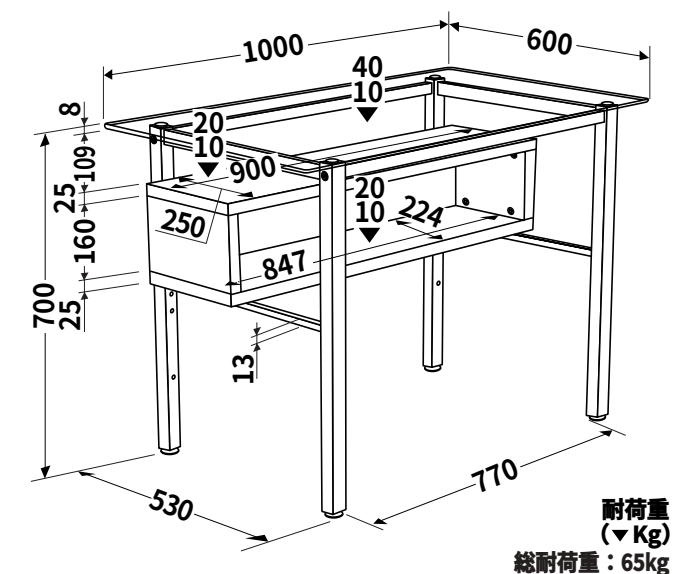

耐荷重
(▼ Kg)
総耐荷重：65kg

- **総耐荷重**
製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにして下さい
- **平均分布耐荷重** (図面中の上の数値)
天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にして下さい
- **中心付近耐荷重** (図面中の下の数値)
載せる物の重量がその数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません

商品に関する
お問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.03-5337-3024

受付時間
9:00～12:00
13:00～18:00

年中無休

エレコムFAXテクニカルサポート
FAX.03-5500-2881
 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00、
 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)


組立説明

ご用意いただくもの… **プラス・マイナスドライバー** **軍手** (組み立て時のケガを防ぐために、必ず着用して下さい。)


1

- I. ボックス天板①、ボックス底板②に特殊ボルト⑨とダボ⑩を取り付けます。
- II. ボックス横板③、ボックス背板④に特殊ナット⑧を差し込みます。


●ボックス天板① & ボックス底板②

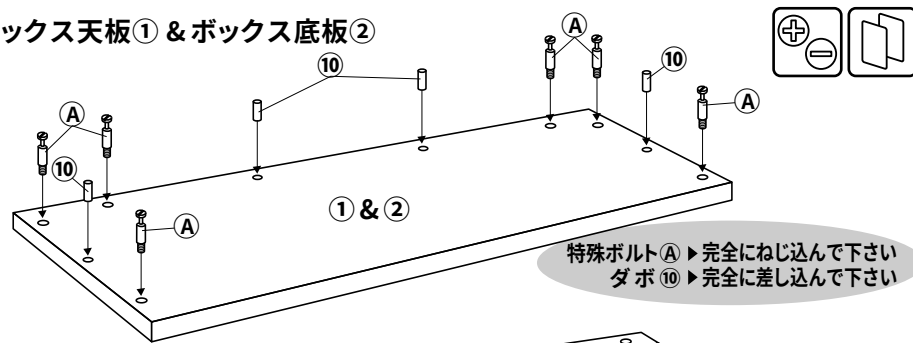

●ボックス背板④

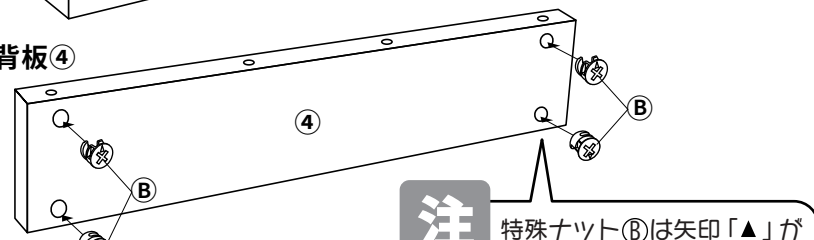


●ボックス横板③

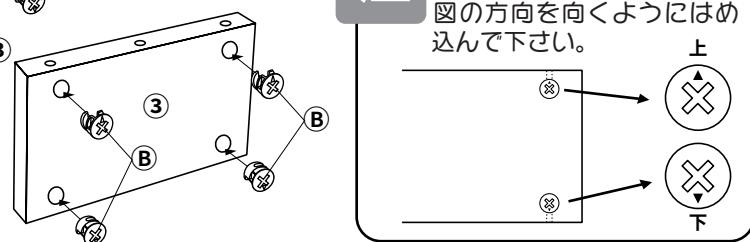


2

- I. ボックスを組み立てます。
- 注** 特殊ナット⑧は止まるまでしっかりと回して下さい。

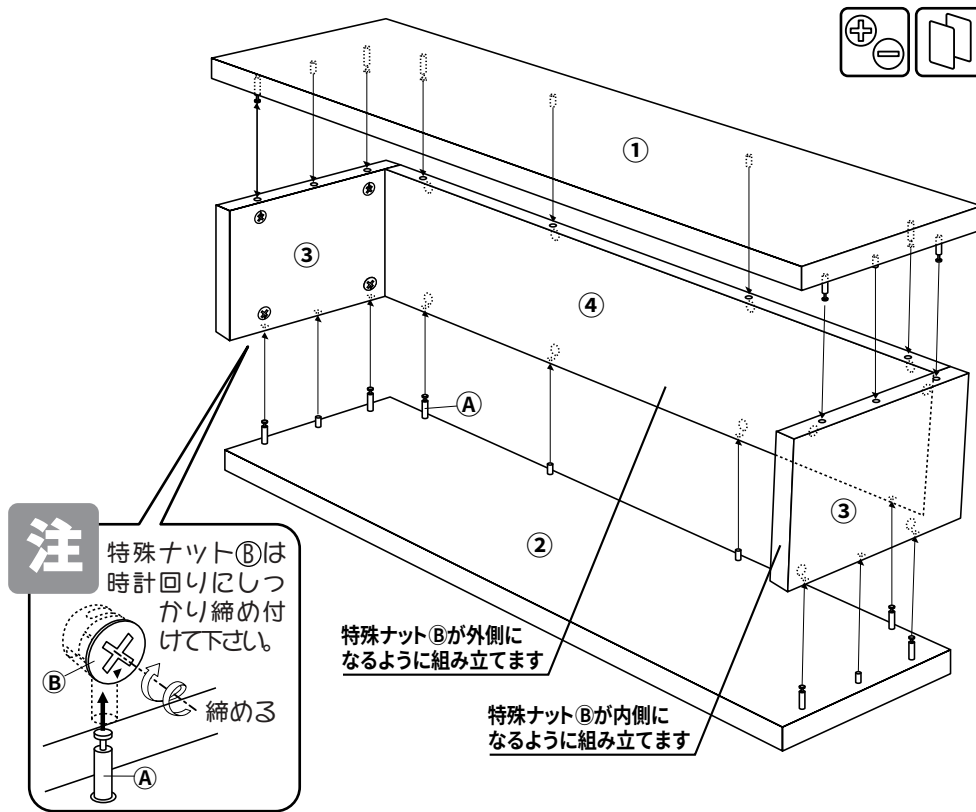

3


- I. サイドフレーム⑤に、アジャスター⑧を取り付けます。
 - II. サイドフレーム⑤を間口フレーム⑥でゆるめに連結します。
- 注** 間口フレーム⑥の角度にご注意下さい。

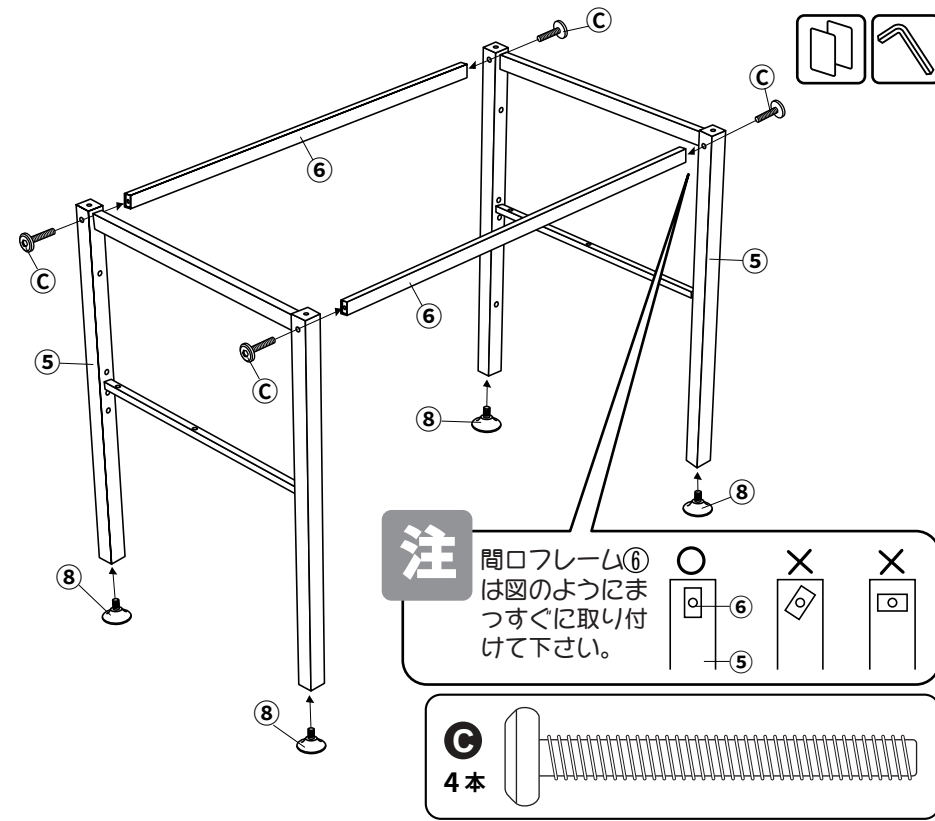


4

- I. フレーム部にボックスをゆるく取り付けます。
 - II. ゆるく締めておいたボルトを全て締め付けます。
- 組み立てのコツ**…ボックスを下に取り付ける時は、フレーム部を逆さまにして作業すると組み立てやすいです。
- 注** 床・壁や本体を傷付けないよう、保護シート等を敷いて行って下さい。



ボックスを上に取り付ける時

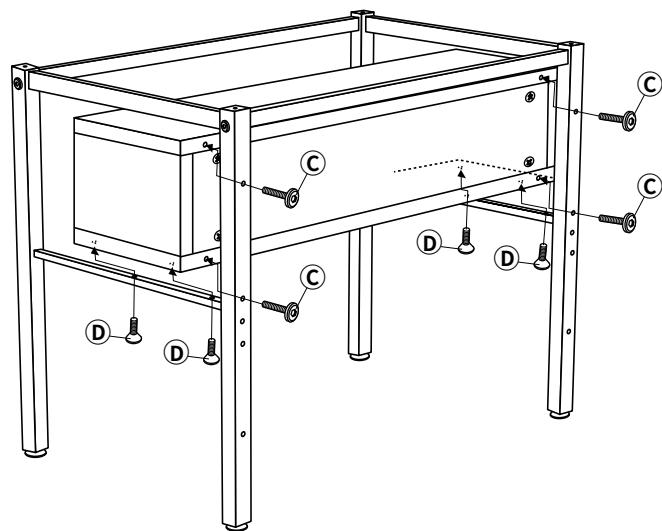

ボックスを下に取り付ける時

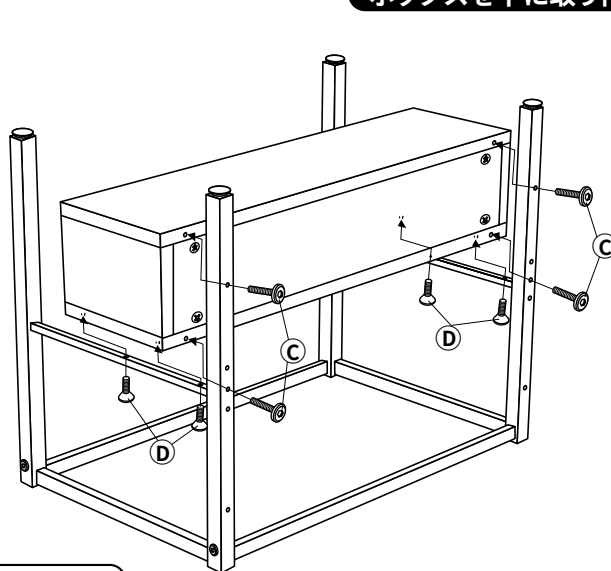

このタイプの組み立ては、背面のみを取り付けます。



5

- I. サイドフレーム⑤上端にスペーサー⑨を取り付けます。
 - II. ガラス天板⑦を載せて、組立完了です。
- 注** ガラス天板⑦は対角線に貼ってある、赤色シールがスペーサーの真上に来るように設置して下さい。

