

サーバ収納ボックス (ラックマウント型サーバ対応)
取扱い及び組立説明書

SVX-RM01

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧ください、
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組み立て前にお読みください

- 軍手などで手を保護してから組み立ててください。
- 組み立ての際は、付属工具をお使いください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意ください。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。

マーク一覧

注

このマークのある組み立ては、特に気を付けて行ってください。

ドライバー

ドライバーを使っての組み立てがあります。

付属工具

付属工具を使っての組み立てがあります。

2人組立

2人以上で作業を行ってください。

左

右

左右有り

右用と左用とで部材の形状が異なります。組み立て間違いのないようご注意ください。

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

商品に関するお問い合わせは

●エレコム 総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間
9:00～19:00

年中無休

部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。

① 右フレーム 1枚

② 左フレーム 1枚 (B梱包)

③ 枠補強大 1個 (B梱包)

④ 枠補強小 1個

⑤ 前扉 1枚

⑥ 後パネル 1枚 (B梱包)

⑦ キーボード扉 1枚

⑧ 天板パネル 1枚

⑨ 下補強 1本

⑩ キーボードテーブル 1枚

⑪ 棚板 1枚

⑫ スライドレール左 1個 (B梱包)

⑬ スライドレール右 1個 (B梱包)

⑭ レールガイド 左右各2本

⑮ 機器取付金具 4本

⑯ ナット 50個

⑰ アジャスター 4個

⑱ 棚取付金具 4個 (B梱包)

⑲ 鍵 2本 (B梱包)

⑳ コード 1本

㉑ ファン 1個

㉒ ファンカバー 1個

㉓ コードカバー 1個

材質:PP

材質:PE

材質:ABS

材質:PET

材質:PC・ABS

材質:ABS

材質:PVC

材質:UF

材質:ABS

天板パネル⑧に取り付けてあります

天板パネル⑧に取り付けてあります

天板パネル⑧に取り付けてあります

天板パネル⑧に取り付けてあります

鍵の注意事項

スペアキーも含め2個付属しています。万一紛失された場合は、鍵穴に刻印されている数字を、お買い求められた販売店を通じてご連絡ください。スペアキーを有償にてご提供させていただきます。

ボルト (M8×15)

① 10本

ボルト (M8×30)

② 8本

ボルト (M4×10)

③ 4本

ボルト (M8×10)

④ 16本

ボルト (M5×15)


⑤ 50本

ボルト (M4×40)

⑥ 4本

六角レンチ (M8用)

⑦ 1本

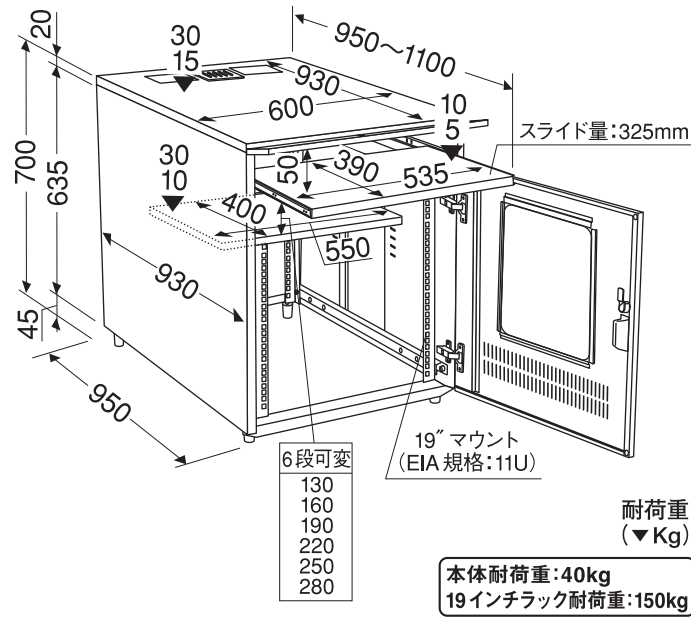

- 総耐荷重
製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにして下さい
- 平均分布耐荷重 (図面中の上の数値)
天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にして下さい
- 中心付近耐荷重 (図面中の下の数値)
載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません


組立説明

※本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。

使用する工具&ご用意いただくもの


プラスドライバー 軍手

- 1** 天板パネル⑧に右フレーム①・左フレーム②を載せて、ボルト④で図のようにゆるく固定します。

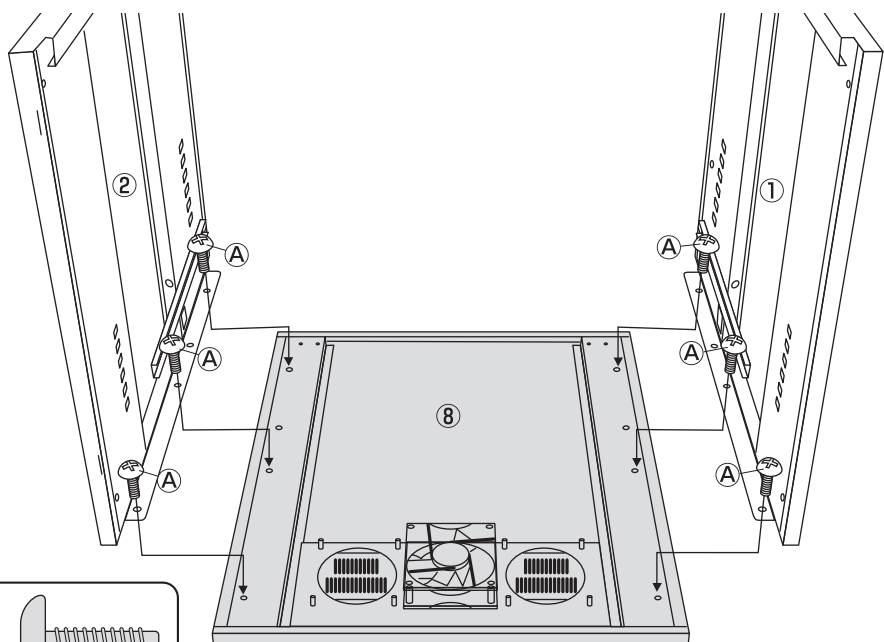

④
6本


- 2** I. 右フレーム①・左フレーム②に枠補強大③・枠補強小④をボルト⑤で図のようにゆるく固定します。
II. すべてのボルトを完全に固定します。

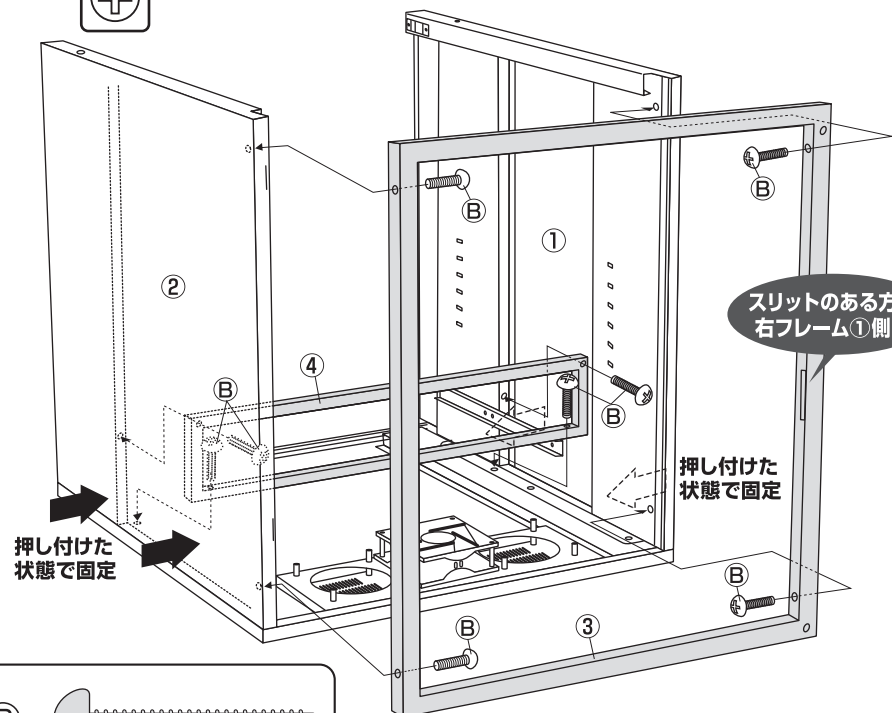

⑤
8本

注 左右フレームの間が開きすぎると、棚板等が落下する恐れがあります。フレームを左右から天板パネルに押し付けた状態で固定してください。

- 3** I. 右フレーム①・左フレーム②・枠補強大③にアジャスター⑦を図のように取り付けます。
II. 右フレーム①・左フレーム②に下補強⑨を、ボルト④で図のように完全に固定します。
III. 天板パネル⑧にキーボード扉⑦を図のように取り付けます。(別図1参照)

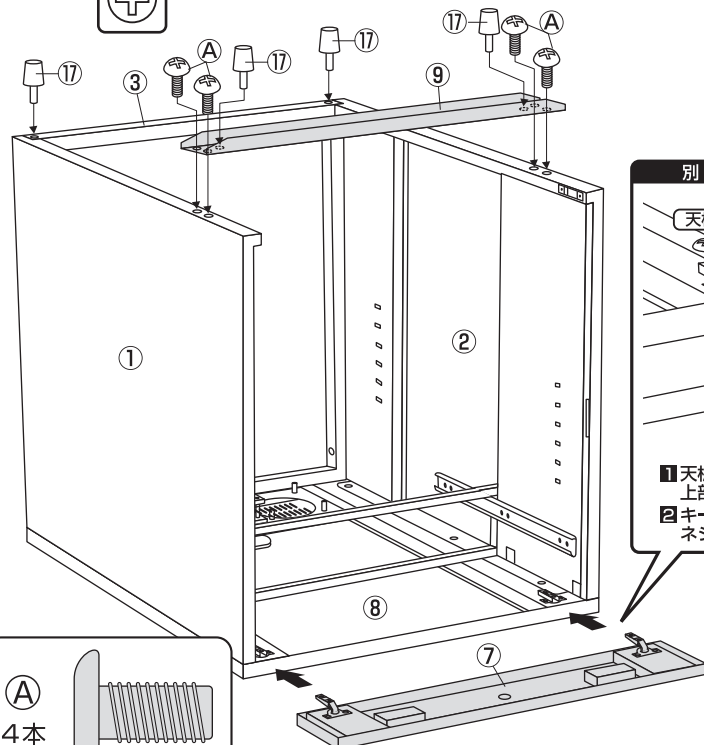


④
4本

別図1



- 1 天板パネル⑧側の、蝶番座金上部にあるネジをゆるめます。
2 キーボード扉⑦側蝶番を差し込み、ネジを締め付けて固定します。

- 4** 本体を立て起こし、右フレーム①・左フレーム②にレールガイド⑭を付属工具六角レンチ⑥を用いてボルト⑥で図のように完全に固定します。

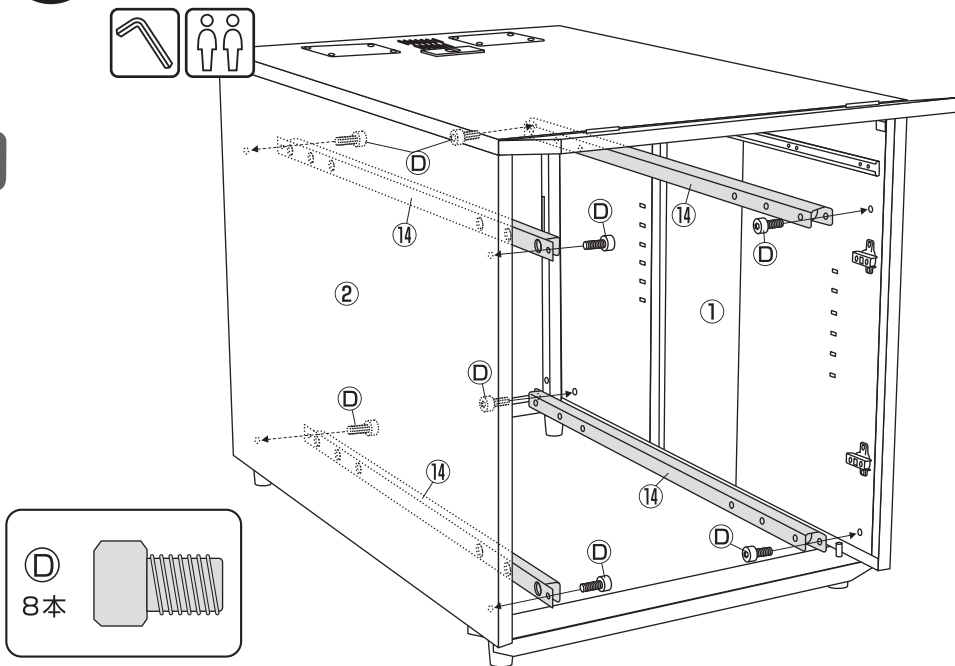


⑥
8本


- 5** レールガイド⑭に機器取付金具⑮を対象機器の有効寸法に合わせて、付属工具六角レンチ⑥を用いてボルト⑥で図のように完全に固定します。




対象機器の有効寸法に合わせて、取り付け位置をお選びください

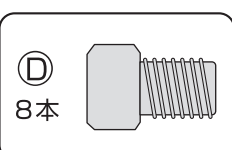


⑥
8本

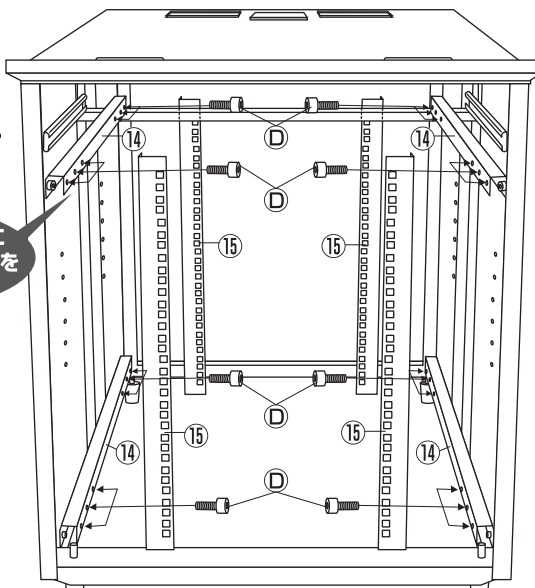

6 右フレーム①に前扉⑤図のように取り付けます。(別図2参照)

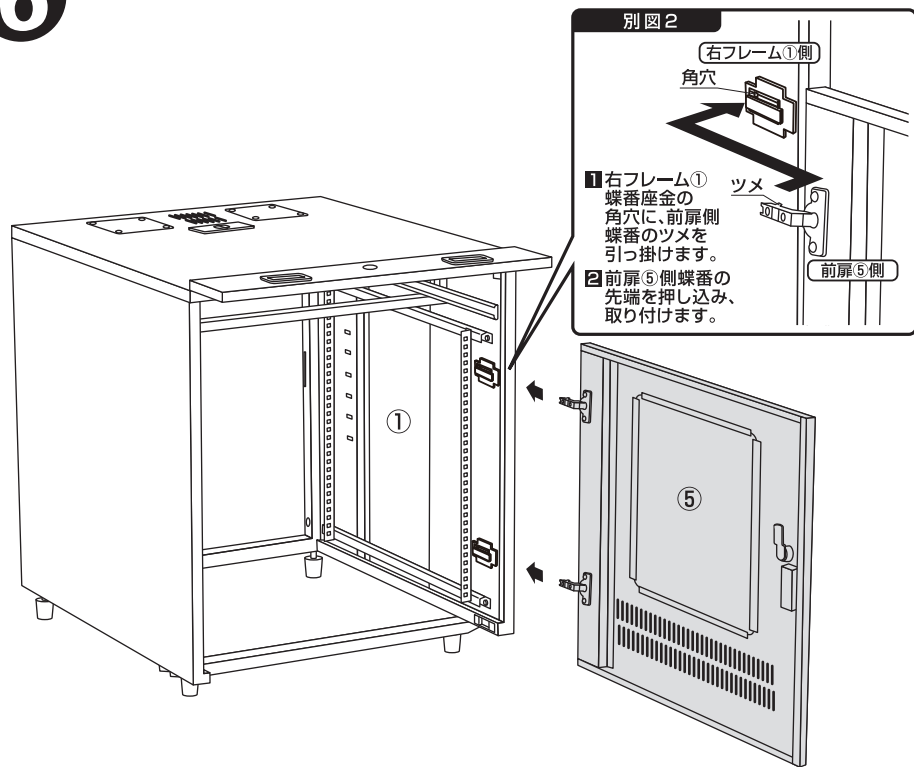


7 キーボードテーブル⑩にスライドレール左⑫・スライドレール右⑬をボルトCで図のように取り付けます。(別図3参照)

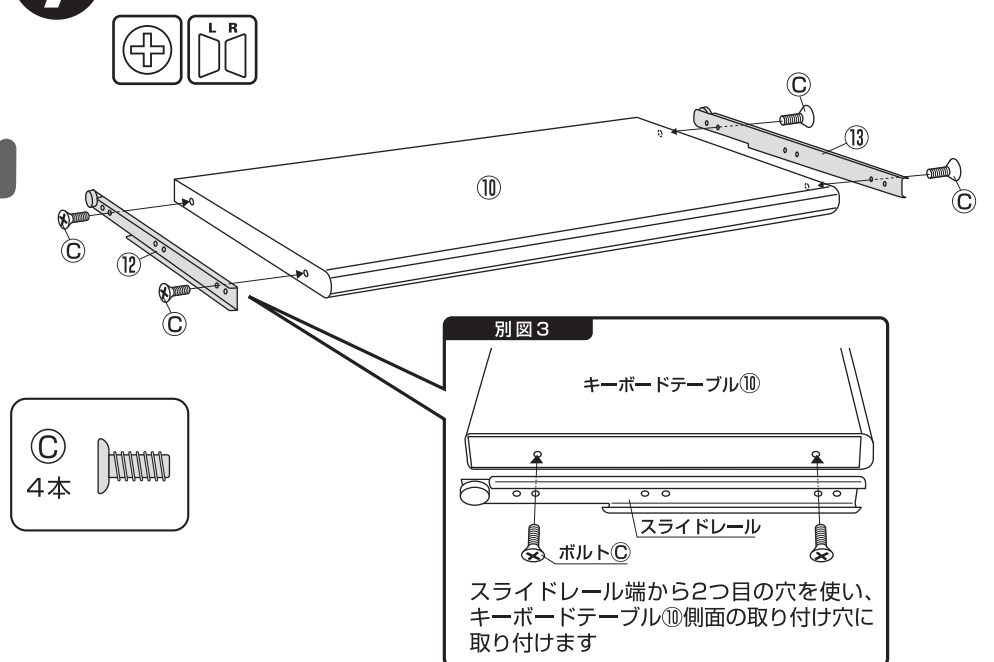


8 I. キーボードテーブル⑩を差し込みます。 II. 棚取付金具⑱を本体に取り付け、棚板⑪を取り付けます。(別図4参照)

注 キーボードテーブルを勢いよく引き出すと、脱落の恐れがありますので、ご注意ください。

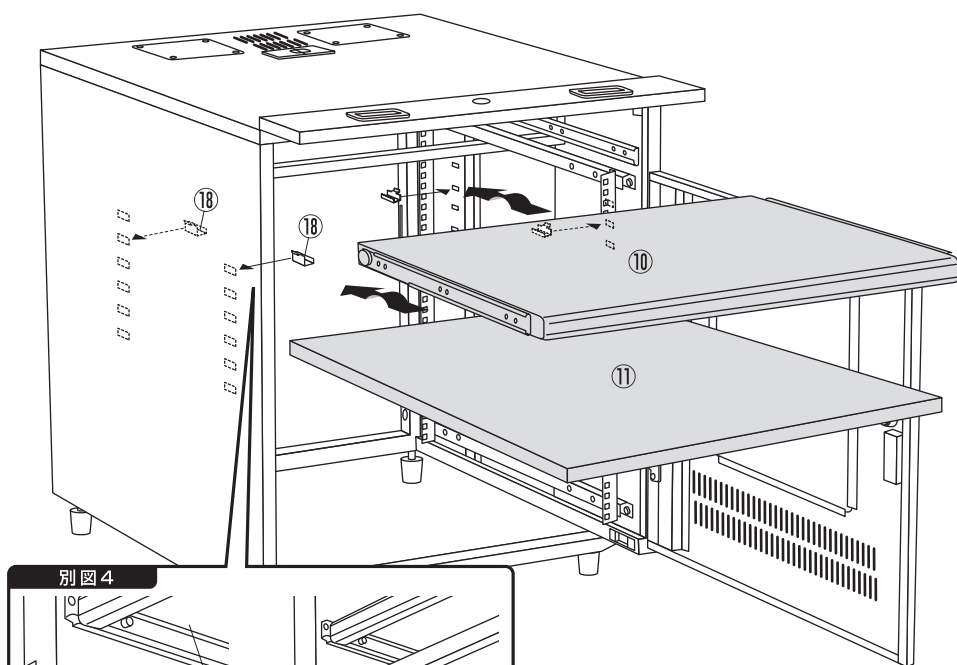


9 左フレーム②に後パネル⑥を図のように取り付けます。(別図5参照)

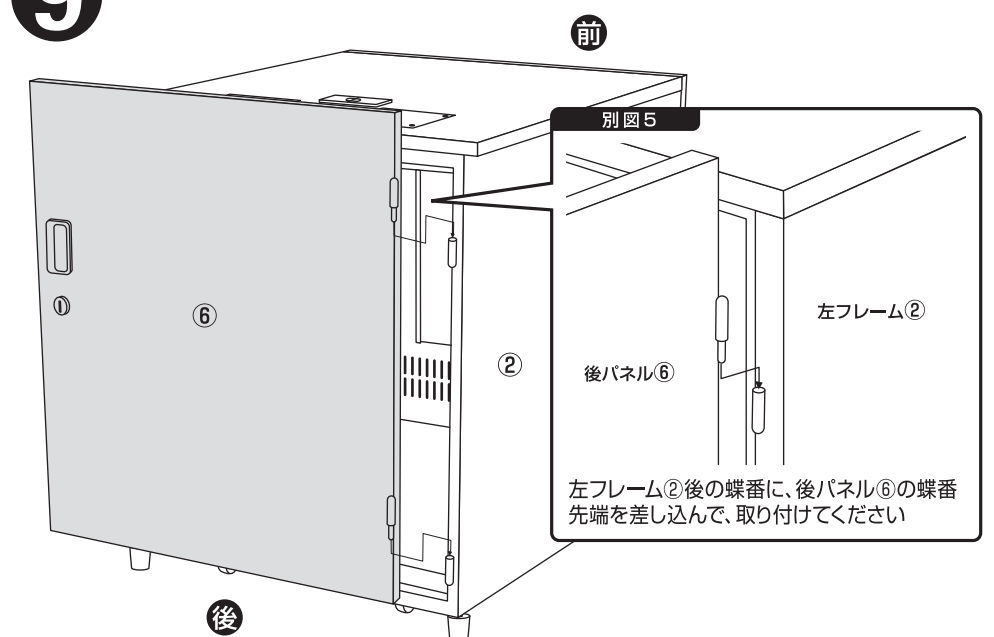


機器取り付け方法


I. ナット⑮の一方のつめを角穴に引っ掛け、他方のつめをドライバーで押し、角穴にはめ込みます。

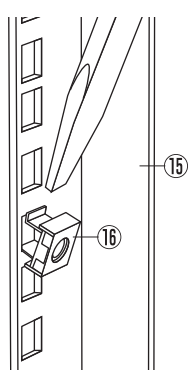

II. 角穴のピッチが隣接しすぎて、ナットを取り付けづらい場合には、ナットの向きを90度変えて取り付けてください。

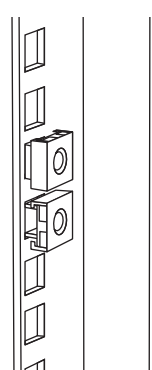


III. ネジ⑮で対象物を締め付けます。

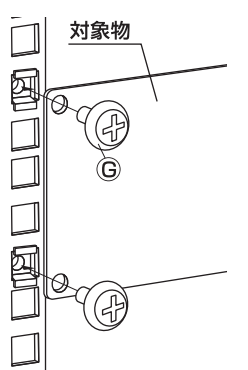


！ 組立時の注意事項

扉が締めにくい場合、扉が傾いている場合やスライド棚の出し入れが固い時には、アジャスターを回し、扉の傾き・スライドレールの高さを調整してください。

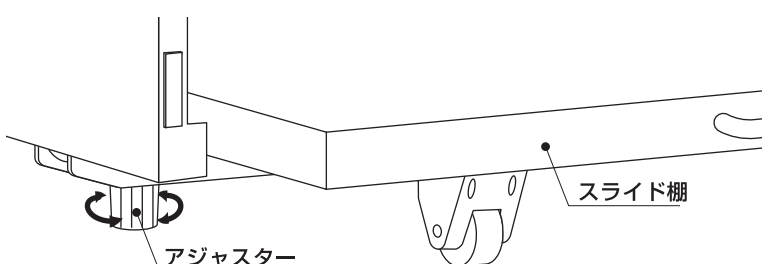


前扉の調節方法

前扉を取り付けた、蝶番座金にあるネジで調節してください。

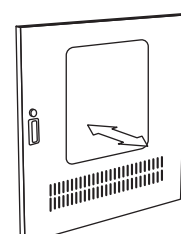


前扉の前後調節

固定ネジ1をゆるめ
調節後ネジ1を締めます。

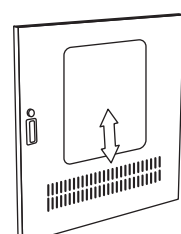

前扉の上下調節

固定ネジ2をゆるめ
調節後ネジ2を締めます。

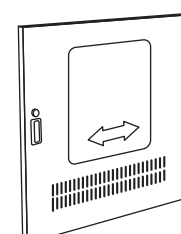

前扉の左右調節

ネジ3を回して調節を行います。

