

ローハイトセキュリティラック

取扱い及び組立説明書

UD-10LPS

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧いただき、
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組み立て前にお読み下さい

- 軍手などで保護してから組み立てて下さい。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意下さい。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定して下さい。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意下さい。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行って下さい。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。

マーク一覧



このマークのある組み立ては、特に気を付けて行って下さい。




ドライバーを使つての組み立てがあります。



2人以上で作業を行って下さい。



右用と左用とで部材の形状が異なります。組み立て間違いのないようご注意下さい。

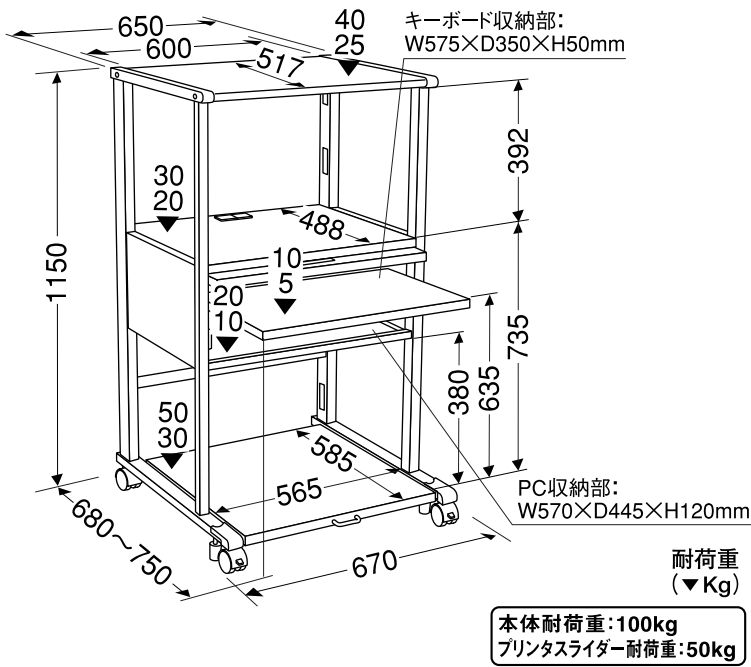

- 総耐荷重
製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにして下さい
- 平均分布耐荷重 (図面中の上の数値)
天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にして下さい
- 中心付近耐荷重 (図面中の下の数値)
載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません

商品に関するお問い合わせは ●エレコム 総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012


受付時間
9:00～12:00
13:00～18:00

年中無休


部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認下さい。


① 支柱(左) 1本

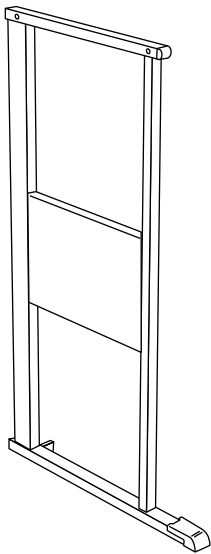


② 支柱(右) 1本

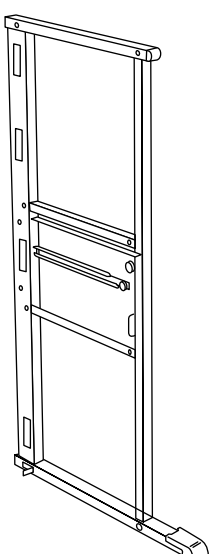


③ 上棚 1枚

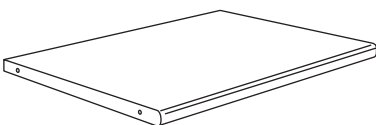


④ ディスプレイ棚 1枚

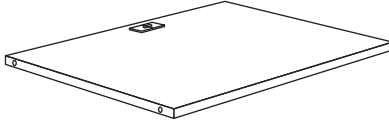


⑤ PC棚 1枚

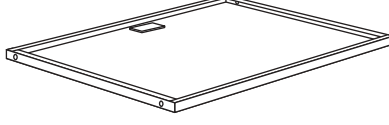


⑥ ボックス後パネル 1枚

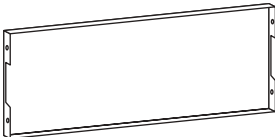


⑦ 後パネル 1枚

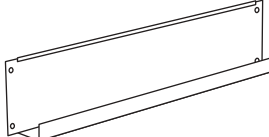


⑧ キーボードテーブル 1枚

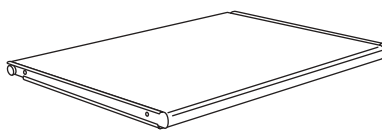


⑨ 扉 1本



⑩ プリンタスライダ 1枚

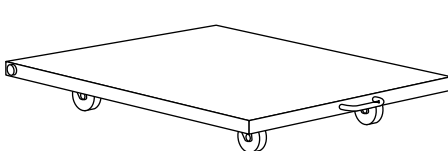


⑪ ダクトカバー 2本

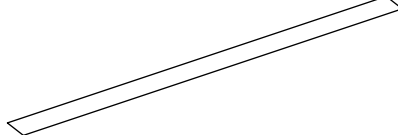

⑫ アジャスター 2個



⑫ キャスター 4個



⑭ 鍵 2本



鍵の注意事項

スペアキーも含め2個付属しています。万一紛失された場合は、鍵穴に刻印されている数字を、お買い求められた販売店を通じてご連絡ください。スペアキーを有償にてご提供させていただきます。

Sワッシャー付ボルト (M6×15)		ボルト (M6×40)	
① 16本		② 4本	
M6用Sワッシャー	③ 4本	M8用Sワッシャー	④ 4個
		M8用平ワッシャー	⑤ 4個
	スパナ		付属工具 1本

組立説明


※本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。

使用する工具&ご用意いただくもの





1 注 組み立てをはじめる前にダクトカバーを取り外します。



- M8用SワッシャーD、M8用平ワッシャーEを間に挟んだキャスター13を支柱(左)1、支柱(右)2に付属工具のスパナで完全に締め付けます。
- 支柱(左)1、支柱(右)2に、アジャスター12を取り付けます。(別図1参照)

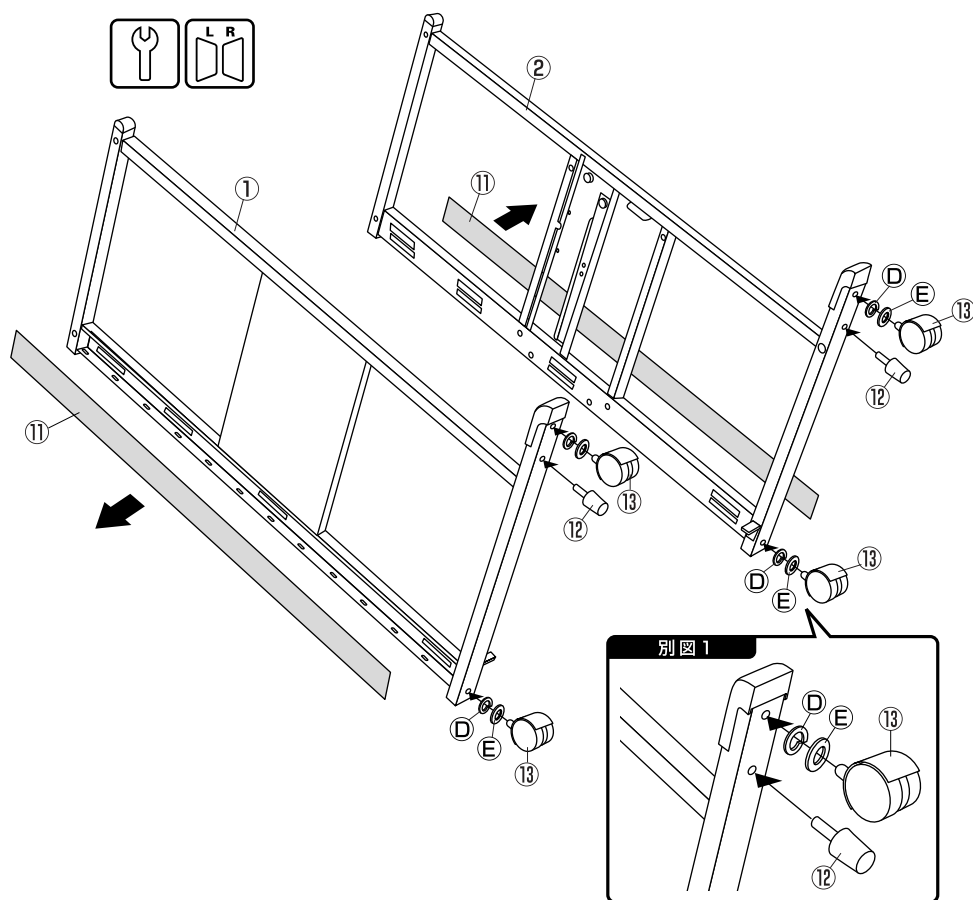



2 左右の支柱1・2を寝かせた状態で、上棚3をM6用SワッシャーCを間に挟み込んだボルトBで4ヶ所ゆるく固定します。

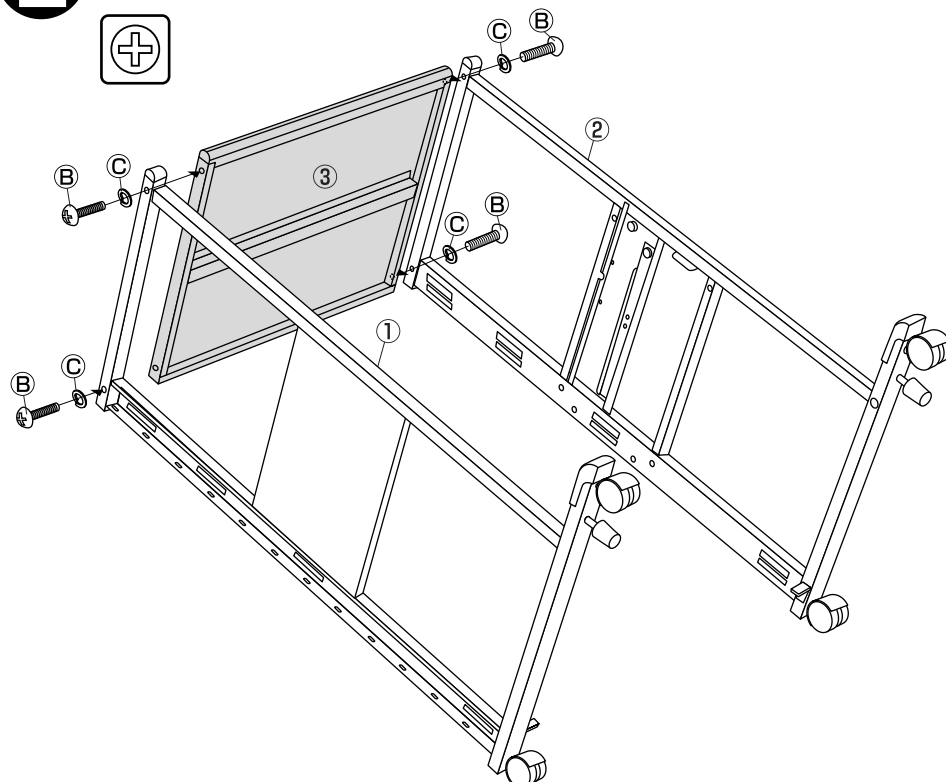



3 ボックス後パネル6をSワッシャー付ボルトAで4ヶ所ゆるく固定します。

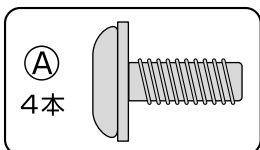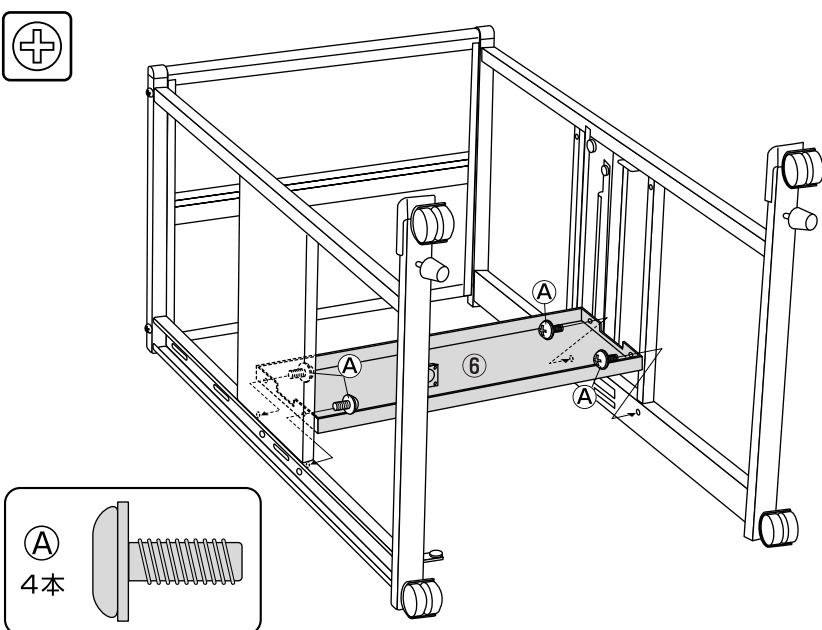



4 ディスプレイ棚4をSワッシャー付ボルトAで4ヶ所ゆるく固定します。

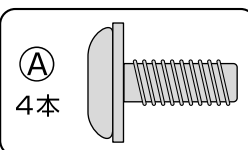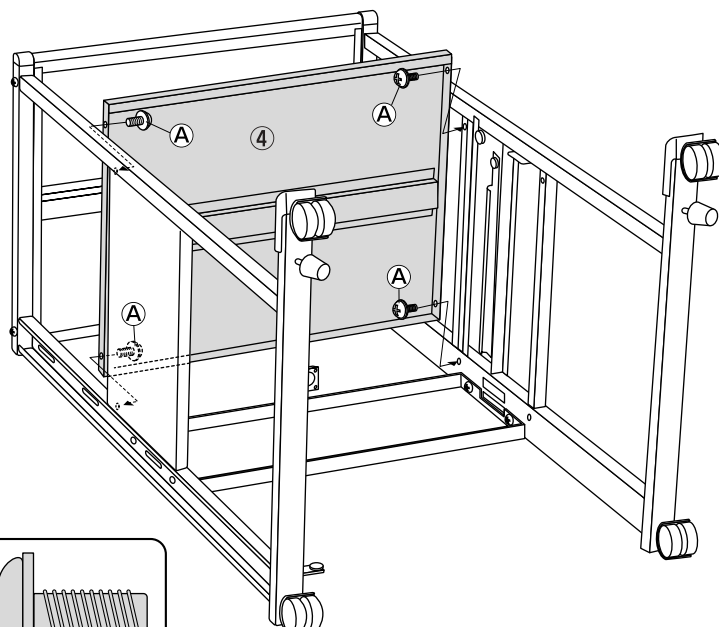


5 PC棚5をSワッシャー付ボルトAで4ヶ所ゆるく固定します。

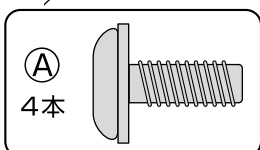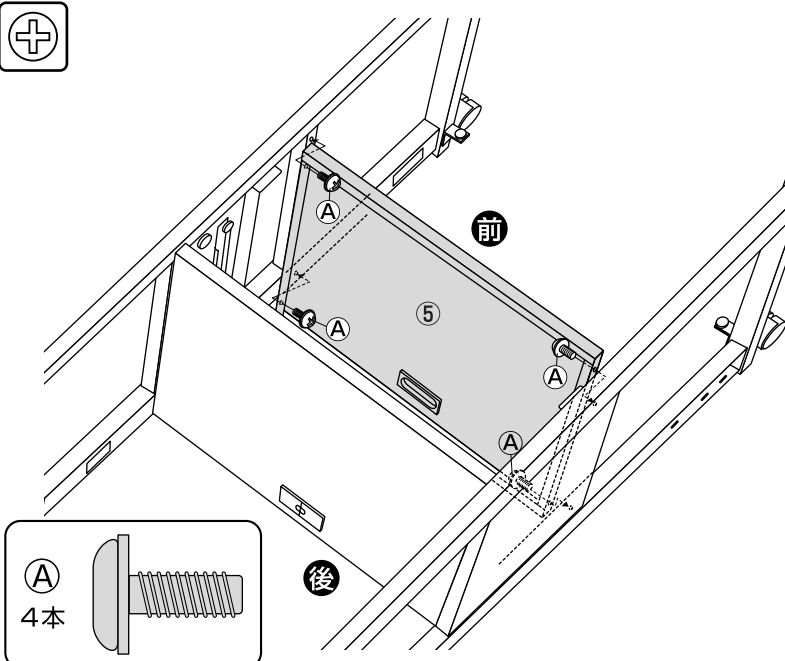


- 6** I. 本体を注意しながら立て起こし、すべてのボルトを完全に固定してください。
II. 後パネル⑦をSワッシャー付ボルト④で4ヶ所固定します。

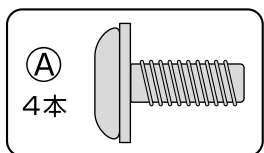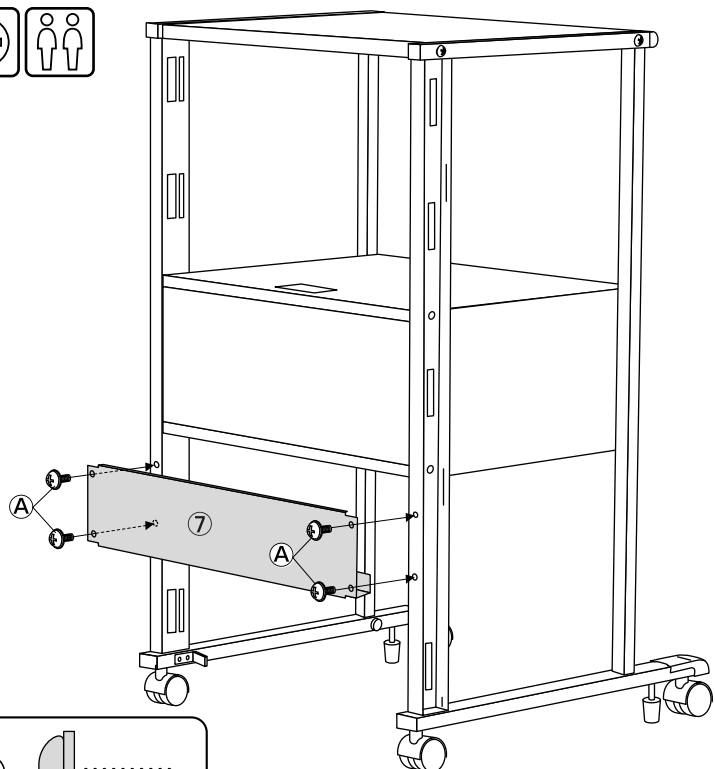


- 8** 扉⑨のレバーを片方引きながら、もう片方の軸を本体の溝に差し込み、扉を取り付けます。(別図2参照)

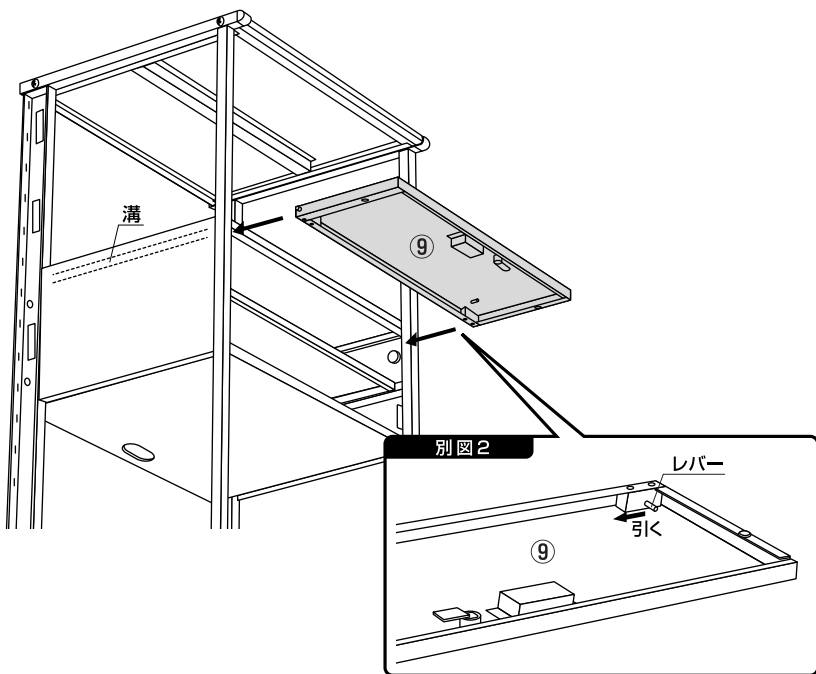

- 10** 配線処理を行った後、ダクトカバー⑪を取り付けて完成です。

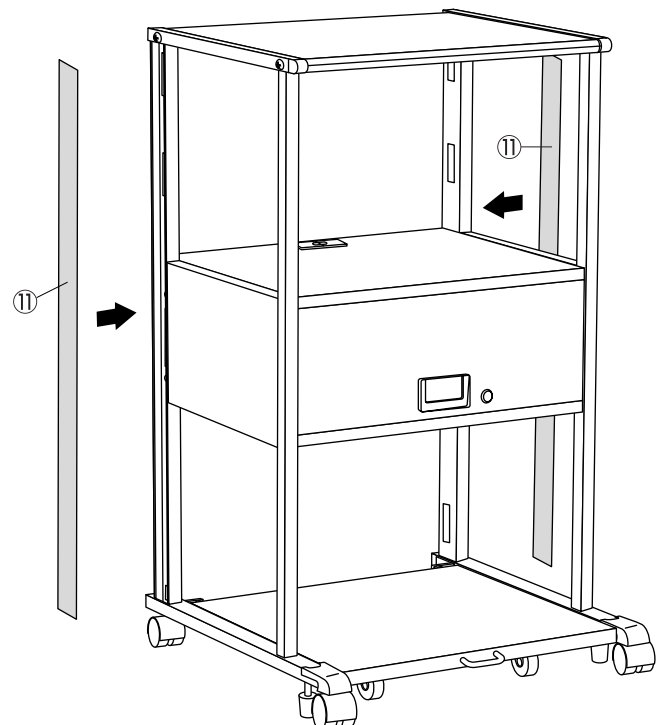

- 7** キーボードテーブル⑧を支柱左右にあるレール部に差し込みます。
注 キーボードテーブルを勢いよく引き出すと、脱落の恐れがありますので、ご注意ください。

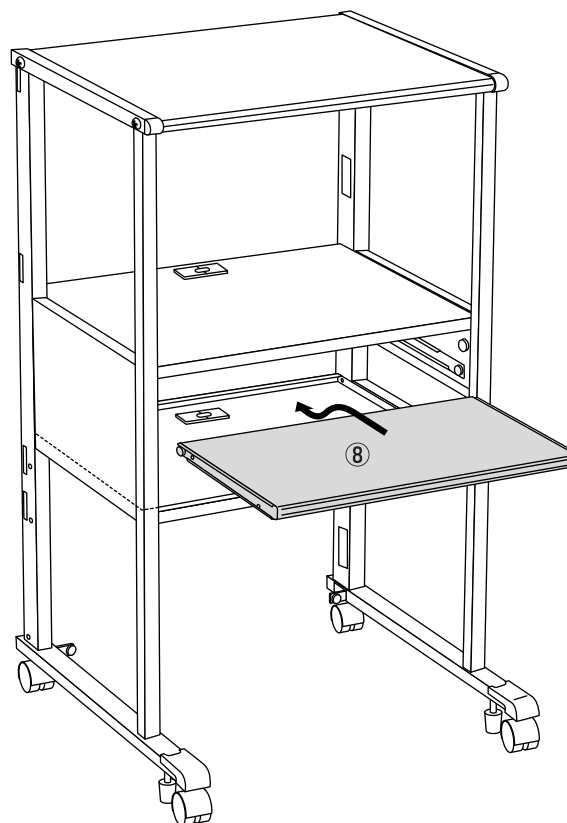

- 9** プリンタスライダー⑩を本体に設置します。

