

天然木マルチPCデスク
取扱い及び組立説明書

YDR-120H

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧ください、
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組み立て前にお読み下さい

- 軍手などで保護してから組み立てて下さい。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意下さい。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定して下さい。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意下さい。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行って下さい。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。

マーク一覧



このマークのある組み立ては、特に気を付けて行って下さい。



付属工具を使つての組み立てがあります。



ドライバーを使つての組み立てがあります。



2人以上で作業を行つて下さい。




組み立てに左右共通のパーツを使用します。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム 総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間
9:00 ~ 12:00
13:00 ~ 18:00

年中無休

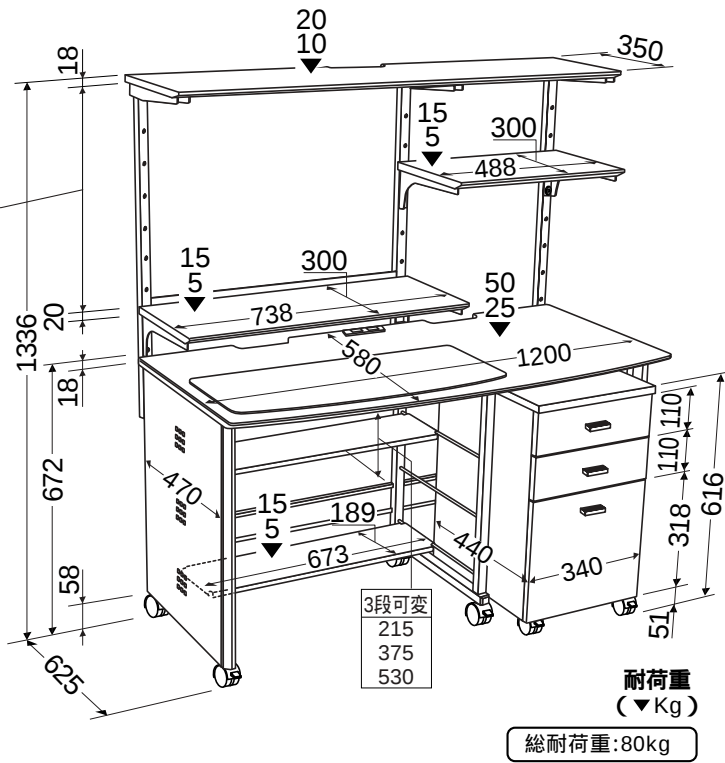


- 総耐荷重
製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにして下さい
- 平均分布耐荷重(図面中の上の数値)
天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にして下さい
- 中心付近耐荷重(図面中の下の数値)
載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません


部品一覧

組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認下さい。


サイドパネル(右) 1枚

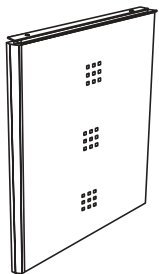


サイドパネル(左) 1枚

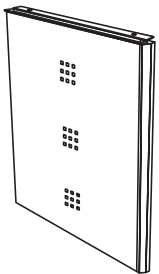


天板 1枚

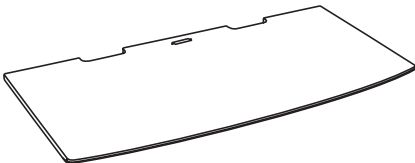

上棚 1枚

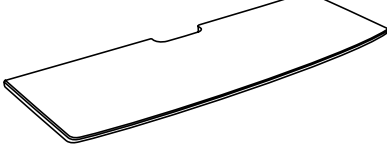

オーバートップフレーム 3本

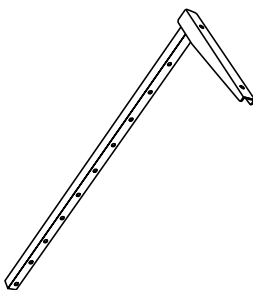


棚受金具(右) 2本




棚受金具(左) 2本




キャスター
(ストッパー有) 3個




キャスター
(ストッパー無) 3個




コンセント 1個

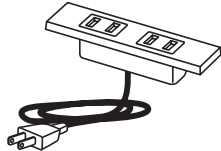


ケーブルボックス 1個

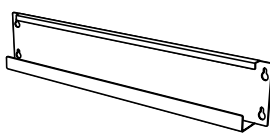


中棚 1枚

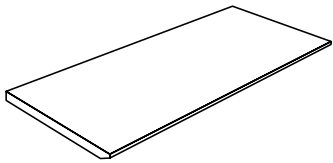


下段棚 2枚

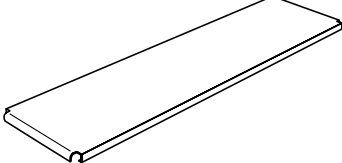


機器落下防止プレート 1枚

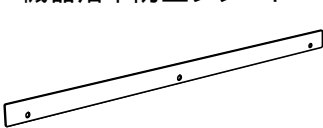


センターフレーム 1本

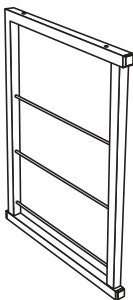


補強パネル 1枚

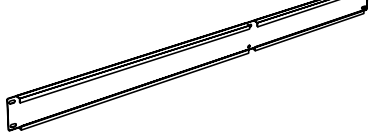


ケーブルボックス(小) 1個

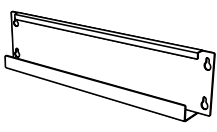

中棚(小) 1枚

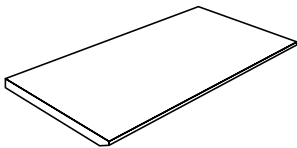

付属品 デスクマット
(両面テープ入り) 1枚

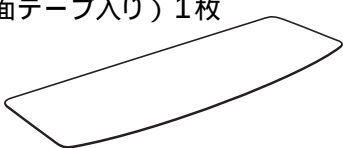


ボルト(M6×35) A 16本		ボルト(M6×12) B 27本	
袋ナット(M6) C 8個		コンセント取り付け用 D 2本	
六角レンチ 付属 工具 1本		スパナ(大・小) 付属 工具 各1本 (大) (小)	

組立説明


本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行って下さい。
床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立てて下さい。

使用する工具 & ご用意いただくもの



1

- 天板の裏面にサイドパネル(右)、(左) 2枚をボルトBでセンターフレームをボルトAでゆるく固定します。
注意... 部品の取り付け方向に注意してください。
- 本組立説明はワゴンを右側に設置する場合を前提にしています。左側に設置する場合は、センターフレームを左用穴を使用して取り付けして下さい。
- サイドパネル(右)、(左)、センターフレームに補強パネルをボルトBでゆるく固定します。
- 付属スパナ(大)を使いサイドパネル(右)、(左)、センターフレームにキャスター(ストッパー有)、キャスター(ストッパー無)を取り付けます。

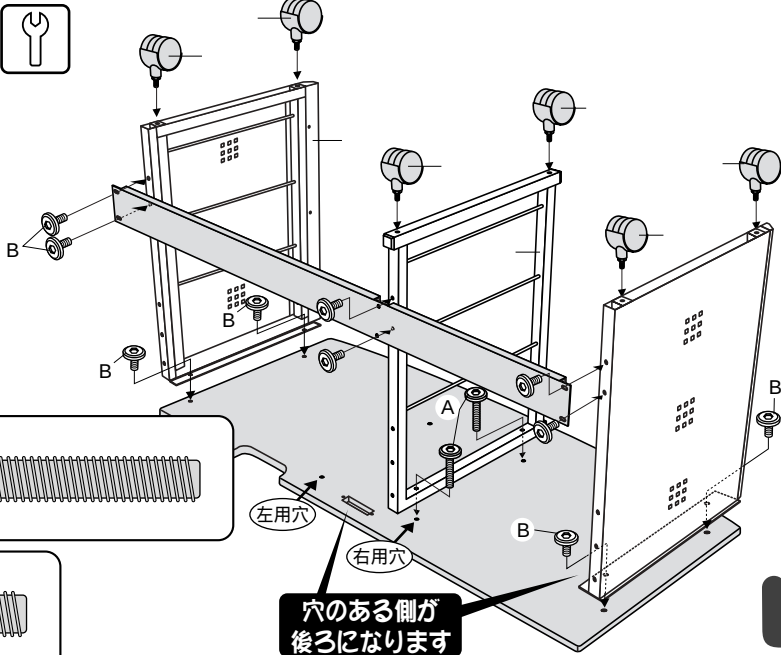

2




- 前項①で組み立てたフレームを立て起こし、オーバートップフレームをボルトAでゆるく固定します。

注 危険ですので、必ず2人以上で作業して下さい。

- コンセント 取り付け前に、コンセント本体から上蓋を取り外します。
- コンセント本体のコードを、天板の図の穴より通し、コンセント取り付け用ネジDで取り付けます。(別図1参照)
- コンセント上蓋をコンセント本体にかぶせます。
- 注意... コンセントを安全に取り扱うために、『安全上のご注意』を必ずお読み下さい。




別図1

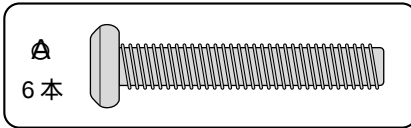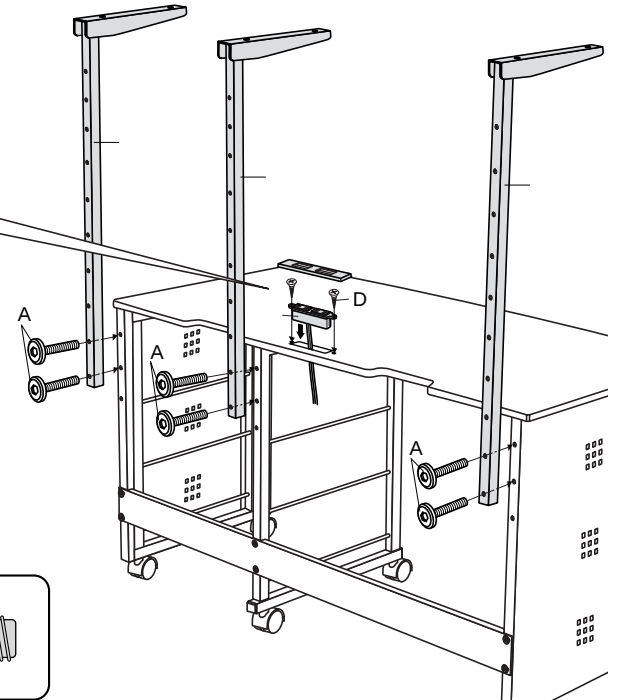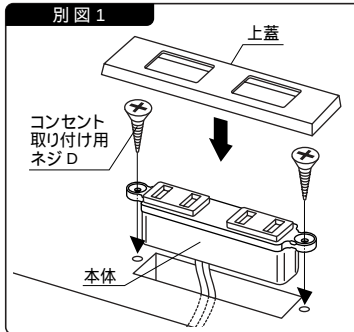


3

- ケーブルボックスをゆるく固定したボルトAに引っ掛ます。(別図2参照)
- ケーブルボックス(小)をゆるく固定したボルトAに引っ掛けます。(別図2参照)
- 上棚をボルトBで完全に固定します。


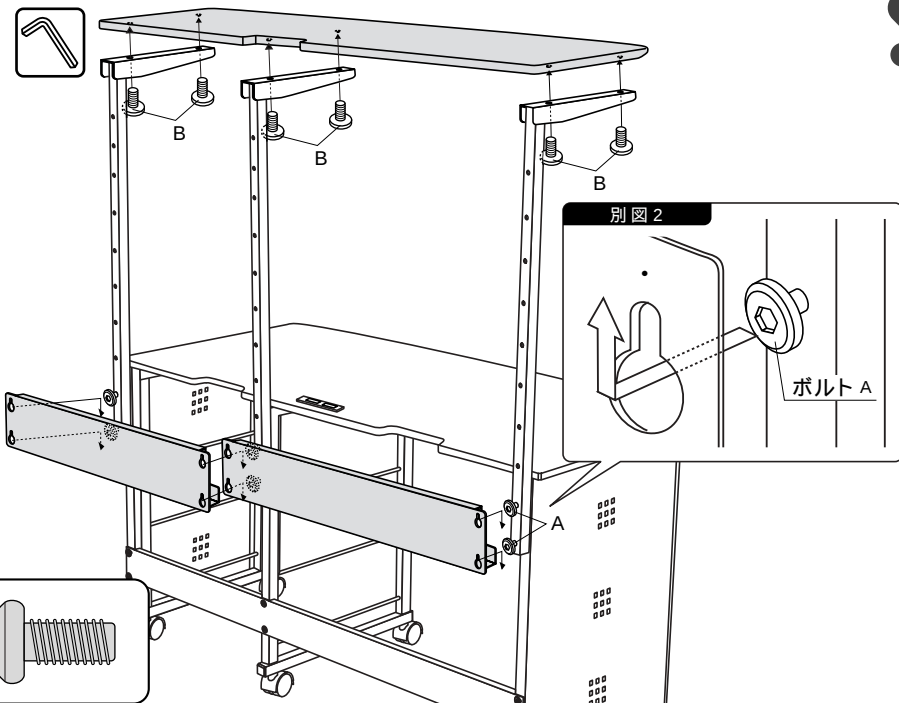


別図2

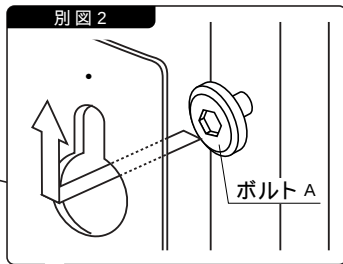

4



- 中棚に棚受金具(右)、棚受金具(左)をボルトBで取り付けます。
- 中棚に機器落下防止プレート(小)をボルトBで取り付けます。
- 中棚(小)も同様に組み立てます。
- 中棚(小)には機器落下防止プレートは取り付けません。

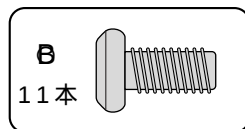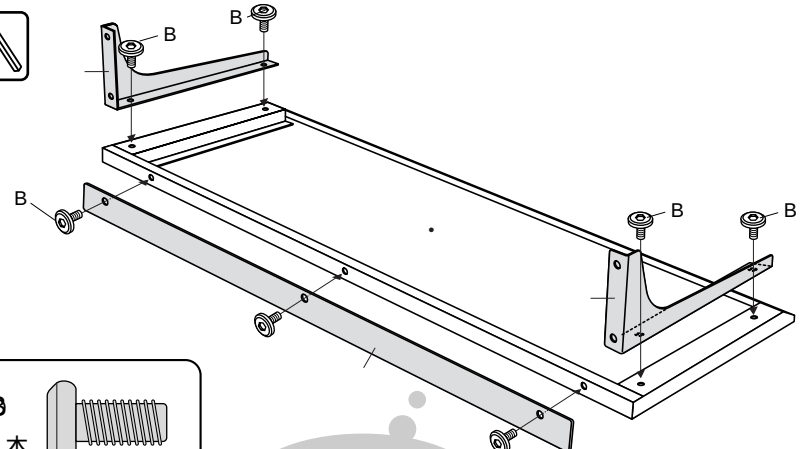



中棚(小)には機器落下防止プレートは取り付けません

5

- 前項④で組み立てた中棚、中棚(小)をオーバートップフレームにボルトAと袋ナットCで完全に固定します。(別図3参照)
- 中棚はお好みの高さに取り付けて下さい。
- 下段棚をサイドフレームに引っ掛けます。(2枚を同じ高さに引っ掛けることも出来ます。)
- 全てのボルトを完全に固定し組立完了です。
- キャビネットの組立説明は、キャビネット引き出しにある説明書をご参照下さい。

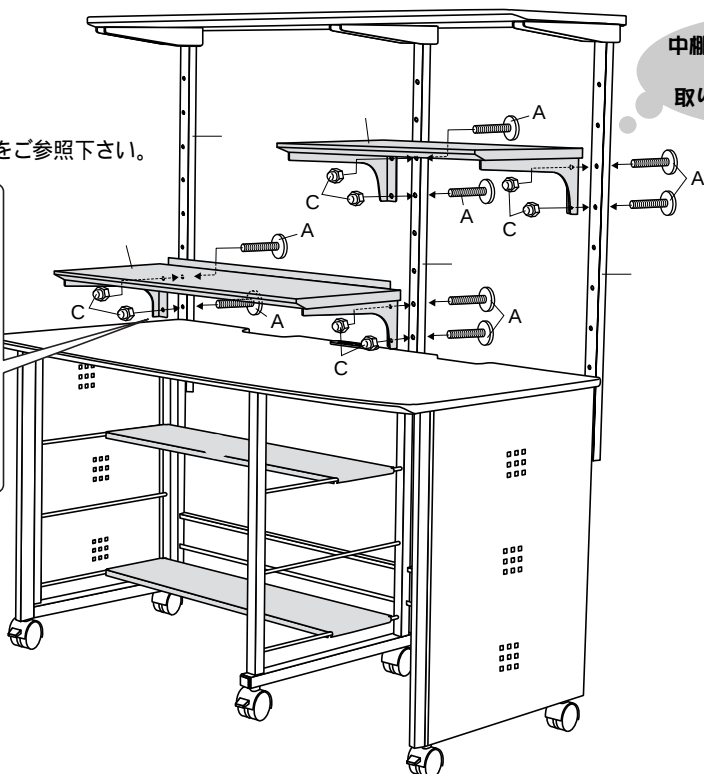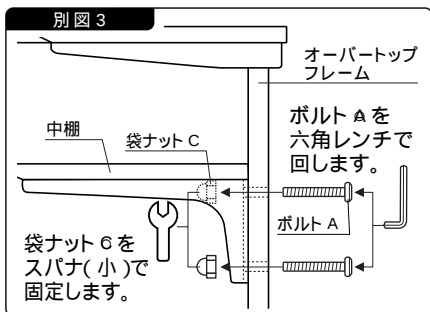

中棚、中棚(小)は同じ高さには取り付け出来ません

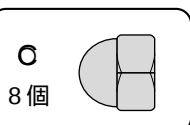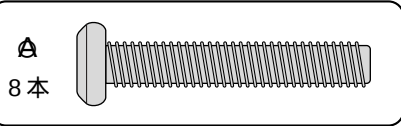


付属品のデスクマット

お好みでご利用ください。付属品の両面テープでデスクに固定することも出来ます。



天然木マルチPCデスク YDR-120H用 キャビネット 組立説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧ください、
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

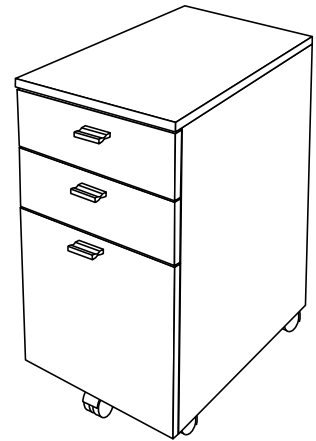

組み立て前にお読みください

- 軍手などで保護してから組み立ててください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意ください。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があります、非常に危険です。

マーク説明



ドライバーを使っての
組み立てがあります。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012


受付時間
9:00～12:00
13:00～18:00

年中無休


部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。


① 本体 1個

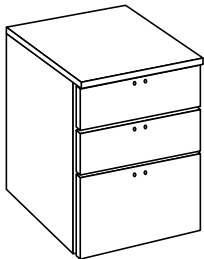

② キャスター
(ストッパー有) 2個




③ キャスター
(ストッパー無) 3個



引き出し上段の
部品箱に入っています


④ 取っ手 3個



引き出し上段の
部品箱に入っています

ボルト (M4×25mm)

④
6本



※引き出し上段の部品箱に入っています

組立説明

※本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。

使用する工具&ご用意いただくもの




ドライバー



軍手

1

- 本体①底面にキャスター(ストッパー有)②、キャスター(ストッパー無)③を差し込みます。
- 本体底面のプレートに、キャスター(ストッパー無)③を差し込みます。

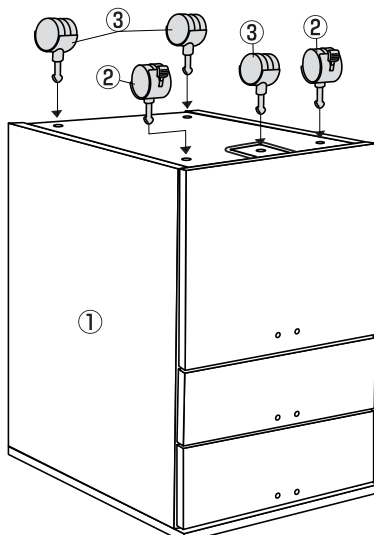

2

- 取っ手④を木ネジ④で取り付けます。
- 以上で組立完了です。

