

内容物



① コネクター ② ロードバー ③ デバイダー

結線方式

作成するケーブル

結線方式


ストレートケーブル



クロスケーブル



1

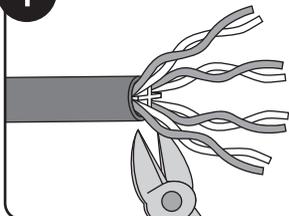

対番号1(青/白・青)

対番号2(茶/白・茶)


対番号3(緑/白・緑)

対番号4(橙/白・橙)

図のようにケーブルの端から 50mm ほど外被を剥きます。
※中央に十字介在がある場合には根本からカットしてください。

2


8 7 6 5 4 3 2 1

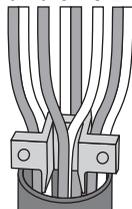

	ノーマル結線	クロス結線
8	茶	茶
7	白・茶	白・茶
6	緑	橙
5	白・青	白・青
4	青	青
3	白・緑	白・橙
2	橙	緑
1	白・橙	白・緑


芯線のヨリを戻し、作成するケーブルの結線方式に合わせて、
それぞれの芯線をデバイダーの溝にはめ込みます。

3

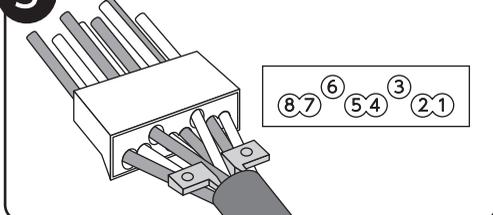


ロードバーに通しやすいように、芯線を整え先端をカットして
ください。線順をくずさないようにロードバーを装着します。
ロードバーとデバイダーを可能な限り根本まで近づけます。

4

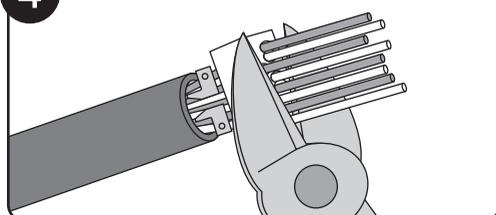


ロードバーとデバイダーを押さえながら、ロードバーの先端
で余分な線をカットします。

5

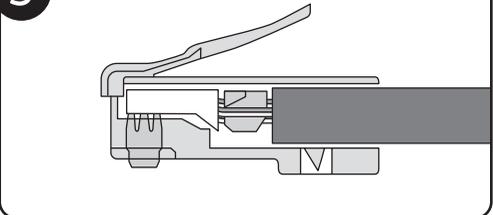

ロードバーがコネクター内部に突き当たり、芯線が先端まで
入るようにケーブルごと押し込みます。

6

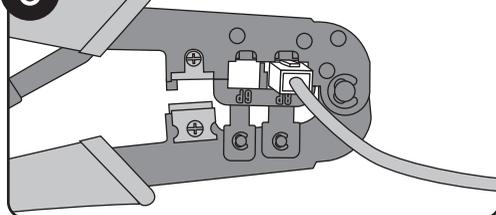

芯線が先端まで届いていること、正面および上下を確認後、
かしめ工具で圧着してください。圧着後は必ずテスターにて接続
状態をご確認ください。



エレコム商品に関するお問い合わせは

◀チャットサポートはQRから

電話サポートはコチラから▶8056.jp