


内容物

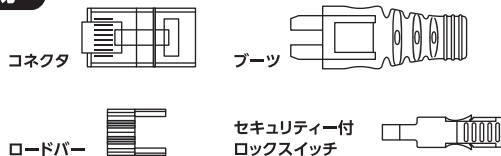


作成するケーブル

ケーブル両端の結線

ストレートケーブル
(ノーマル配線) → ノーマル — ノーマル


クロスケーブル
(クロス配線) → ノーマル — クロス

1

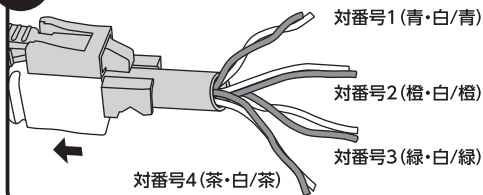


図のようにケーブルにブーツを通してからケーブルの外皮を20～30mmくらい剥いてください。

4

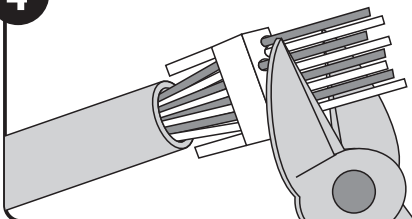


ケーブル先端を少し残し、ニッパ等でカットしてください。

2

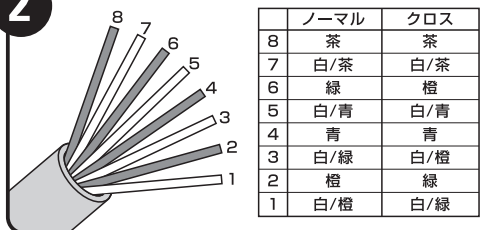


ヨリを戻しながら配列順に整理してください。

5

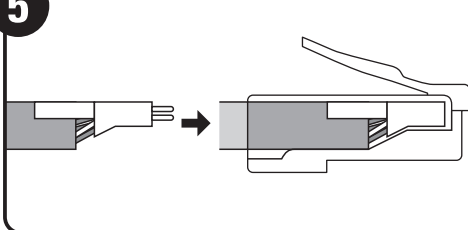


ロードバーがコネクタ内部に突き当たり、芯線が先端まで入るようにシースごと押し込んでください。

3

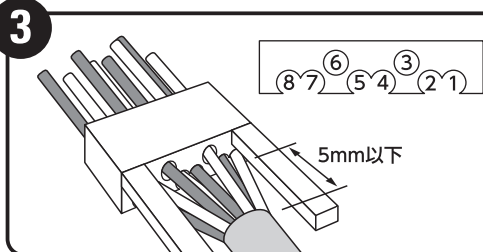

配列順をくずさないようにロードバーを装着してください。ロードバーとシースとの間は5mm以下にしてください。

6

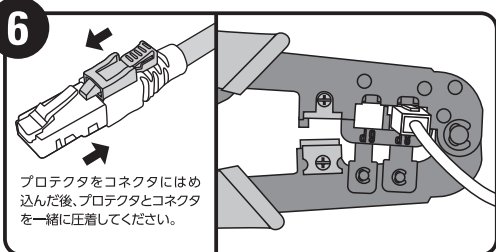

ケーブルが先端まで届いているかを、正面及び、上下より確認後、かしめ工具にて圧着してください。圧着終了後必ずテスターにて接続状態をテストしてください。

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間／9:00～19:00 年中無休