



セット内容

[使用する工具&ご用意いただくもの] プラスドライバー

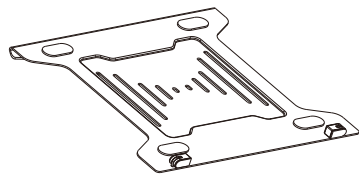

① ノートPCTレー×1

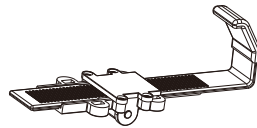

② サイドストッパー×2





③ サイドストッパー用プレート×2






④ M4×8ネジ(×4)

ノートPCTレーの取り付け方

- ① 図のようにサイドストッパーとサイドストッパー用プレートでノートPCTレーを挟むように取り付けます。

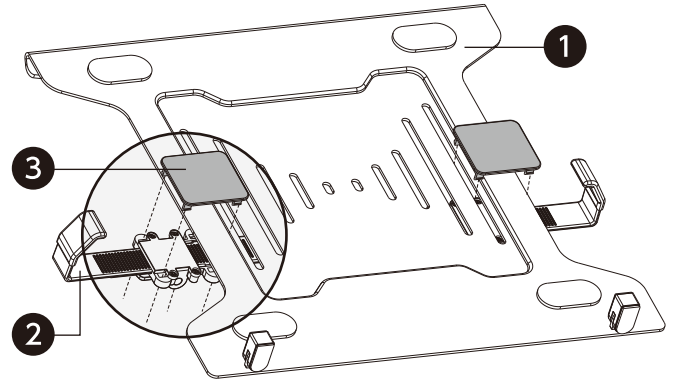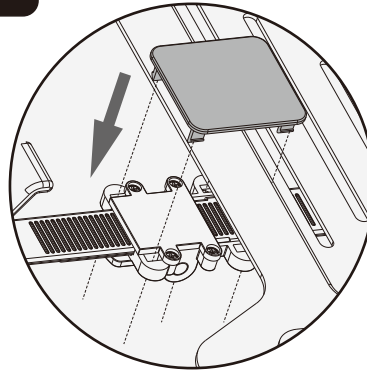

- ② VESAマウントの上部の穴とノートPCTレーの穴を合わせてネジを通し、プラスドライバーでしっかりと締め込んでください。

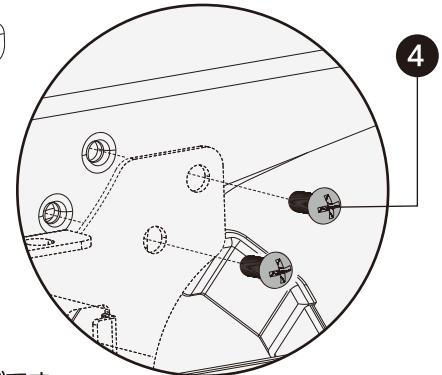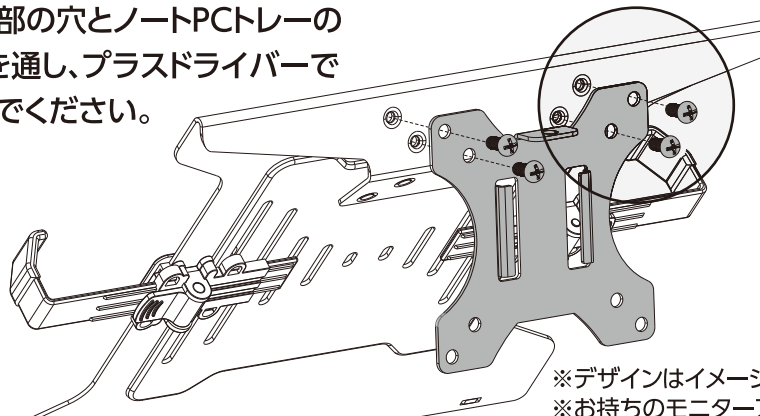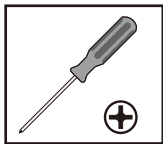

※デザインはイメージです。

※お持ちのモニターアームのVESAマウントに取り付け可能です。

- ③ ①フロントストッパーを立ち上げます。 ②サイドストッパーのロックレバーを起こしてロックを解除し、ノートPCの横幅に合わせて調節してから再度ストッパーをロックします。

