



自動車専用シートタイプ取扱説明書


セット内容

右上がコーナーカットされているのが印刷面です。

印刷面
(A4)

インクジェット用フィルムラベル

この部分にスリットが入っています。

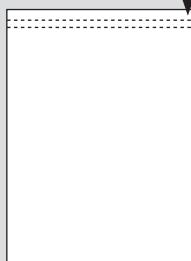

透明UVカットフィルム

用意する物

はさみ



または

カッター

本製品は、インクジェット用フィルムラベルに印刷し、透明UVカットフィルムを貼り合わせて完成するステッカーです。下記作り方をよくご確認ください。

※印刷面のインクをよく乾燥させてから他のフィルムと貼り合わせを行ってください。



キレイに作るポイント

1



右上がコーナーカットされているのが印刷面です。
用紙方向

おすすめ用紙設定


メーカー	用紙設定	印刷モード
EPSON	EPSON写真用紙	標準
Canon	光沢紙/写真用紙光沢	きれい

対応インク



※ご家庭にあるインクジェット対応紙で必ず事前にテストプリントを行なってからご利用ください。


2

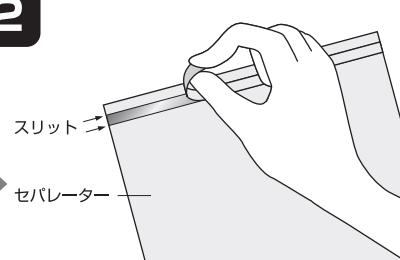

スリット
セパレーター


透明UVカットフィルムのセパレーターで2本スリットが入っている真ん中部分をはがします。

3

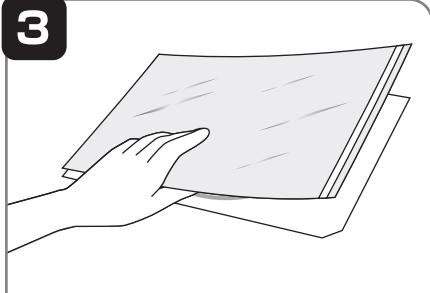

透明UVカットフィルムの粘着面を下にして、四隅を合わせ、インクジェット用フィルムラベルと重ねます。

4

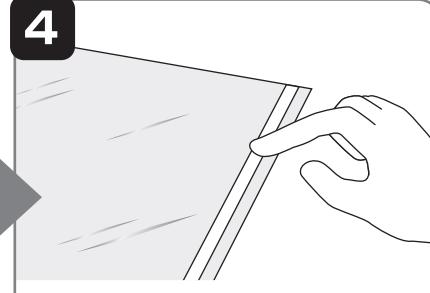

スリット部分を上から押さえ、位置を固定します。

5




両手を使い、真ん中から外側へ押し出すようにして、貼り付けていきます。

6



貼り合わせたら、きれいなハンカチやタオルでしっかりと押さえ粘着面を十分に乾燥させます。

7

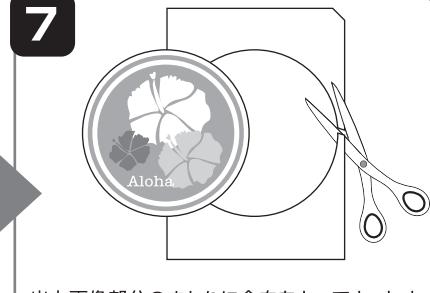

出力画像部分のまわりに余白をとってカットすれば、完成です。



車のボディ汚れをよく拭き取ってから貼り付けてください。水滴などもサビの原因となりますので、ご注意ください。

※本製品は耐水性を強化しておりますが切断面より水が入り、ステッカーのフチが白だくすることがあります。

※貼付け対象面の汚れや異物はよく拭き取り、十分乾燥させてから貼ってください。そのまま貼られますと塗装面のサビやキズを引き起こす原因となります。

※パッケージ裏面の使用上の注意をよくご確認のうえご使用ください。