




手作り ステッカー 強力粘着タイプ取扱説明書

セット内容

EDT-STSW・STSCは光沢面が印刷面、
EDT-STSSV・STSLSVはシルバー面が
印刷面になります。

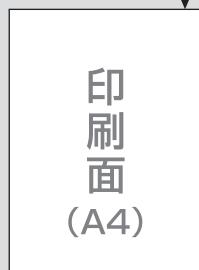

インクジェット用フィルムラベル

この部分にスリットが
入っています。



透明UVカットフィルム

用意する物



はさみ
または



カッター


本製品は、インクジェット用フィルムラベルに印
刷し、透明UVカットフィルムを貼り合わせて
完成するステッカーです。下記作り方をよくご
確認ください。

※印刷面のインクをよく乾燥させてから他の
フィルムと貼り合わせを行ってください。



キレイに作るポイント

1

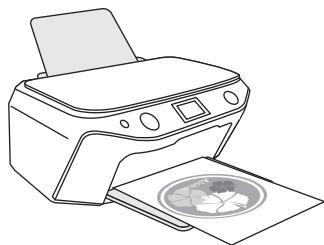

■おすすめ用紙設定

メーカー	用紙設定	印刷モード
EPSON	EPSON写真用紙	標準
Canon	光沢紙/写真用紙光沢	きれい


■対応インク



プリンタの取扱説明書に従って、用紙サイズや印刷モードの設定をします。インクジェット用フィルムラベルを必要な枚数だけプリンタにセットし、絵柄やデザインを印刷します。


2

2

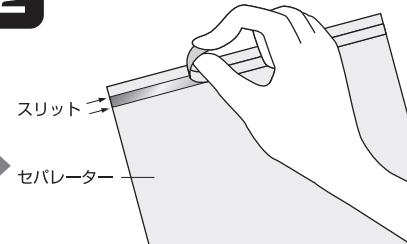


透明UVカットフィルムのセパレーターで2本
スリットが入っている真ん中部分をはがします。

3

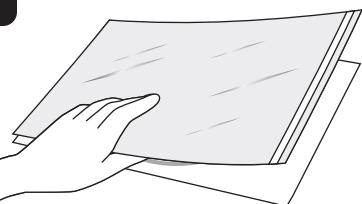


透明UVカットフィルムの粘着面を下にして、
四隅を合わせ、インクジェット用フィルムラベル
と重ねます。

4

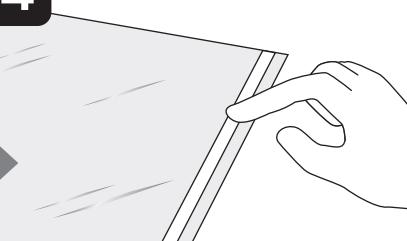


スリット部分を上から押さえ、位置を固定します。

5

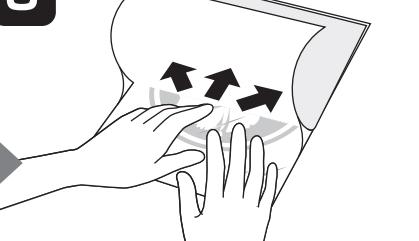


両手を使い、真ん中から外側へ押し出すように
して、貼り付けていきます。

6

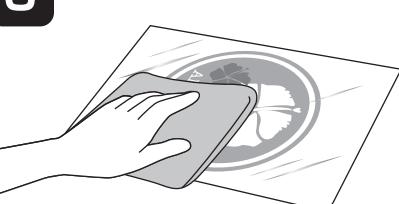

貼り合わせたら、きれいなハンカチやタオルで
しっかりと押さえ粘着面を十分に乾燥させます。

7

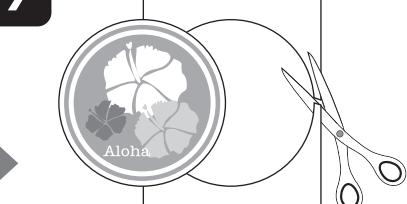

出力画像部分のまわりに余白をとってカットす
れば、完成です。

※本製品は耐水性を強化しておりますが切断面より水が入り、ステッカーのフチが白だくすることがあります。

※透明UVカットフィルムは裏面より光をうけますとUVカットできません。

※パッケージ裏面の使用上の注意をよくご確認のうえご使用ください。