

## Bluetooth® ワイヤレスヘッドホン 取扱説明書 [v0.1]

LBT-GB1シリーズ

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-GB11」と表記しています。  
各シリーズの違いはパッケージのみで、動作は共通です。


この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書はBluetoothヘッドホンの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

## 充電のしかた

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。  
充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

**充電について** 充電時間:約2時間  
※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

本製品にUSB充電ケーブルを右図のように接続します。  
LEDが青色に点灯したら充電完了です。

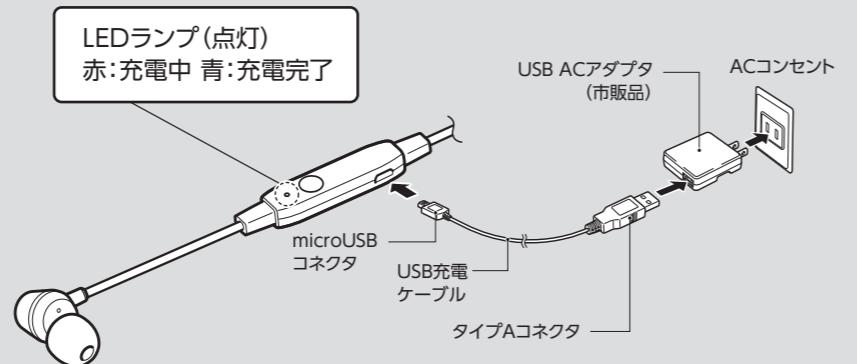


## パッケージ内容の確認

- 本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。
- ヘッドホン本体 ..... 1台
  - USB充電ケーブル ..... 1本
  - イヤーキャップ(XS/S/M/L:Mは本体装着済み) ..... 各1組
  - 取扱説明書(保証書付) ..... 1枚

## ペアリング(機器への初期登録)の方法

本製品をお手持ちのスマートフォンや携帯電話、オーディオプレーヤーで使用するためには、ご使用になる機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)を行う必要があります。ご使用になる接続先機器側の操作については、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

1 本製品をペアリングモードにする。

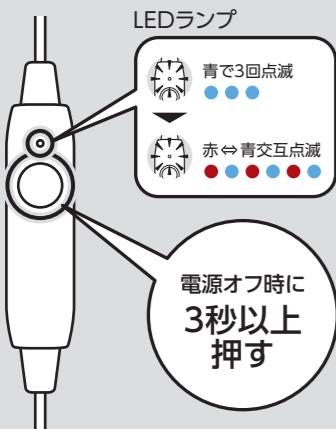


ペアリングモードになると、  
LEDランプが「青で3回点滅」→  
「赤↔青交互点滅」になる

- ・意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- ・すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、LEDランプが青に点滅したらボタンから手を離してもかまいません。機器側の自動接続設定や、信頼設定機能が有効になっている場合は、その機器と自動的に接続します。
- ・ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「GB11からの通信を許可する操作」が必要です。
- ・ペアリング操作は3分以内に完了してください。3分以上になると電源がオフになりますので、最初からやり直してください。
- ・電源オンにする際に、マルチファンクションボタンを8秒以上押してしまうと、リセットされてしましますのでご注意ください。

2 スマートフォンなどの接続機器で本製品(GB11)を検索→登録する。


【例】●iPhone/iPad、Android端末の場合→  
[設定]→[Bluetooth]→Bluetoothを「ON」→  
デバイスで「GB11」をタップ

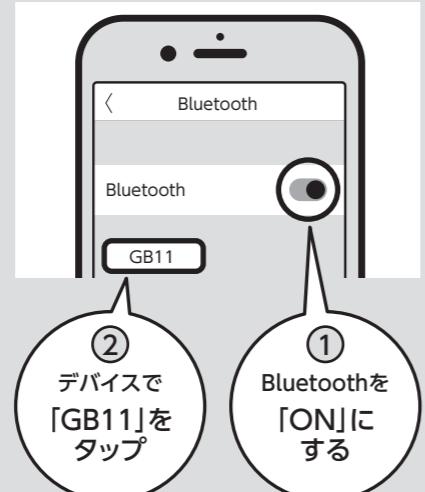

検索方法はご使用の機器によって異なります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みいただくか、弊社ホームページから「簡単接続ガイド」をダウンロードしてご確認ください。  
<http://www.elecom.co.jp/rd/eleup/010.html>

3 LEDランプが「青で7秒に2回の点滅」でペアリング完了です。  
次回からは本製品の電源をONにした後、自動的に接続されます。


※ペアリング完了時のランプの点滅回数や色は接続されたコードにより異なります。詳しくは「基本操作のBluetoothコード確認方法」をご確認ください。  
※2秒ごとに青色で点滅している場合は、ペアリング失敗です。手順①からやり直してください。

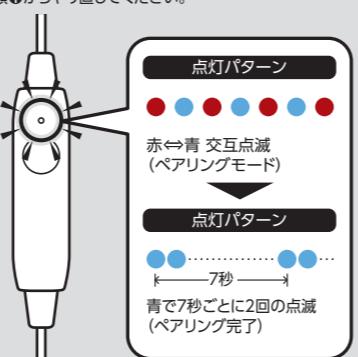

- ・パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)と入力します。
- ・機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。
- ・記憶できるペアリング情報は1台です。新しい機器とペアリングした場合は、古いペアリング情報は削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ・ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってからやり直してください。



## 各部の名称

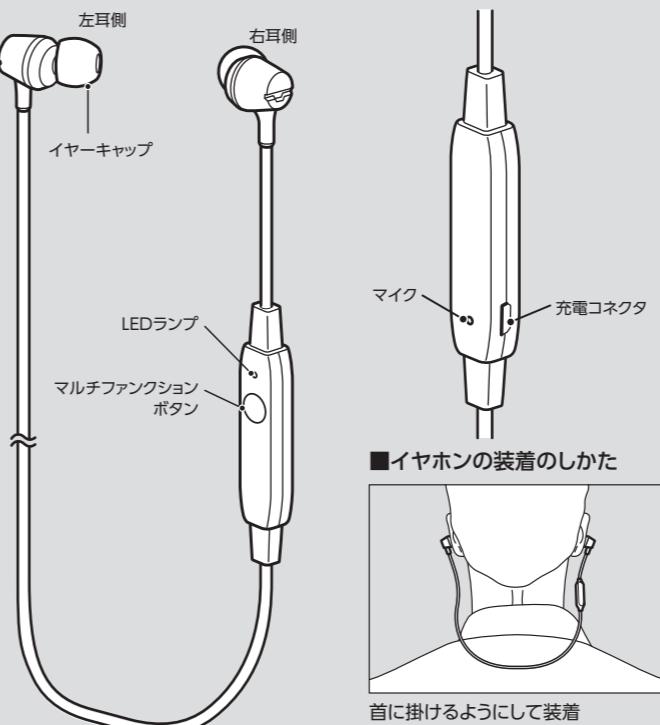


## 動作仕様一覧

機能・状態	スイッチ・ボタンの操作	LEDランプの状態
電源オン	マルチファンクションボタンを3秒以上押す	消灯→青で3回点滅
電源オフ	マルチファンクションボタンを3秒以上押す	赤で3回点滅→消灯
ペアリングモード	ペアリング完了(接続状態)	青↔青交互点滅
	ペアリング失敗(非接続状態)	—
電話を受ける／切る	マルチファンクションボタンを1回押す	—
再生／一時停止	マルチファンクションボタンを1回押す	—
曲送り	マルチファンクションボタンを2回連続して押す	—
曲戻し	マルチファンクションボタンを3回連続して押す	—
バッテリー残量不足	—	7秒に2回赤で点滅 ※2分ごとにバッテリー残量不足を知らせる効果音が鳴ります。
充電中	—	赤で点灯
充電完了	—	青で点灯
その他	リセット ※	電源がオフの状態で、マルチファンクションボタンを8秒以上押す 青点滅→紫で1回点滅


※リセットはヘッドホンと接続機器がペアリングできない場合にお試しください。

## 基本操作


電源のオン／オフ

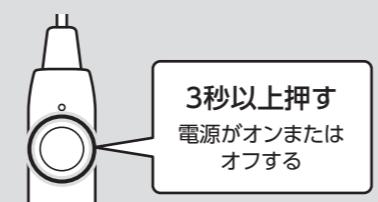

音楽を聴く

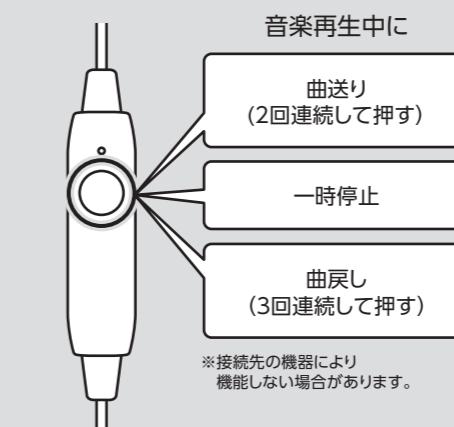

通話をする

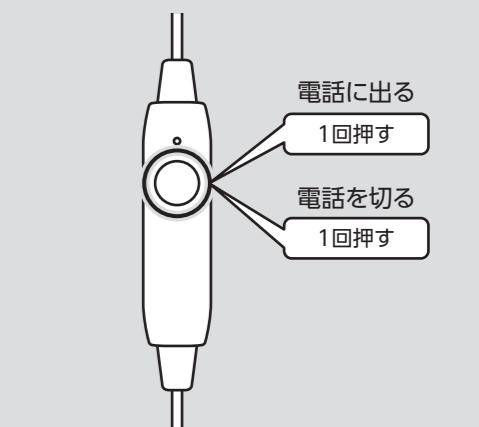

本製品のマイクはリモコンの裏側に搭載されています。  
通話の音声が通話相手に伝わりにくい場合は、リモコンを口元に添えてください。  
発信は、スマートフォン側で操作してください。

※接続機器が対応している必要があります。

Bass ブースト機能

音楽再生中に2秒以上押して手を離すと「ピッ」と音があり、重低音を効かせたBassブーストモードに切り替わります。解除する場合は同じ操作を再度行ってください。

※3秒以上の長押しをすると電源OFFになります。電源OFFになる前に手を離してください。

音量を調整する

本製品には音量調整機能がありません。ペアリングした機器の音量で調整してください。

音量を調整する

本製品には音量調整機能がありません。ペアリングした機器の音量で調整してください。

# 困ったときは…

Q エレコム 9511 検索

接続や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURLへアクセスしてください。  
弊社サポートポータルから、サポート情報を参照することができます。

<http://www.elecom.co.jp/rd/eleup/010.html>



## 基本操作、ペアリング時

### 電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているかどうかを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

### Bluetooth搭載機器とペアリングできない

- ①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。  
ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要があります。
- ②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。
- ③リセットをお試しください。  
リセットすると接続された機器情報が消去されます。リセット方法は表面の「動作仕様一覧」をご参照ください。
- ④接続相手から本製品の登録情報を削除(または解除)後、接続先機器を再起動してから再度ペアリング(初期登録)をお試しください。

## 取り扱い上の注意

### 正しくお使いいただく前に

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

	記号は禁止の行為であることを表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。
	記号は注意(警告を含む)を促す内容であることを表しています。
	記号は強制を表しています。図の中に具体的な禁止内容が記号で示されています。

### 警告

ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

#### ●車の運転中には使用しないでください

車の運転中には本製品を使用しないでください。また、歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。

#### ●万一、異常が発生したときは

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをUSB ACアダプターなどのUSB電源から抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、エレコム総合インフォメーションセンターにご相談ください。

#### ●高温のまま放置しないでください

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておくと、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。

また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

#### ●充電が終ったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。

また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったん充電ケーブルを取り外してください。

所定の充電時間を超過して充電した場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。

#### ●着信音量の設定には十分気をつけてください

携帯電話と接続して使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。

#### ●分解しないでください

本製品の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

#### ●接続に使用するコードを傷つけないでください

火災や断線の原因となります。

#### ●病院内や航空機の中などでは使用しないでください

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

### 注意


ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う恐れがある項目です。

#### ●屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してご使用ください

屋外で使用する際は、周囲の状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。

#### ●水気の多い場所での使用／保管はしないでください

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

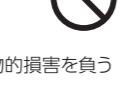

## Bluetooth通信が途切れやすい時

本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。また次の環境下の場合は、Bluetooth通信が途切れてしまう場合があります。

- ・本製品と接続機器の間に人体がある場合
- ・本製品と接続機器の間に金属や壁などの障害物がある場合
- ・周辺でBluetooth機器が多く接続されている場合
- ・2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11g/b/n)機器などの近くや電子レンジ使用中の周辺
- ・USB3.0のケーブルを使用した環境(外付HDD)が近い場合

それらの環境下に当てはまる場合は通信が途切れてしまう場合があります。その場合は、それらの環境下になるべく当てはまらない状況で、本製品のアンテナがあるリモコン部と接続機器を近づけて、ペアリングや接続ができるかを確かめください。

リセットすると接続された機器情報が消去されます。リセット方法は表面の「動作仕様一覧」をご参照ください。

④接続相手から本製品の登録情報を削除(または解除)後、接続先機器を再起動してから再度ペアリング(初期登録)をお試しください。

## ユーザーサポートについて

### ■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行なっておりません。Contact your local retailer with any product enquiries. Customer support at ELECOM, Japan, is available in the Japanese language and for products purchased in Japan. Replacements are warranty-dependent, but unavailable outside of Japan.

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

### 【よくあるご質問とその回答】

[www.elecom.co.jp/support](http://www.elecom.co.jp/support)

こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

### 【お電話・FAXによるお問い合わせ(ナビダイヤル)】


エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

#### 【受付時間】

10:00～19:00 年中無休

ホームページでも詳細な接続手順を確認できます。

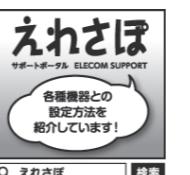

お問い合わせの前に、次の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・ご利用の携帯電話、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの型番
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)

※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

### 個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のため関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

## 基本仕様

製品型番 (デバイス名)	LBT-GB11 (GB11)
電源電圧	DC 5V
通信方式	Bluetooth 標準規格 Version4.2
出力	Bluetooth Power Class2
対応 Bluetooth プロファイル	A2DP (音楽機能)、AVRCP (リモートコントロール機能)、HFP/HSP (ハンズフリー通話機能)
A2DP の対応コーデック	SBC、AAC
A2DP の対応コンテンツ保護	ワンセグ、フルセグ対応 (SCMS-T 方式)
最大登録可能台数	1 台
連続音楽再生 / 連続通話時間	音楽：約 4.0 時間 / 通話：約 4.5 時間 ※1
連続待受時間	最大約 120 時間 ※1
動作環境	温度 / 湿度 5°C ~ 35°C / 20% ~ 80% RH (ただし結露なきこと)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	リモコン部：約 13 × 10 × 70mm (突起部除く) ヘッドホン部 (片耳)：約 18 × 23 × 21mm (コード含まず) コード長：約 55cm
質量	約 13g
保証期間	1 年間

※1 接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。

- ・本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- ・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- ・本製品をご購入された場合は、本製品の修理や交換等につきましては、責任を負いかねます。
- ・本製品に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標ならびに登録商標です。

## 保証規定

### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

※保証期間を超過している場合、有償となります。

保証期間 1年間

ご購入が証明できる書類(レシート・納品書等)と本マニュアルと一緒に保管してください。

### ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。  
※購入証明書は、購入日、購入店、型番が確認できるもの(レシート・納品書など)を指します。
  - (2) 購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (3) 中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (6) 通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (9) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

### ■修理

3. 修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、エレコム総合インフォメーションセンターへお問い合わせください。
4. 弊社へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失・破損の防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

### ■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

### ■有効範囲

9. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

### ■内蔵バッテリーについて

バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。また、バッテリーの交換はできません。

●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。

●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

### ■廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

本製品には、リチウムイオン電池が使われています。