

**ELECOM**  
Bluetooth Ver.4.1  
Bluetooth 完全ワイヤレスヘッドホン  
LBT-TWS01シリーズ

# 取扱説明書

Vo.1

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-TWS01」と表記しています。各シリーズの違いはパッケージのみで、動作は共通です。

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書はBluetooth 完全ワイヤレスヘッドホンの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

## 接続のときに必要な情報です

- スマートフォンやタブレットなどから検索するときの本製品の名称 **TWS01**
- 入力求められる際に必要なパスキー **0000(ゼロ4つ)**

※パスキーはBluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合は省略できる場合があります。

## 各部の名称

**充電ケース**

充電用端子  
バッテリーインジケータ  
microUSBコネクタ

**左のヘッドホン(L) 右のヘッドホン(R)**

イヤークラフ  
イヤークラフ  
マルチファンクション ボタン  
マイク  
LEDランプ

※ヘッドホンには、それぞれ充電用端子の横にL、Rの刻印があります。

**■ヘッドホンの装着**

※イヤークラフを耳のくぼみに合わせて装着すると、より高い装着性を得ることができます。  
※イヤークラフは、お買い上げ時にはMサイズが装着されています。サイズが耳に合わないときは、付属の他のサイズのイヤークラフに交換してください。

## ■主要操作一覧

機能・状態	マルチファンクションボタンの操作	LED ランプの状態	音声ガイダンス
電源オン	電源がオフの時に左右のヘッドホンのボタンを3秒長押し	左右：青色で3回点滅	—
電源オフ	電源がオンの時に左右のヘッドホンのボタンを3秒長押し	左右：赤色で1回点滅	—
充電中	—	左右：赤色で点灯	—
充電完了	—	左右：青色で点灯	—
バッテリー容量不足	—	—	3分1回効果音
ヘッドホン同士のペアリングモード	電源がオフの時に左右のヘッドホンのボタンを5秒長押し	左右：青色と赤色で交互に点滅	左：left channel 右：right channel
接続機器とのペアリングモード	—	左：青色で7秒に2回点滅 右：青色で点灯、赤色で点滅	右：pairing
ペアリング完了(接続状態)	—	左右：青色で7秒に2回点滅	右：pairing successful
ペアリング切れ(非接続状態)	—	左：青色で7秒に2回点滅 右：青色で点灯、赤色で点滅	—
音楽	再生	短く1回押す※	—
	曲送り	ダブルクリック※	—
	曲戻し	トリプルクリック※	—
	一時停止	再生中に短く1回押す※	—
	再生再開	再生中に短く1回押す※	—
通話	マイクミュートオン	右のヘッドホンのボタンをダブルクリック	—
	マイクミュートオフ	右のヘッドホンのボタンをダブルクリック	左右：青色で7秒に2回点滅
	電話を受ける / 切る	電話着信中、通話中に右のヘッドホンのボタンを短く1回押す	—
	ヘッドホン / 接続機器切り替え	右のヘッドホンのボタンを2秒長押し	—
着信拒否	着信時に右のヘッドホンのボタンを2秒長押し	—	—

※左右どちらのヘッドホンのマルチファンクションボタンでも操作できます。

1

## 本製品の使い方


### 充電する

本製品をお使いになる前に、充電ケースとヘッドホンを充電する必要があります。充電ケースを充電した後、ヘッドホンを充電ケースに入れて、ヘッドホンを充電します。充電ケースの充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

- ！** **充電ケースの充電について**  
充電時間 充電ケース：約2時間※  
充電ケースのバッテリーインジケータが充電状態を示します。充電が完了すると、4つのバッテリーインジケータがすべて点灯します。充電ケーブルを取り外してください。安全のために、充電終了後は速やかにケーブルを取り外すことをお勧めします。※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

### 充電ケースを充電する


- 1 充電ケースにUSB充電ケーブルを接続する**  
付属のUSB充電ケーブルのmicroUSBコネクタを充電ケースの充電コネクタに接続します。
- 2 USB ACアダプタにUSB充電ケーブルを接続する**  
付属のUSB充電ケーブルのUSB Aコネクタを、USB ACアダプタのUSBポートに接続します。
- 3 バッテリーインジケータが4つ点灯したら、充電完了です**

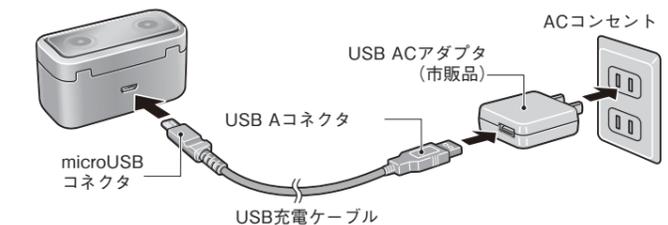

### ヘッドホンを充電する

充電ケースの充電が完了したら、ヘッドホンを充電ケースに入れて充電します。

- 1 ヘッドホンを充電ケースにセットする**  
ヘッドホンの充電用端子を充電ケースの充電用端子に合わせてセットし、充電ケースのフタを閉めます。ヘッドホンをセットすると、充電ケースのバッテリーインジケータが点灯します。※充電ケースのフタを閉めないで、充電が開始されません。
- 2 LEDランプが青色で点灯したら、充電完了**  
充電中は、ヘッドホンのLEDランプが赤色で点灯します。ヘッドホン充電時間：約1.5時間

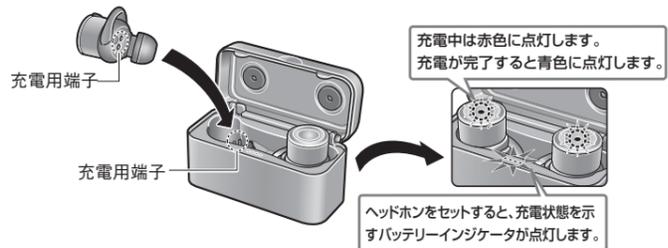

※充電ケースのバッテリーインジケータが全部消灯している場合は、ヘッドホンが充電できません。上記の「充電ケースを充電する」の手順に従い、充電ケースを充電してください。

### ヘッドホンが1つしかないとき！

ヘッドホンを置き忘れたり、紛失したときでも、1つのヘッドホンで音楽再生や通話はできます。下の表を参照して、ペアリングモードにし、接続先機器とペアリングしてください。音楽再生、通話の操作は、「■主要操作一覧」を参照してください。

- 1 電源がオフのときにマルチファンクションボタンを5秒長押しします。**
- 2 接続先の機器で「TWS01」を検索して選択します。**

機能・状態	マルチファンクションボタンの操作	LED ランプの状態	音声ガイダンス
接続中	—	青色で7秒に2回点滅	—
ペアリングモード	電源がオンの時にダブルクリック	青色で早く点滅	pairing successful
ペアリングモード	電源がオフの時に5秒長押し	青色と赤色で交互に点滅	—
ペアリング切れ	—	青色で早く点滅	—

2

### ペアリングする(機器に初期登録する)

本製品をお手持ちのスマートフォンやタブレットで使用するためには、お手持ちの機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)を行なう必要があります。

検索方法はご使用の機器によって異なります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みいただくか、弊社ホームページから「**簡単接続ガイド**」をダウンロードしてご確認ください。  
<http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html>



- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、機器側の自動再接続設定や、信頼設定機能が有効になっていれば、その機器と自動的に再接続します。
- ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「TWS01からの通信を許可する操作」が必要です。

### 本製品と接続先の機器をペアリングする

ヘッドホン同士が自動的にペアリングしたことを確認いただいた後、右のヘッドホンと接続する機器をペアリングします。


- 1 ヘッドホン同士がペアリングされているかを確認する**  
左右のマルチファンクションボタンを3秒長押しすると、自動的に左右のヘッドホンがペアリングされます。ペアリングが完了している場合は左のヘッドホンのLEDランプは青色で7秒に2回点滅、右のヘッドホンのLEDランプは青色で点灯、赤色で点滅した状態になります。

### 2 接続先機器から本製品(TWS01)を検索

ペアリングしたい機器(スマートフォンや携帯型オーディオプレーヤ)から、本製品を検索します。検索方法はご使用の機器によって異なります。接続先機器側の操作については、ダウンロードした「**簡単接続ガイド**」をご覧ください。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

### 3 接続先機器に本製品(TWS01)を登録

スマートフォンや携帯型オーディオプレーヤから本製品が見つかったら、デバイス名「TWS01」を検索画面上に表示されますので、選択して登録します。右のヘッドホンのLEDランプが青色で7秒に2回点滅すると、ペアリングの完了です。

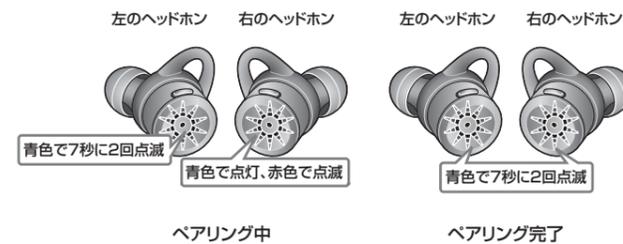


- パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4つ)と入力します。機器によっては(Bluetooth 2.1 対応機器)、パスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。
- 機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。
- ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。

### ヘッドホン同士のペアリングが切れた時

ご購入時は左右のヘッドホン同士はペアリングされた状態です。万が一左右のヘッドホンのペアリングが切れた場合は、以下の手順で左右のヘッドホン同士をペアリングしてください。

- 1 左右のヘッドホンのマルチファンクションボタンを同時に押す**  
左右のヘッドホンのマルチファンクションボタンを5秒長押しします。

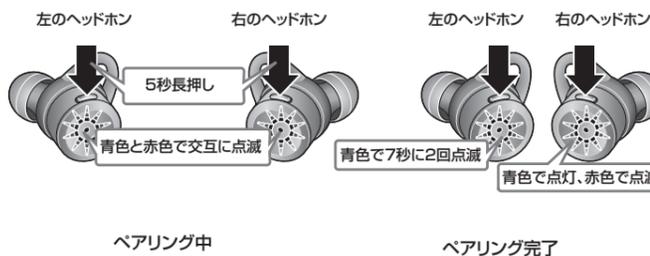

3

## 基本操作

### 電源のオン/オフ

#### ■電源をオンにする

電源がオフのときに、左右のヘッドホンのマルチファンクションボタンを約3秒長押しすると、LEDランプが青色で3回点滅し、電源がオンになります。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続を試みます。この場合、接続が完了するまでに約10秒ほど時間がかかります。接続が完了すると、左右のヘッドホンのLEDランプが青色で7秒に2回点滅し、機器が使用できるように なります。


※接続先機器より「TWS01からの接続を許可する」操作や、接続操作が必要な場合があります。



#### ■電源をオフにする

電源がオンのときに、左右のヘッドホンのマルチファンクションボタンを約3秒長押しすると、LEDランプが赤色で1回点滅した後、電源がオフになります。

- ・接続先の機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、非接続状態に移行します。
- ・非接続状態のまま再接続されない場合、約3分で自動的に電源がオフになります。

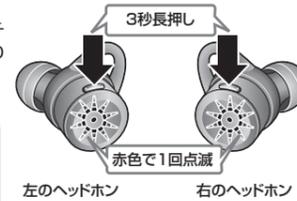

### 音楽を再生する

本製品はA2DP(オーディオプロファイル)に対応しているため、接続したスマートフォンや携帯型オーディオプレーヤの音楽やスマートフォンのナビ音声等を聴くことができます。左右どちらのヘッドホンのマルチファンクションボタンでも操作できます。

#### ■再生/一時停止

再生中にマルチファンクションボタンを押すと、「AVRCPプロファイル」に対応した機器とペアリングしている場合に、接続先の音楽を一時停止します。もう一度マルチファンクションボタンを押すと、音楽の再生に戻ります。

#### ■曲送り/曲戻し

曲送り/曲戻しには、マルチファンクションボタンを次のように操作します。  
曲送り：ダブルクリックする  
曲戻し：トリプルクリックする  
※接続先の機器により機能しない場合があります。

#### ■音量を調節する

音量の調節は、ご使用の接続先機器で操作してください。

### 通話をする

右のヘッドホンのマルチファンクションボタンで操作します。

- 以下に説明する機能は、ヘッドセットプロファイル(HSP)およびハンズフリープロファイル(HFP)でペアリングしたときのみ利用できます。
- 接続先機器の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対する接続先機器の動作が異なることがあります。

#### ■電話を受ける

ヘッドホンから着信音が聞こえたら、右のヘッドホンのマルチファンクションボタンを短く1回押しします。※スマートフォンの仕様上、Bluetoothヘッドホンに着信メロディは設定できません。

#### ■電話を切る

通話状態で、右のヘッドホンのマルチファンクションボタンを短く1回押しします。

#### ■発信する

任意の相手先に発信する場合は、ご使用のスマートフォン側で発信操作を行い、その後出力先の切り替えを行います。※発信後の切り替え方法については、接続したスマートフォンに依存します。上記の方法で切り替えができない場合はスマートフォンのメーカーに相談、または取扱説明書をご確認ください。

#### ■着信を拒否する

着信時に右のヘッドホンのマルチファンクションボタンを2秒長押しします。

#### ■マイクミュートオン/マイクミュートオフ

通話中に右のヘッドホンのマルチファンクションボタンをダブルクリックすると、マイクをミュートにします。もう一度右のヘッドホンのマルチファンクションボタンをダブルクリックすると、通話に戻ります。

#### ■音量を調節する

音量の調節は、ご使用の接続先機器で操作してください。※一部の通話用アプリケーションでは、Bluetoothでの通話に対応していない場合があります。

### パソコンで使用する

パソコンで音楽聴取・音声チャットをする場合は、パソコン側で音楽の再生/停止、通話の開始/終了の操作を行います。操作および設定方法はご使用のソフトウェアやOSにより異なります。詳細はご使用のソフトウェアまたはOSのマニュアルやオンラインヘルプをお読みください。

裏面の「取り扱い上の注意」や「困ったときは…」もご参照ください。

4

