

サーバー収納ボックス (タワー型ミッドレンジサーバ対応)
取扱い及び組立説明書

SVX-T02

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を組み立てる前に、必ず別紙「安全上のご注意」と下記内容をご覧ください。
正しく組み立て・ご使用されますようお願い致します。

組み立て前にお読みください

- 軍手などで手を保護してから組み立ててください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組み立て手順に従い、各部品をしっかりと固定してください。締め付け・かみ合わせが緩いと危険です。
- 組み立て時は床などを傷付けないよう、十分にご注意ください。
- 定期的にボルトやキャスターの締め直しを行ってください。緩んだまま使用されますと、転倒・崩壊の可能性があり、非常に危険です。

マーク一覧



このマークのある組み立ては、特に気を付けて行って下さい。



ドライバーを使つての組み立てがあります。



2人以上で作業を行って下さい。




右用と左用とで部材の形状が異なります。組み立て間違いのないようご注意ください。

製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

商品に関するお問い合わせは ●エレコム 総合インフォメーションセンター
TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012

受付時間
9:00～19:00

年中無休

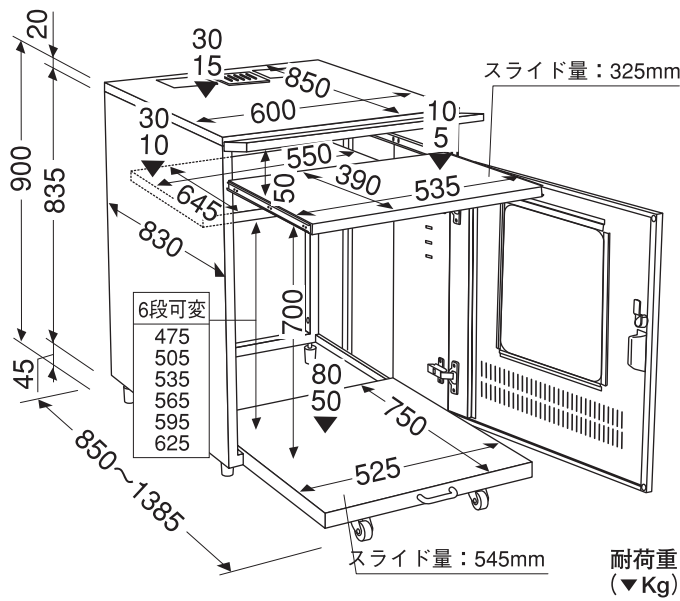


本体耐荷重:40kg
スライド棚耐荷重:80kg

- 総耐荷重
製品に載せる機器等重量の合計が数値を超えないようにして下さい
- 平均分布耐荷重 (図面中の上の数値)
天板・棚板全体に分布するように機器を配置するときの参考にして下さい
- 中心付近耐荷重 (図面中の下の数値)
載せる物の重量がこの数値以下なら、どこに設置してもまず問題はありません


部品一覧

※組み立てを行う前に、以下の部材がすべて揃っているかご確認ください。


① 右フレーム 1枚

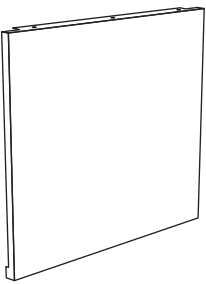


② 左フレーム 1枚

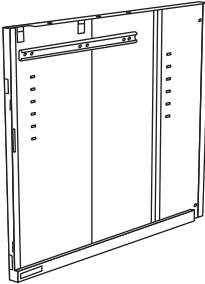


③ 枠補強大 1個

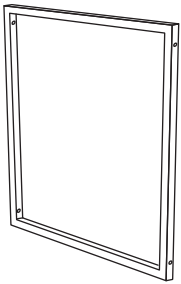


④ 枠補強小 1個

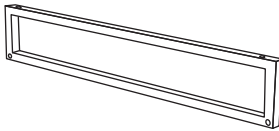


⑤ 前扉 1枚

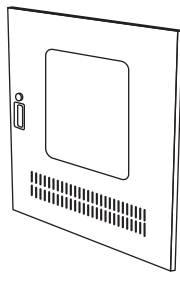


⑥ 後パネル 1枚

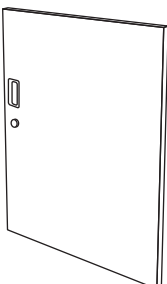


⑦ キーボード扉 1枚

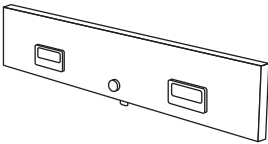


⑧ 天板パネル 1枚

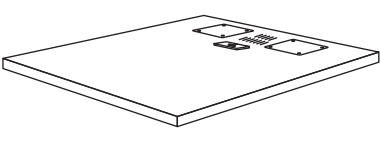


⑨ 下補強 1本

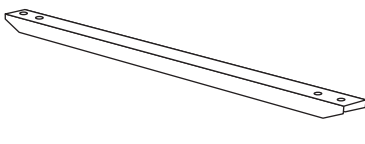


⑩ キーボードテーブル 1枚

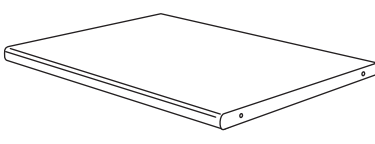


⑪ スライド棚 1枚

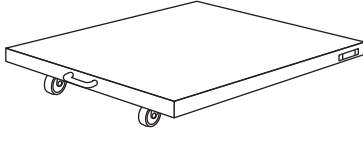


⑫ 棚板 1枚

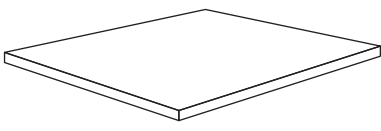

⑬ スライドレール左 1本

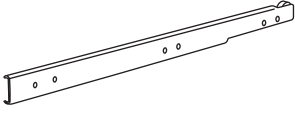


⑭ スライドレール右 1本

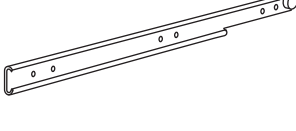


⑮ アジャスター 4個




⑯ 棚取付金具 4個

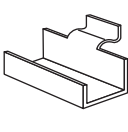


⑰ 鍵 2本

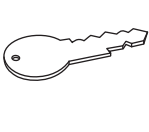

⑱ コード 1本

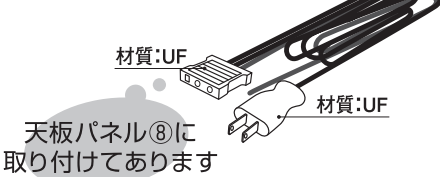


⑲ ファン 1個

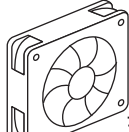

⑳ ファンカバー 1個




㉑ コードカバー 1個

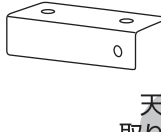

鍵の注意事項

スペアキーも含め2個付属しています。万一紛失された場合は、鍵穴に刻印されている数字を、お買い求められた販売店を通じてご連絡ください。スペアキーを有償にてご提供させていただきます。

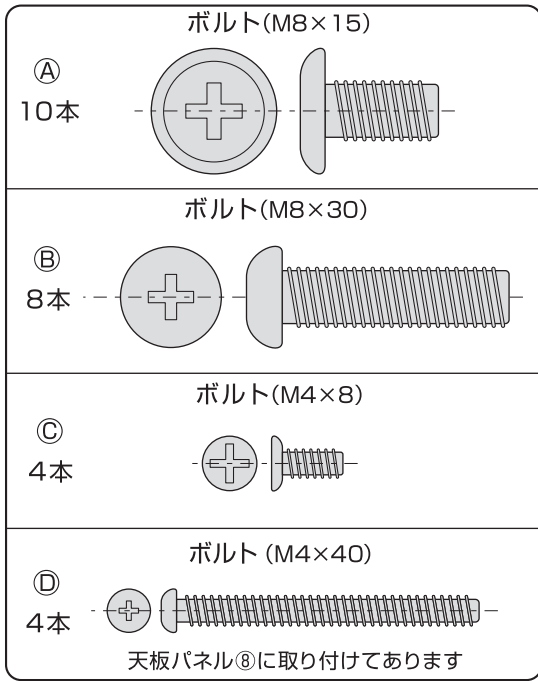



組立説明

※本製品はロックダウン式家具です。必ず組み立て手順、組み立て上の注意事項等の指示に従って組み立てを行ってください。
※床やラック本体を傷付けないよう、段ボールや防傷シートを敷くなどして組み立ててください。



使用する工具&ご用意いただくもの



- 1** 天板パネル⑧に右フレーム①・左フレーム②を載せて、ボルト④で図のようにゆるく固定します。

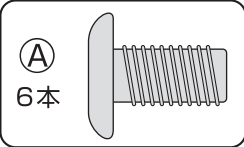
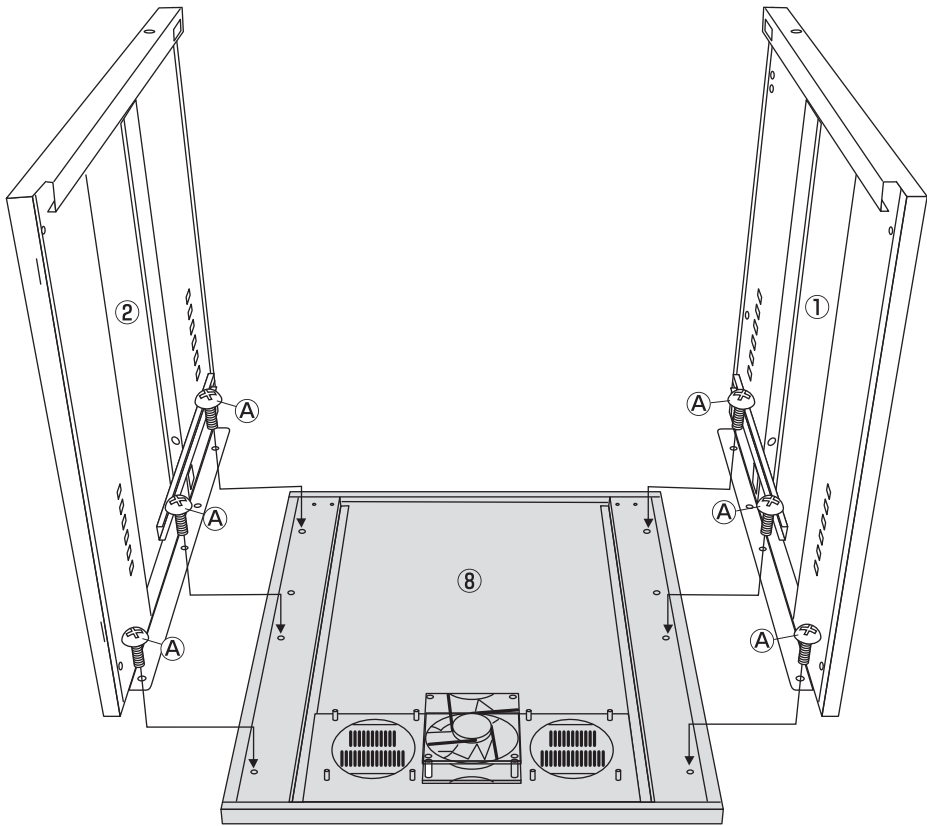


- 2** I. 右フレーム①・左フレーム②に枠補強大③・枠補強小④をボルト⑤で図のようにゆるく固定します。
II. すべてのボルトを完全に固定します。

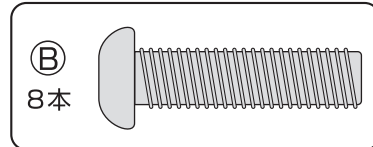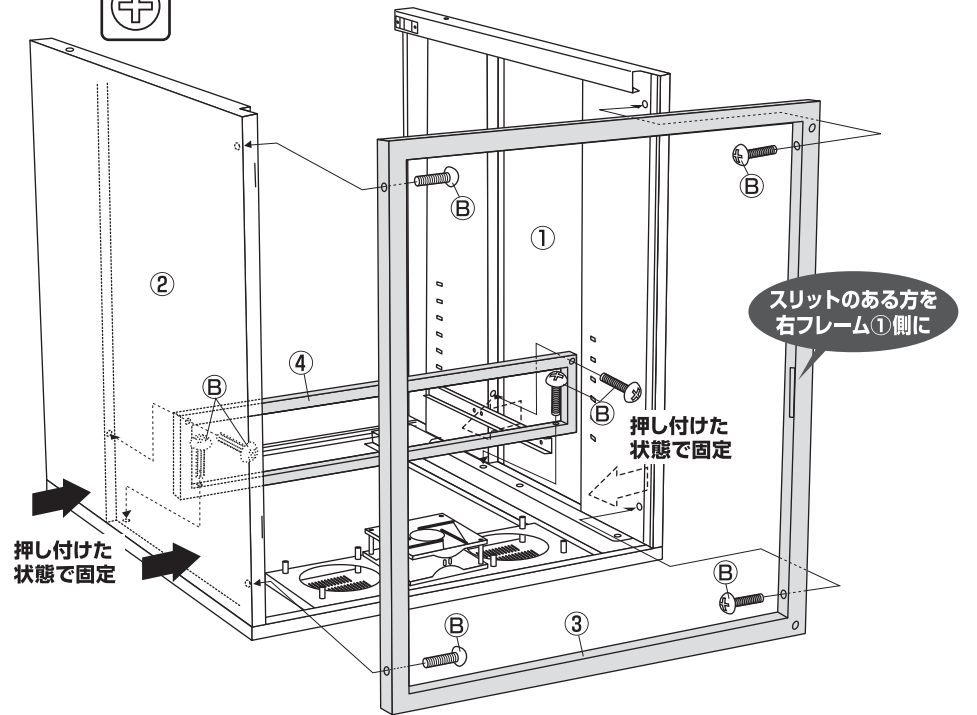


注 左右フレームの間が開きすぎると、棚板等が落下する恐れがあります。フレームを左右から天板パネルに押し付けた状態で固定してください。


- 3** I. 右フレーム①・左フレーム②・枠補強大③にアジャスター⑬を図のように取り付けます。
II. 右フレーム①・左フレーム②に下補強⑨を、ボルト④で図のように完全に固定します。
III. 天板パネル⑧にキーボード扉⑦を図のように取り付けます。(別図1参照)

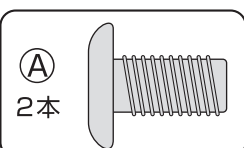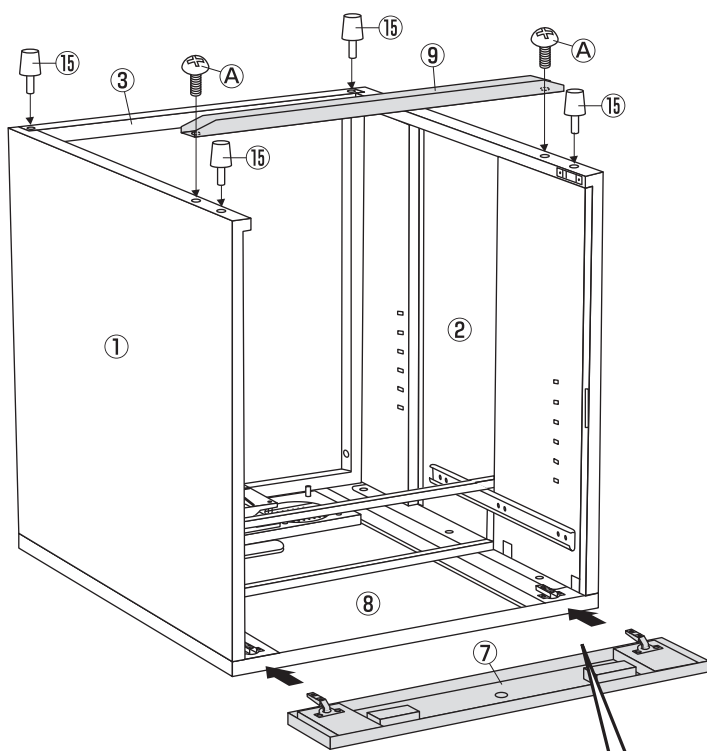


- 4** I. 本体を立て起こし、右フレーム①に前扉⑤を図のように取り付けます。(別図2参照)
II. 下補強⑨をまたいで、スライド棚⑪を差し込みます。

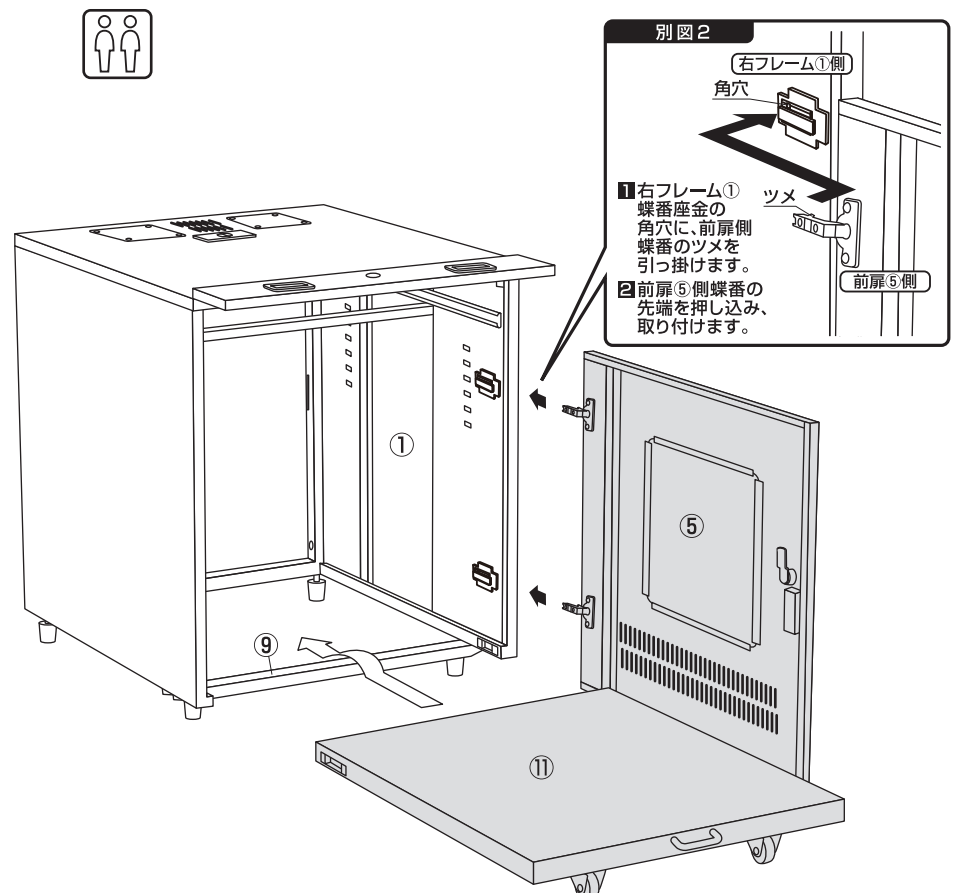

5 キーボードテーブル⑩にスライドレール左⑬・スライドレール右⑭を ボルトCで図のように取り付けます。(別図3参照)

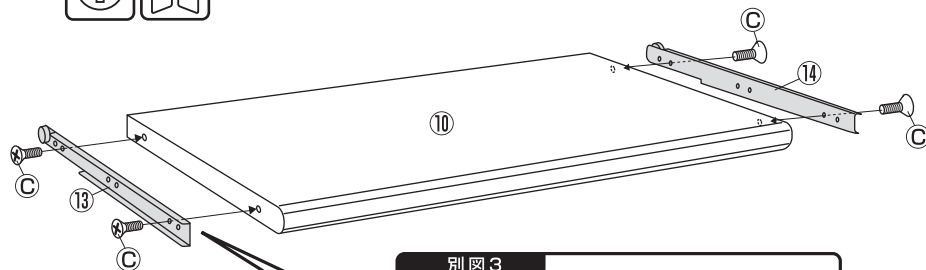


別図3

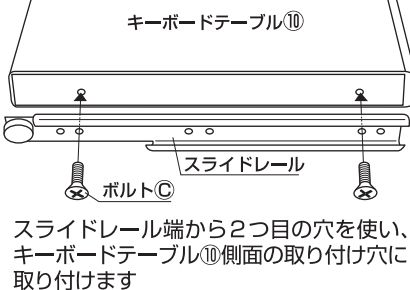


C
4本

6 I. キーボードテーブル⑩を差し込みます。 II. 棚取付金具⑯を図のように本体左右フレームのスリットに、同じ高さにな るよう4ヶ所に取り付け、棚板⑫を取り付けます。(別図4参照)


注 キーボードテーブルを勢いよく引き出すと、
脱落の恐れがありますので、ご注意ください。

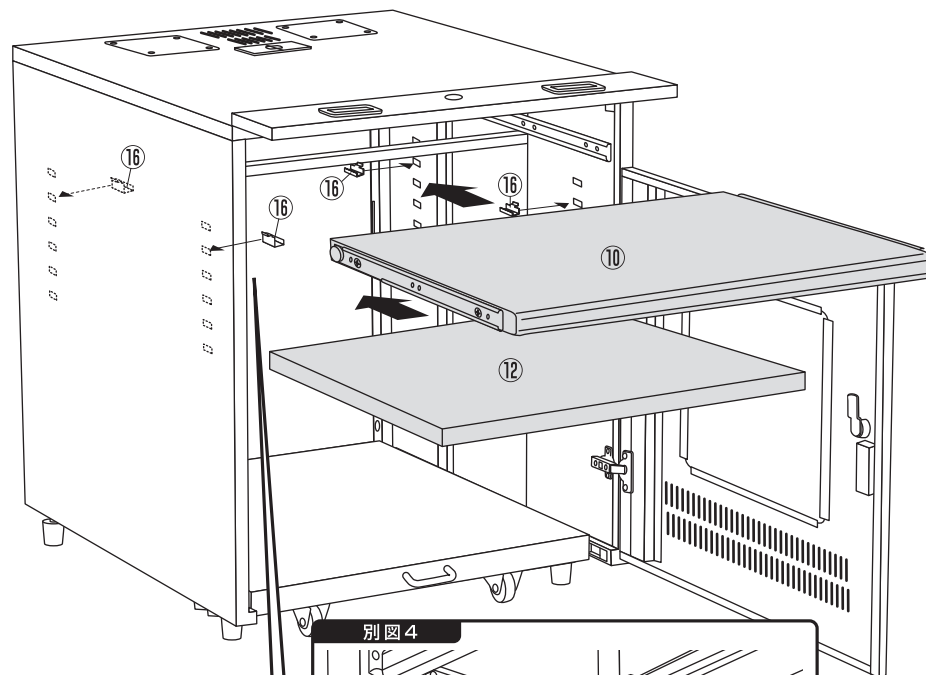


別図4

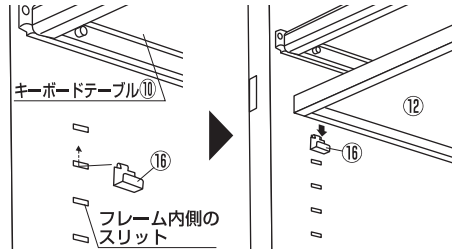


7 左フレーム②に後パネル⑥を図のように取り付けます。(別図5参照)

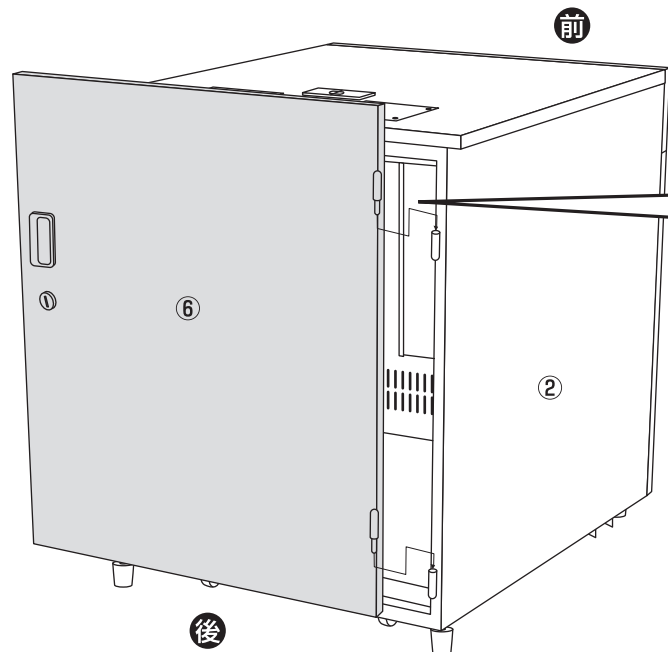

別図5

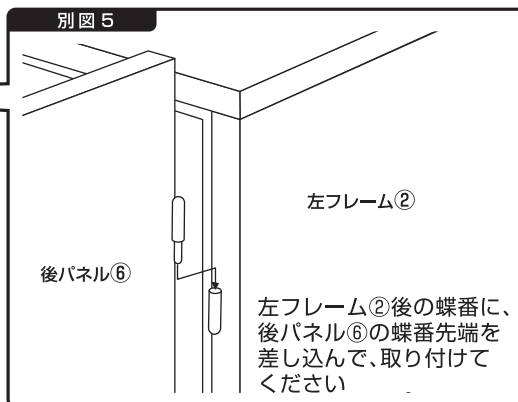


完成

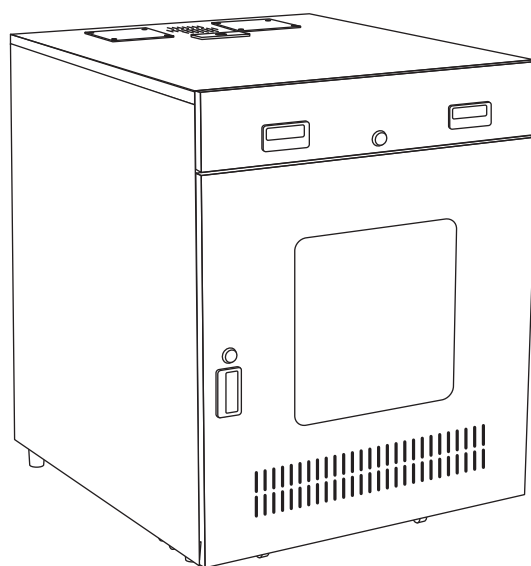


組立時の注意事項

扉が締めにくい場合、扉が傾いている場合やスライド棚の出し入れが固い時には、アジャスターを回し、扉の傾き・スライドレールの高さを調整してください。

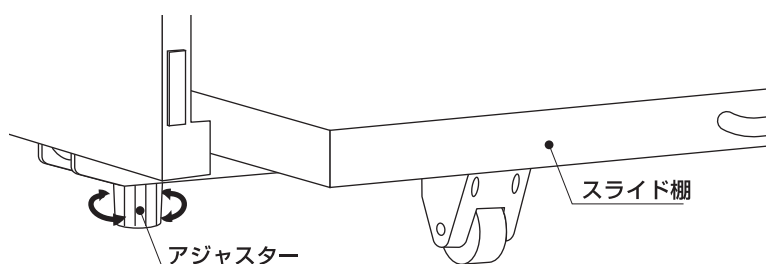


前扉の調節方法

前扉を取り付けた、蝶番座金にあるネジで調節してください。

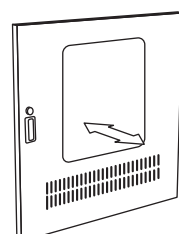


前扉の前後調節

固定ネジ1をゆるめ
調節後ネジ1を締めます。

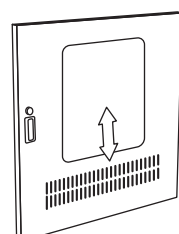

前扉の上下調節

固定ネジ2をゆるめ
調節後ネジ2を締めます。

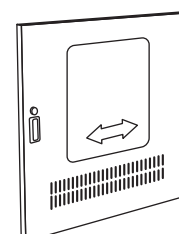

前扉の左右調節

ネジ3を回して調節を
行います。

